



## ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

ESE 904 DBG DIN

Artikel-Nr. 151003

ESE 904 DBG ES DIN

Artikel-Nr. 151013

ESE 904 DBG ES FS DIN

Artikel-Nr. 151023

ESE 1104 DBG ES DIN

Artikel-Nr. 151015

ESE 1104 DBG ES FS DIN

Artikel-Nr. 151025

ESE 1304 DBG ES DIN

Artikel-Nr. 151016

ESE 1304 DBG ES FS DIN

Artikel-Nr. 151026



**Hersteller und  
Herausgeber**    ENDRESS  
Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39

D-72658 Bempflingen

Telefon:    + 49 (0) 71 23 / 9737 – 0  
Telefax:    + 49 (0) 71 23 / 9737 – 50  
E-Mail:     [info@endress-stromerzeuger.de](mailto:info@endress-stromerzeuger.de)  
www:        <http://www.endress-stromerzeuger.de>

**Dokumenten-Nummer / Version**    **E131099 / i01**

**Ausgabe-Datum**    August 2018

**Copyright**    © 2018, ENDRESS Elektrogerätebau GmbH

Diese Dokumentation einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung bzw. Veränderung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Firma ENDRESS Elektrogerätebau GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.



---

**Inhaltsverzeichnis**

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Zu dieser Anleitung.....</b>                               | <b>7</b>  |
| 1.1      | Dokumentation und Zubehör.....                                | 8         |
| 1.2      | Sicherheitszeichen.....                                       | 9         |
| <b>2</b> | <b>Allgemeine Sicherheitsbestimmungen .....</b>               | <b>11</b> |
| 2.1      | Wichtiger Sicherheitshinweis.....                             | 11        |
| 2.2      | Bestimmungsgemäße Verwendung .....                            | 12        |
| 2.2.1    | Restgefahren .....                                            | 13        |
| 2.3      | Bedienpersonal - Qualifikation und Pflichten .....            | 16        |
| 2.4      | Persönliche Schutzausrüstung.....                             | 16        |
| 2.5      | Gefahrenbereiche und Arbeitsplätze .....                      | 17        |
| 2.6      | Kennzeichnungen am Stromerzeuger .....                        | 18        |
| 2.7      | Allgemeine Sicherheitshinweise.....                           | 20        |
| <b>3</b> | <b>Beschreibung Stromerzeuger ESE 904 - 1304 DBG DIN.....</b> | <b>26</b> |
| 3.1      | Bestandteile des Stromerzeugers ESE 904 - 1304 DBG DIN.....   | 26        |
| 3.1.1    | Bestandteile der Bedien- und Generatorseite .....             | 27        |
| 3.1.2    | Bestandteile der Abgas- und Motorseite .....                  | 28        |
| 3.1.3    | Bestandteile des Elektrokastens .....                         | 29        |
| 3.1.4    | Bestandteile des Zubehörs.....                                | 30        |
| 3.2      | Funktion und Wirkungsweise .....                              | 31        |
| <b>4</b> | <b>Stromerzeuger ESE 904 - 1304 DBG DIN betreiben .....</b>   | <b>33</b> |
| 4.1      | Stromerzeuger transportieren .....                            | 33        |
| 4.2      | Stromerzeuger aufstellen .....                                | 34        |
| 4.3      | Stromerzeuger betanken.....                                   | 34        |
| 4.4      | Stromerzeuger starten .....                                   | 36        |

---

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5      | Stromerzeuger ausschalten .....                           | 39        |
| 4.6      | Verbraucher anschließen .....                             | 40        |
| 4.7      | Schutzleiter prüfen .....                                 | 41        |
| 4.8      | Betriebszustand mit Multifunktionsdisplay überwachen..... | 43        |
| 4.9      | Stromerzeuger stilllegen .....                            | 47        |
| 4.10     | Entsorgung .....                                          | 47        |
| <b>5</b> | <b>Sonderausstattung / - zubehör verwenden.....</b>       | <b>49</b> |
| 5.1      | FI-Schutzschalter .....                                   | 49        |
| 5.2      | Isolationsüberwachung mit E-MCS 4.0 .....                 | 51        |
| 5.2.1    | Isolationsüberwachung ohne Abschaltung .....              | 51        |
| 5.2.2    | Isolationsüberwachung mit Abschaltung .....               | 52        |
| 5.3      | Leerlauf Drehzahlabsenkung .....                          | 54        |
| 5.4      | Fernstarteinrichtung .....                                | 55        |
| 5.5      | Fremdstarteinrichtung .....                               | 57        |
| 5.6      | Batterie-Ladeerhaltung .....                              | 58        |
| 5.7      | 12V-Anschluss für Zubehörversorgung .....                 | 60        |
| 5.8      | 3-Wege Kraftstoffhahn / Betankungsgerät .....             | 62        |
| 5.9      | Abgasschlauch .....                                       | 65        |
| <b>6</b> | <b>Wartung .....</b>                                      | <b>67</b> |
| 6.1      | Wartungsplan.....                                         | 67        |
| 6.2      | Wartungsarbeiten.....                                     | 68        |
| 6.2.1    | Batterie laden.....                                       | 68        |
| 6.2.2    | Starterbatterie wechseln.....                             | 68        |
| 6.2.3    | Motoröl.....                                              | 69        |
| 6.2.4    | Sicherungen tauschen.....                                 | 72        |
| 6.3      | Elektrische Sicherheit prüfen.....                        | 73        |

|          |                                              |           |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Hilfe bei Schwierigkeiten .....</b>       | <b>74</b> |
| <b>8</b> | <b>Technische Daten .....</b>                | <b>78</b> |
| <b>9</b> | <b>Ersatzteile .....</b>                     | <b>82</b> |
| 9.1      | Rahmen mit Abdeckungen, Tank und Motor ..... | 82        |
| 9.2      | Motor mit Abgas- und Kraftstoffsysteem ..... | 85        |
| 9.3      | Generator und Elektronik .....               | 86        |
| 9.4      | Sicherungen.....                             | 88        |
| 9.5      | Zubehör und Kennzeichnungen .....            | 89        |

## Abbildungsverzeichnis

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Abb. 2-1: Kennzeichnungen am Stromerzeuger.....             | 18 |
| Abb. 3-1: Ansichten des Stromerzeugers .....                | 26 |
| Abb. 3-2: Bestandteile der Bedien- und Generatorseite ..... | 27 |
| Abb. 3-3: Bestandteile der Abgas- und Motorseite .....      | 28 |
| Abb. 3-4: Bestandteile des Elektrokastens.....              | 29 |
| Abb. 3-5: Bestandteile des Standard-Zubehörs.....           | 30 |
| Abb. 3-6: Bestandteile des Sonderzubehörs .....             | 30 |
| Abb. 4-1: Hand-Choke betätigen.....                         | 37 |
| Abb. 4-2: Bedienpanel Standardausführung .....              | 37 |
| Abb. 4-3: Pumpe Notstart .....                              | 37 |
| Abb. 4-4: Verbraucher anschließen.....                      | 40 |
| Abb. 4-5: Schutzleiter prüfen.....                          | 41 |
| Abb. 4-6: Multifunktionsdisplay .....                       | 43 |
| Abb. 5-1: FI-Schutzschalter.....                            | 50 |
| Abb. 5-2: Isolationsüberwachung mit E-MCS 4.0 .....         | 51 |
| Abb. 5-3: Druckschalter Leerlauf-Drehzahlabenkung .....     | 54 |
| Abb. 5-4: Fernstarteinrichtung mit Harting-Stecker .....    | 55 |
| Abb. 5-5: Fernstarteinrichtung mit CAN-Steckdose .....      | 56 |
| Abb. 5-6: Fremdstarteinrichtung anschließen.....            | 57 |
| Abb. 5-7: 12V-Anschluss-Steckdose nach DIN 14690 .....      | 58 |
| Abb. 5-8: BEOS Ladestrom-Steckdose .....                    | 59 |
| Abb. 5-9: MagCode Ladestrom-Steckdose .....                 | 60 |
| Abb. 5-10: Anschluss-Steckdose für 12V-Zubehör.....         | 61 |
| Abb. 5-11: 3 Wege Kraftstoffhahn.....                       | 62 |
| Abb. 5-12: Betankungsgerät anschließen .....                | 63 |
| Abb. 5-13 Abgasschlauch anschließen .....                   | 65 |
| Abb. 6-1: Batterie wechseln .....                           | 68 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Abb. 6-2: Ölmesstab .....                                        | 70 |
| Abb. 6-3: Öl wechseln.....                                       | 71 |
| Abb. 6-4: Sicherung tauschen.....                                | 72 |
| Abb. 8-1: Maße des Stromerzeugers .....                          | 78 |
| Abb. 9-1: Ersatzteile der Bedien- und Generatorseite .....       | 82 |
| Abb. 9-2: Ersatzteile der Motor- und Abgasseite .....            | 83 |
| Abb. 9-3: Ersatzteile Motor mit Abgas- und Kraftstoffsystem..... | 85 |
| Abb. 9-4: Ersatzteile Generator und Elektronik .....             | 86 |
| Abb. 9-5: Ersatzteile Sicherungen.....                           | 88 |
| Abb. 9-6: Ersatzteile-Zubehör .....                              | 89 |
| Abb. 9-7: Ersatzteile-Sonderzubehör .....                        | 90 |

## Tabellenverzeichnis

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tab. 2.1: Gefahrenbereiche und Arbeitsplätze am Stromerzeuger.....                                       | 17 |
| Tab. 2.2: Kennzeichnungen am Stromerzeuger .....                                                         | 20 |
| Tab. 4.1: Prüflampe Schutzleiter .....                                                                   | 42 |
| Tab. 5.1: FI-Schutzschalter Prüfung.....                                                                 | 50 |
| Tab. 5.2: Isolationsüberwachungsprüfung ohne Abschaltung .....                                           | 51 |
| Tab. 5.3: Isolationsüberwachung im Betrieb ohne Abschaltung .....                                        | 52 |
| Tab. 5.4: Isolationsüberwachungsprüfung mit Abschaltung.....                                             | 53 |
| Tab. 5.5: Isolationsüberwachung im Betrieb mit Abschaltung .....                                         | 53 |
| Tab. 5.6: Schalterstellungen 3 Wege Kraftstoffhahn .....                                                 | 62 |
| Tab. 6.1: Wartungsplan des Stromerzeugers .....                                                          | 67 |
| Tab. 6.2: Zuordnung Sicherungen.....                                                                     | 72 |
| Tab. 7.1: Schwierigkeiten beim Betrieb des Stromerzeugers .....                                          | 76 |
| Tab. 8.1: Technische Daten Stromerzeuger.....                                                            | 79 |
| Tab. 8.2: Umgebungsbedingungen des Stromerzeugers .....                                                  | 80 |
| Tab. 8.3: Normenbezugsbedingungen des Stromerzeugers .....                                               | 80 |
| Tab. 8.4: Leistungsminderung des Stromerzeugers<br>in Abhängigkeit von den Normenbezugsbedingungen ..... | 80 |
| Tab. 8.5: Maximale Leitungslänge des Verteilernetzes<br>in Abhängigkeit vom Leitungsquerschnitt.....     | 80 |
| Tab. 9.1: Ersatzteile Rahmen mit Abdeckungen .....                                                       | 84 |
| Tab. 9.2: Ersatzteile Motor mit Abgas- und Kraftstoffsystem .....                                        | 85 |
| Tab. 9.3: Ersatzteile Generator mit Elektrokasten .....                                                  | 87 |
| Tab. 9.4: Ersatzteile Sicherungen .....                                                                  | 88 |
| Tab. 9.5: Ersatzteile Zubehör / Sonderzubehör.....                                                       | 90 |

## Allgemeiner Hinweis

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung entsprechen nicht in allen Belangen, insbesondere in der Farbgebung, der tatsächlichen Ausführung und sind grundsätzlicher Natur.

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns grundsätzlich vor.

Technische Änderungen nach Drucklegung dieser Bedienungsanleitung werden nicht berücksichtigt.

# 1 Zu dieser Anleitung



Bevor Sie den Stromerzeuger benutzen, müssen Sie diese Anleitung aufmerksam lesen und verstehen.

Diese Anleitung soll Sie mit den grundlegenden Arbeiten am Stromerzeuger vertraut machen.

Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise, um den Stromerzeuger sicher und sachgerecht zu benutzen.

Ihre Beachtung hilft:

- Gefahren zu vermeiden
- Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu verringern
- die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Stromerzeugers zu erhöhen.

Ungeachtet dieser Anleitung müssen die im Verwenderland und am Einsatzort geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen beachtet werden.

In dieser Anleitung wird nur die Benutzung des Stromerzeugers beschrieben.

Ein Exemplar dieser Anleitung muss dem Bedienpersonal jederzeit zugänglich sein.

## 1.1 Dokumentation und Zubehör

Neben dieser Anleitung gibt es noch diese Dokumente zum Stromerzeuger:

- Betriebsanleitung und Wartungsvorschrift des Motors (Briggs & Stratton Corporation)
- Briggs & Stratton Service Deutschland (Briggs & Stratton Corporation)
- Schaltplan Stromerzeuger
- Behandlungsvorschrift Batterie

---

Die Betriebsanleitung und Wartungsvorschrift des Motorenherstellers ist Bestandteil dieser Bedienungsanleitung und muss beachtet werden.

---

## 1.2 Sicherheitszeichen

Das Sicherheitszeichen stellt eine Gefahrenquelle bildlich dar. Die Sicherheitszeichen im Arbeitsbereich der Maschine/Anlage und der gesamten technischen Dokumentation entsprechen der EG-Richtlinie 92/58/EWG - Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz.

### Warnung vor einer allgemeinen Gefahr



Dieses Warnzeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen mehrere Ursachen zu Gefährdungen führen können.

### Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen



Dieses Warnzeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen die Gefahr einer Explosion, eventuell mit tödlichen Folgen, besteht.

### Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Dieses Warnzeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen die Gefahr eines elektrischen Schlages, eventuell mit tödlichen Folgen, besteht.

### Warnung vor giftigen Stoffen



Dieses Warnzeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen die Gefahr einer Vergiftung, eventuell mit tödlichen Folgen, besteht.

### Warnung vor Umweltschädigenden Stoffen



Dieses Warnzeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen die Gefährdung der Umwelt, eventuell mit katastrophalen Folgen, besteht.

### Warnung vor heißen Oberflächen



Dieses Warnzeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen die Gefahr einer Verbrennung, eventuell mit nachhaltigen Folgen, besteht.

## Notizen

## 2 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen



In diesem Abschnitt finden Sie die grundlegenden Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb des Stromerzeugers beschrieben.

Jede Person, die den Stromerzeuger bedient oder mit diesem arbeitet, muss dieses Kapitel lesen und seine Bestimmungen in die Praxis umsetzen.

### 2.1 Wichtiger Sicherheitshinweis

ENDRESS-Stromerzeuger sind zum Betrieb von elektrischen Ausrüstungen mit geeigneten Leistungsanforderungen ausgelegt. Andere Anwendungen können zu Verletzungen des Bedienpersonals und zu einer Beschädigung des Stromerzeugers sowie anderen Sachschäden führen.

Die meisten Verletzungen und Sachschäden lassen sich vermeiden, wenn alle Anweisungen in dieser Anleitung und alle am Stromerzeuger angebrachten Anweisungen befolgt werden.

Der Stromerzeuger darf in keiner Weise modifiziert werden. Dies kann einen Unfall und eine Beschädigung des Stromerzeugers sowie von Geräten zur Folge haben.



### **WARNUNG!**

**Folgendes ist nicht gestattet.**

- Betrieb in explosionsgefährdeten Umgebungen
- Betrieb in brandgefährdeten Umgebungen
- Betrieb in geschlossenen Räumen
- Betrieb im eingeschwenkten Zustand im Fahrzeug
- Betrieb ohne die notwendigen Sicherheitsredundanzen
- Betrieb an bestehenden Stromversorgungsnetzen
- Betanken im heißen Zustand
- Betanken im laufenden Betrieb
- Besprühen mit Hochdruckreinigern oder Feuerlöscheinrichtungen
- entfernte Schutzeinrichtungen
- fehlerhafter Einbau ins Fahrzeug
- nicht eingehaltene Wartungsintervalle
- unterlassene Messungen und Prüfungen zur Früherkennung von Schäden
- unterlassene Verschleißteilwechsel
- nicht korrekt ausgeführte Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten
- fehlerhaft ausgeführte Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten
- nicht bestimmungsgemäße Verwendung

## **2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung**

Der Stromerzeuger erzeugt im Rahmen eines Netzersatzbetriebes elektrische Energie zur Einspeisung in ein ortsbewegliches Verteilersystem.

Der Stromerzeuger darf nur innerhalb der angegebenen Grenzen für Spannung, Leistung und Nenndrehzahl im Freien verwendet werden (siehe Typenschild).

Zulässig ist auch eine Verwendung auf einem Fahrzeug-aus-schub oder –Schwenkfach im jeweils ausgezogenen oder –ausgeschwenktem Zustand, wenn hierdurch der Generator allseitig ungehindert von Luft umströmt werden kann und insbesondere auch die Abführung von Abgasen sichergestellt ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Seite mit der Schalttafel und die Seite mit dem Abgasanschluss frei stehen.

Einbauarten, bei denen diese Flächen dem Fahrzeug zugewendet sind, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Inverkehrbringers, die dem Stromerzeuger beizulegen ist.

Der Stromerzeuger darf nicht an andere Energieverteilungs- (z.B. die öffentliche Stromversorgung) und Energieerzeugungssysteme (z.B. andere Stromerzeuger) angeschlossen werden.

Der Stromerzeuger darf in explosionsgefährdeten Umgebungen nicht eingesetzt werden.

Der Stromerzeuger darf in brandgefährdeten Umgebungen nicht eingesetzt werden.

Der Stromerzeuger muss entsprechend der Vorgaben in der technischen Dokumentation betrieben werden.

Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. alle nicht in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten am Stromerzeuger sind unerlaubter Fehlgebrauch außerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenzen des Herstellers.

### 2.2.1 Restgefahren

Analysiert und bewertet wurden die Restgefahren vor Konstruktions- und Planungsbeginn des Stromerzeugers ESE 804 / 1104 / 1304 DBG DIN mittels einer Gefahrenanalyse.

Konstruktiv nicht vermeidbare Restgefahren während des gesamten Lebenszyklus des Stromerzeugers ESE 804 / 1104 / 1304 DBG DIN können sein:

- Lebensgefahr
- Verletzungsgefahr
- Umweltgefährdung
- Sachschäden am Stromerzeuger
- Sachschäden an weiteren Sachwerten
- Leistungs- bzw. Funktionalitätseinschränkungen

Bestehende Restgefahren vermeiden Sie durch das praktische Umsetzen und Beachten dieser Vorgaben:

- der speziellen Warnhinweise am Stromerzeuger
- der allgemeinen Sicherheitshinweise in dieser Anleitung
- der speziellen Warnhinweise in dieser Anleitung

- den spezifischen Dienstanweisungen (der jeweiligen Einsatzbedingungen) von Feuerwehren, THW und anderen Hilfsorganisationen

**Lebensgefahr** Lebensgefahr für Personen kann am Stromerzeuger entstehen durch:

- Fehlgebrauch
- unsachgemäße Handhabung
- fehlende Schutzeinrichtungen
- defekte bzw. beschädigte elektrische Bauteile
- Kraftstoffdämpfe
- Motorabgase
- eine zu große Ausdehnung des Verteilernetzes

**Verletzungsgefahr** Verletzungsgefahr für Personen kann am Stromerzeuger entstehen durch:

- unsachgemäße Handhabung
- Transport
- heiße Teile
- zurückspringendes Starterseil des Motors

**Umweltgefährdung** Gefährdung für die Umwelt kann am Stromerzeuger entstehen durch:

- unsachgemäße Handhabung
- Betriebsstoffe (Kraftstoff, Schmierstoffe, Motoröl etc.)
- Abgasemission
- Lärmemission
- Brandgefahr
- auslaufende Batteriesäure

**Sachschäden am Stromerzeuger** Sachschäden am Stromerzeuger können entstehen durch:

- unsachgemäße Handhabung
- Überlastung
- Überhitzung
- zu niedriger / hoher Ölstand des Motors
- nicht eingehaltene Betriebs- und Wartungsvorgaben
- ungeeignete Betriebsstoffe
- ungeeignete Hebezeuge

**Sachschäden an weiteren  
Sachwerten**

Sachschäden an weiteren Sachwerten im Betriebsbereich des Stromerzeugers können entstehen durch:

- unsachgemäße Handhabung
- Über- bzw. Unterspannung
- fehlerhaften Einbau ins Fahrzeug

**Leistungs- bzw.  
Funktionalitäts-  
Einschränkungen**

Leistungs- bzw. Funktionalitätseinschränkungen am Stromerzeuger können entstehen durch:

- unsachgemäße Handhabung
- unsachgemäße Wartung bzw. Reparatur
- ungeeignete Betriebsstoffe
- eine Aufstellhöhe über 100 Meter über dem Meeresspiegel
- einer Umgebungstemperatur über 25°C
- eine zu große Ausdehnung des Verteilernetzes

## 2.3 Bedienpersonal - Qualifikation und Pflichten

Alle Tätigkeiten am Stromerzeuger dürfen nur von hierzu autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Das autorisierte Bedienpersonal muss,

- das 18. Lebensjahr vollendet haben.
- in Erster Hilfe geschult sein und diese leisten können.
- die Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsanweisungen des Stromerzeugers kennen und anwenden können.
- das Kapitel "Allgemeine Sicherheitsbestimmungen" gelesen haben.
- die Inhalte des Kapitels "Allgemeine Sicherheitsbestimmungen" verstanden haben.
- die Inhalte des Kapitels "Allgemeine Sicherheitsbestimmungen" praktisch anwenden und umsetzen können.
- entsprechend der Verhaltensmaßregeln im Störfall geschult und unterwiesen sein.
- über die körperlichen und geistigen Fähigkeiten zum Ausführen seiner Zuständigkeiten, Aufgaben und Tätigkeiten am Stromerzeuger verfügen.
- entsprechend seiner Zuständigkeiten, Aufgaben und Tätigkeiten am Stromerzeuger geschult und unterwiesen sein.
- die technische Dokumentation bezüglich seiner Zuständigkeiten, Aufgaben und Tätigkeiten am Stromerzeuger verstanden haben und praktisch umsetzen können.

## 2.4 Persönliche Schutzausrüstung

Diese persönliche Schutzausrüstung müssen Sie bei allen in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten am Stromerzeuger tragen:

- Gehörschutz
- Schutzhandschuhe
- Schutzhelm
- Schutzschuhe
- feuerfeste Schutzkleidung (in brandgefährdeten Umgebungen)

## 2.5 Gefahrenbereiche und Arbeitsplätze

Die Gefahrenbereiche und Arbeitsplätze (Arbeitsbereiche) am Stromerzeuger werden von den auszuführenden Tätigkeiten innerhalb der einzelnen Lebenszyklen bestimmt:

| Lebenszyklus       | Tätigkeit            | Gefahrenbereich   | Arbeitsbereich    |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Transport          | im Fahrzeug          | Umkreis von 1,0 m | keiner            |
|                    | durch Bedienpersonal |                   | Umkreis von 1,0 m |
| Betrieb            | Aufstellen           |                   |                   |
|                    | Betreiben            | Umkreis von 5,0 m |                   |
|                    | Tanken               | Umkreis von 2,0 m |                   |
| Pflege und Wartung | Reinigen             | Umkreis von 1,0 m |                   |
|                    | Stillsetzen          |                   |                   |
|                    | Warten               |                   |                   |

Tab. 2.1: Gefahrenbereiche und Arbeitsplätze am Stromerzeuger

## 2.6 Kennzeichnungen am Stromerzeuger

Diese Kennzeichnungen müssen am Stromerzeuger angebracht und in einem gut lesbaren Zustand sein:

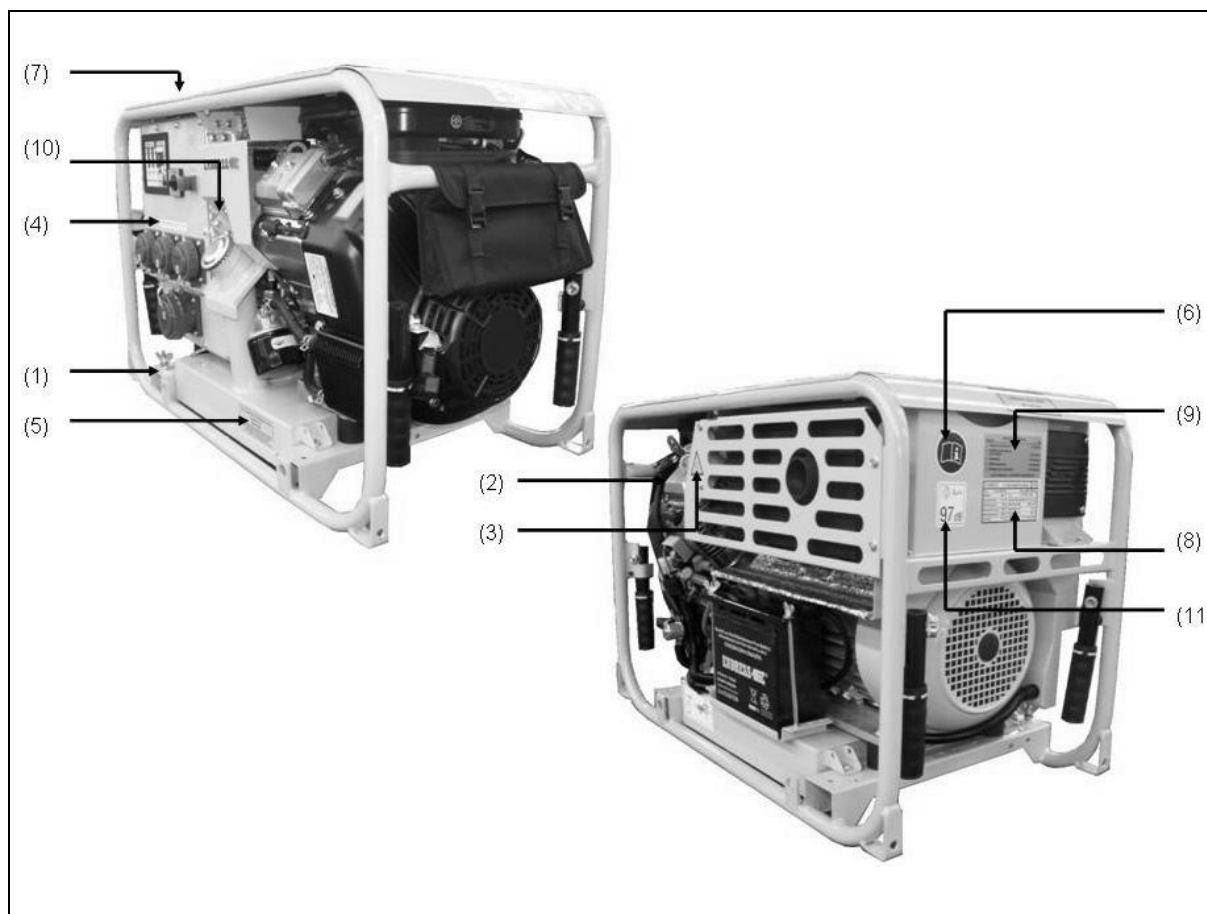
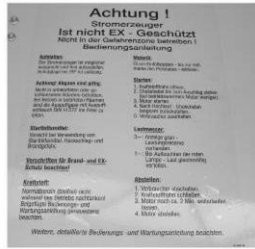


Abb. 2-1: Kennzeichnungen am Stromerzeuger

- |   |                                                      |    |                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Potentialausgleich (Erdung bei FI)                   | 6  | Hinweis „Bedienungsanleitung lesen“                                                              |
| 2 | Typenschild Motor                                    | 7  | Kurzbedienungsanleitung (Innen-<br>seite) / Hinweis zu Kurzbedienungs-<br>anleitung (Außenseite) |
| 3 | Hinweis „Heiße Oberfläche“                           | 8  | Typenschild                                                                                      |
| 4 | Hinweis „Leitungsverlängerung“<br>(unter der Klappe) | 9  | Hinweis „Wartung“                                                                                |
| 5 | Hinweis „Kraftstoff“                                 | 10 | Hinweis „Offenes Feuer“                                                                          |
|   |                                                      | 11 | Hinweis „Geräuschemission“                                                                       |

| Kennzeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                          |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|-----|----------------------------------|---------|--------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Potentialausgleich (Er-<br>dung bei FI)              |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hinweis „Heiße Ober-<br>fläche“                      |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
| Gesamtes Leitungsverlängerungsnetz max.100m<br>bei 2,5mm <sup>2</sup><br>bei größerer Ausdehnung Bedienungsanleitung<br>beachten!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hinweis „Leitungsver-<br>längerung“                  |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
| <b>OTTO-KRAFTSTOFF, BLEIFREI 91 ROZ</b><br>Tankinhalt ca. 12 l<br><b>ACHTUNG:</b><br>NICHT WÄHREND DES BETRIEBES NACHTANKEN.<br>ZUM NACHTANKEN, MOTOR ABSTELLEN UND<br>EINIGE MINUTEN ABKÜHLEN LASSEN.<br>NICHT IN UNBELÜFTETEN RÄUMEN BETREIBEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hinweis „Kraftstoff“                                 |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hinweis „Bedienungs-<br>anleitung lesen“             |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kurzbedienungsanlei-<br>tung (Innenseite-<br>Klappe) |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>ENDRESS D-72658 BEMPFLINGEN CE</b></td> </tr> <tr> <td>Typ</td><td>1304 DBG ES FS DIN 14685/1996.04</td> </tr> <tr> <td>Baujahr</td><td>Feb.12 Nr. 151026 / 38EK</td> </tr> <tr> <td>Nennleistung</td><td>13,0 kVA Nennleistungsfaktor 0,8 cos φ N</td> </tr> <tr> <td>Nennfrequenz</td><td>50 Hz Nenndrehzahl 3000 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Nennspannung 3~</td><td>400 V Nennstrom 3~ 18,8 A</td> </tr> <tr> <td>Nennspannung 1~</td><td>230 V Nennstrom 1~ 30,4 A</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td><td>150 kg Funkstörgrad N DIN 57875</td> </tr> </table> | <b>ENDRESS D-72658 BEMPFLINGEN CE</b>                |  | Typ | 1304 DBG ES FS DIN 14685/1996.04 | Baujahr | Feb.12 Nr. 151026 / 38EK | Nennleistung | 13,0 kVA Nennleistungsfaktor 0,8 cos φ N | Nennfrequenz | 50 Hz Nenndrehzahl 3000 min <sup>-1</sup> | Nennspannung 3~ | 400 V Nennstrom 3~ 18,8 A | Nennspannung 1~ | 230 V Nennstrom 1~ 30,4 A | Gewicht | 150 kg Funkstörgrad N DIN 57875 | Typenschild Stromer-<br>zeuger |
| <b>ENDRESS D-72658 BEMPFLINGEN CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1304 DBG ES FS DIN 14685/1996.04                     |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
| Baujahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Feb.12 Nr. 151026 / 38EK                             |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
| Nennleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,0 kVA Nennleistungsfaktor 0,8 cos φ N             |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
| Nennfrequenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 Hz Nenndrehzahl 3000 min <sup>-1</sup>            |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
| Nennspannung 3~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 V Nennstrom 3~ 18,8 A                            |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
| Nennspannung 1~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230 V Nennstrom 1~ 30,4 A                            |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 kg Funkstörgrad N DIN 57875                      |  |     |                                  |         |                          |              |                                          |              |                                           |                 |                           |                 |                           |         |                                 |                                |

| Kennzeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                  |  |         |      |                          |           |                                          |            |              |            |                      |             |                            |             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|---------|------|--------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Motorinstandhaltung</th></tr> <tr> <th>Service</th><th>Zeit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ölstand kontrollieren</td><td>8 Stunden</td></tr> <tr> <td>2. Luftfilter kontrollieren und reinigen</td><td>25 Stunden</td></tr> <tr> <td>3. Ölwechsel</td><td>50 Stunden</td></tr> <tr> <td>4. Ölfilter wechseln</td><td>100 Stunden</td></tr> <tr> <td>5. Reinigen der Kühlrippen</td><td>100 Stunden</td></tr> </tbody> </table> <p>siehe Reparatur und Bedienungsanleitung</p> | Motorinstandhaltung          |  | Service | Zeit | 1. Ölstand kontrollieren | 8 Stunden | 2. Luftfilter kontrollieren und reinigen | 25 Stunden | 3. Ölwechsel | 50 Stunden | 4. Ölfilter wechseln | 100 Stunden | 5. Reinigen der Kühlrippen | 100 Stunden | Hinweis „Wartung Motor“ |
| Motorinstandhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |  |         |      |                          |           |                                          |            |              |            |                      |             |                            |             |                         |
| Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zeit                         |  |         |      |                          |           |                                          |            |              |            |                      |             |                            |             |                         |
| 1. Ölstand kontrollieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 Stunden                    |  |         |      |                          |           |                                          |            |              |            |                      |             |                            |             |                         |
| 2. Luftfilter kontrollieren und reinigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 Stunden                   |  |         |      |                          |           |                                          |            |              |            |                      |             |                            |             |                         |
| 3. Ölwechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 Stunden                   |  |         |      |                          |           |                                          |            |              |            |                      |             |                            |             |                         |
| 4. Ölfilter wechseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 Stunden                  |  |         |      |                          |           |                                          |            |              |            |                      |             |                            |             |                         |
| 5. Reinigen der Kühlrippen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 Stunden                  |  |         |      |                          |           |                                          |            |              |            |                      |             |                            |             |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hinweis „Kein Offenes Feuer“ |  |         |      |                          |           |                                          |            |              |            |                      |             |                            |             |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hinweis Geräuschemission     |  |         |      |                          |           |                                          |            |              |            |                      |             |                            |             |                         |

Tab. 2.2: Kennzeichnungen am Stromerzeuger

## 2.7 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bauliche Veränderungen dürfen am Stromerzeuger nicht vorgenommen werden.

Die Nenndrehzahl des Motors ist werksseitig fest eingestellt und darf nicht verändert werden.

Die Schutzabdeckungen müssen vollständig vorhanden und funktionsfähig sein.

Die Kennzeichnung des Stromerzeugers ist vollständig vorhanden und in lesbarem Zustand.

Vor und nach jedem Einsatz/Betrieb muss die Betriebssicherheit und Funktionalität überprüft werden.

Der Stromerzeuger darf nur im Freien mit ausreichender Belüftung betrieben werden.

Im Gefahrenbereich des Stromerzeugers kein offenes Feuer, Licht oder funkenverursachende Geräte benutzen.

Den Stromerzeuger gegen Feuchtigkeit und Niederschläge (Regen, Schnee) geschützt betreiben.

Den Stromerzeuger gegen Schmutz und Fremdkörper geschützt betreiben.

Das autorisierte Personal ist für die Betriebssicherheit des Stromerzeugers verantwortlich.

Das autorisierte Personal ist für den Schutz vor unbefugtem Betrieb des Stromerzeugers verantwortlich.

Das autorisierte Personal ist verpflichtet die geltenden Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.

Das autorisierte Personal ist verpflichtet den Sicherheits- und Arbeitsanweisungen der Vorgesetzten bzw. Sicherheitsbeauftragten Folge zu leisten.

Das autorisierte Personal ist verpflichtet seine persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

Im Gefahrenbereich des Stromerzeugers darf sich nur autorisiertes Personal aufhalten.

Im Gefahrenbereich des Stromerzeugers herrscht absolutes Rauchverbot.

Offenes Feuer und Licht ist im Gefahrenbereich des Stromerzeugers verboten.

Der Genuss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder anderen bewusstseinsverändernden bzw. -verändernden Mitteln ist verboten.

Das autorisierte Personal muss die Bestandteile des Stromerzeugers und deren Funktion kennen und anwenden können.

### **Transportieren**

Der Stromerzeuger darf nur im kalten Zustand transportiert werden.

Der Stromerzeuger darf im Fahrzeug nur korrekt arretiert (an den Transportvorrichtungen) transportiert werden.

Der Stromerzeuger darf nur an den hierfür vorgesehenen Traggriffen angehoben werden.

Der Stromerzeuger muss von mindestens so vielen Personen getragen werden, wie Handgriffe vorhanden sind.

**Aufstellen** Den Stromerzeuger nur auf ausreichend standfestem Boden aufstellen.

Den Stromerzeuger nur auf ebenem Boden aufstellen.

**Strom erzeugen** Die elektrische Sicherheit muss vor jeder Inbetriebnahme geprüft werden.

Das Gerät darf nicht abgedeckt sein.

Die Luftzufuhr darf nicht behindert bzw. blockiert sein.

Starthilfsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Die Verbraucher dürfen beim Starten nicht zugeschaltet sein.

Für das Leitungsnetz dürfen nur geprüfte und zugelassene Kabel verwendet werden.

Eine Verbindung zwischen vorhandenen Neutralleitern, Potentialausgleichsleitern und/oder Geräteteilen darf nicht hergestellt werden (Schutztrennung).

Die abgenommene Gesamtleistung darf die maximale Nennleistung des Stromerzeugers nicht übersteigen.

Der Stromerzeuger darf nicht ohne Schalldämpfer betrieben werden.

Der Stromerzeuger darf nicht ohne Luftfilter und mit geöffneter Luftfilterabdeckung betrieben werden.

**Betanken** Der Eigentank des Stromerzeugers darf im laufenden Betrieb nicht betankt werden.

Der Eigentank des Stromerzeugers darf im noch heißen Zustand nicht betankt werden.

Einfüllhilfen zum Betanken verwenden.

**Reinigen** Der Stromerzeuger darf im laufenden Betrieb nicht gereinigt werden.

Der Stromerzeuger darf im noch heißen Zustand nicht gereinigt werden.

### **Warten und Reparieren**

Nur die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten dürfen vom Bedienpersonal durchgeführt werden.

Alle weiteren Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten dürfen nur von speziell ausgebildeten und autorisierten Fachkräften ausgeführt werden.

Vor Beginn der Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten immer beide Zündkerzenstecker abziehen.

Die in dieser Anleitung vorgegebenen Wartungsintervalle sind einzuhalten.

Der Stromerzeuger darf im laufenden Betrieb nicht gewartet werden.

Der Stromerzeuger darf im noch heißen Zustand nicht gewartet werden.

### **Stilllegen**

Wird der Stromerzeuger für mehr als 30 Tage nicht benötigt, ist dieser stillzulegen.

Den Stromerzeuger in einem trockenen und verschlossenen Raum aufbewahren.

Harzige Rückstände im Kraftstoffsystem durch einen Benzinzusatz verhindern.

### **Dokumentation**

Ein Exemplar dieser Anleitung muss sich im Handbuchfach des Stromerzeugers befinden.

Die Betriebsanleitung und die Wartungsvorschriften des Motors (Briggs & Stratton Corporation) sind integraler Bestandteil dieser Anleitung.

### **Umweltschutz**

Das Verpackungsmaterial ist entsprechend der am Einsatzort geltenden Vorschriften zum Umweltschutz dem Recycling zuzuführen.

Der Einsatzort muss gegen eine Kontamination mit auslaufenden Betriebsstoffen geschützt werden.

Verbrauchte oder restliche Betriebsstoffe sind entsprechend der am Einsatzort geltenden Vorschriften zum Umweltschutz dem Recycling zuzuführen.

## Notizen

### 3 Beschreibung Stromerzeuger ESE 904 - 1304 DBG DIN



In diesem Abschnitt finden Sie die Bestandteile und Funktionalität des Stromerzeugers beschrieben.

#### 3.1 Bestandteile des Stromerzeugers ESE 904 - 1304 DBG DIN

Die Bestandteile des Stromerzeugers sind auf den vier Seiten verteilt.

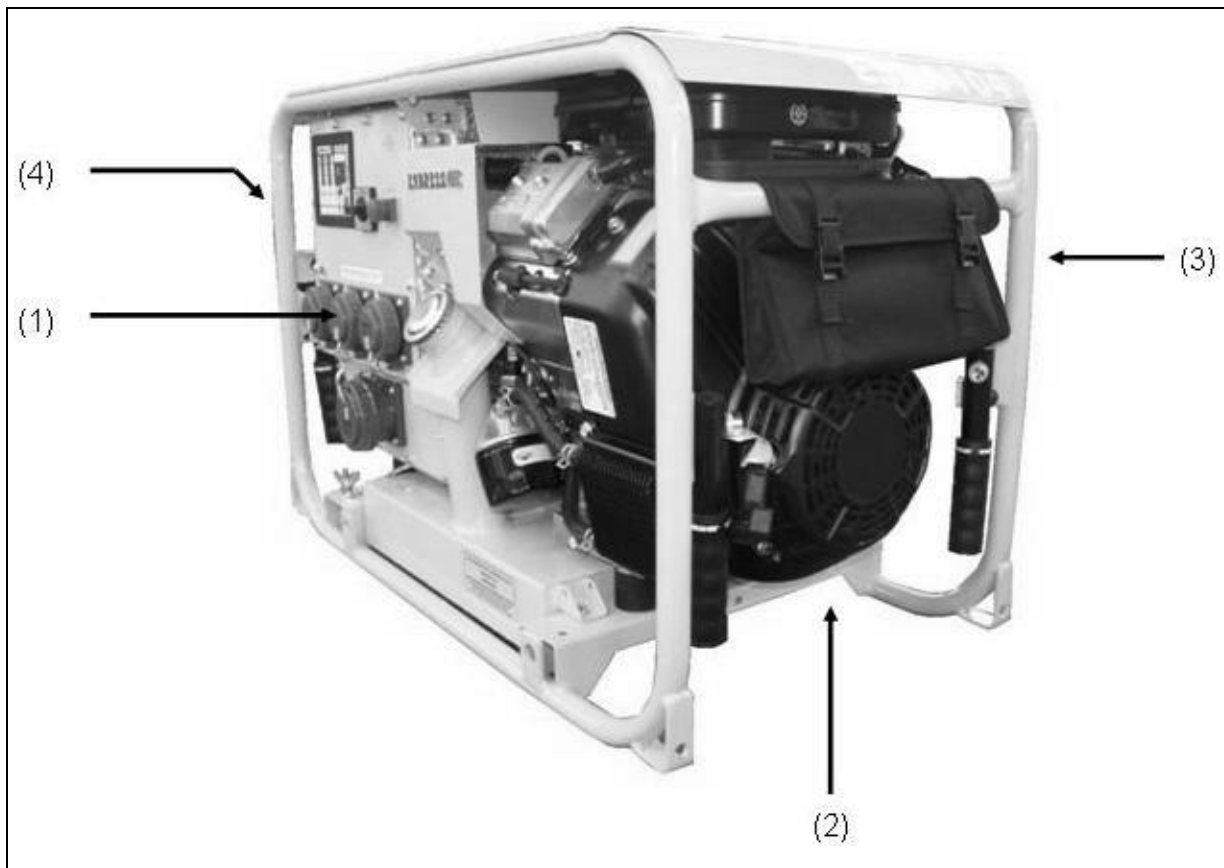


Abb. 3-1: Ansichten des Stromerzeugers

- 1 Bedienseite
- 2 Motorseite

- 3 Abgasseite
- 4 Generatorseite

### 3.1.1 Bestandteile der Bedien- und Generatorseite



Abb. 3-2: Bestandteile der Bedien- und Generatorseite

- |   |                                                                  |   |               |
|---|------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1 | Klappe-Generator                                                 | 5 | Tank          |
| 2 | Generator                                                        | 6 | Elektrokasten |
| 3 | Potentialausgleichsschraube (bei optionalem FI Erdungsanschluss) | 7 | Tankdeckel    |
| 4 | Tragegriffe                                                      |   |               |

### 3.1.2 Bestandteile der Abgas- und Motorseite

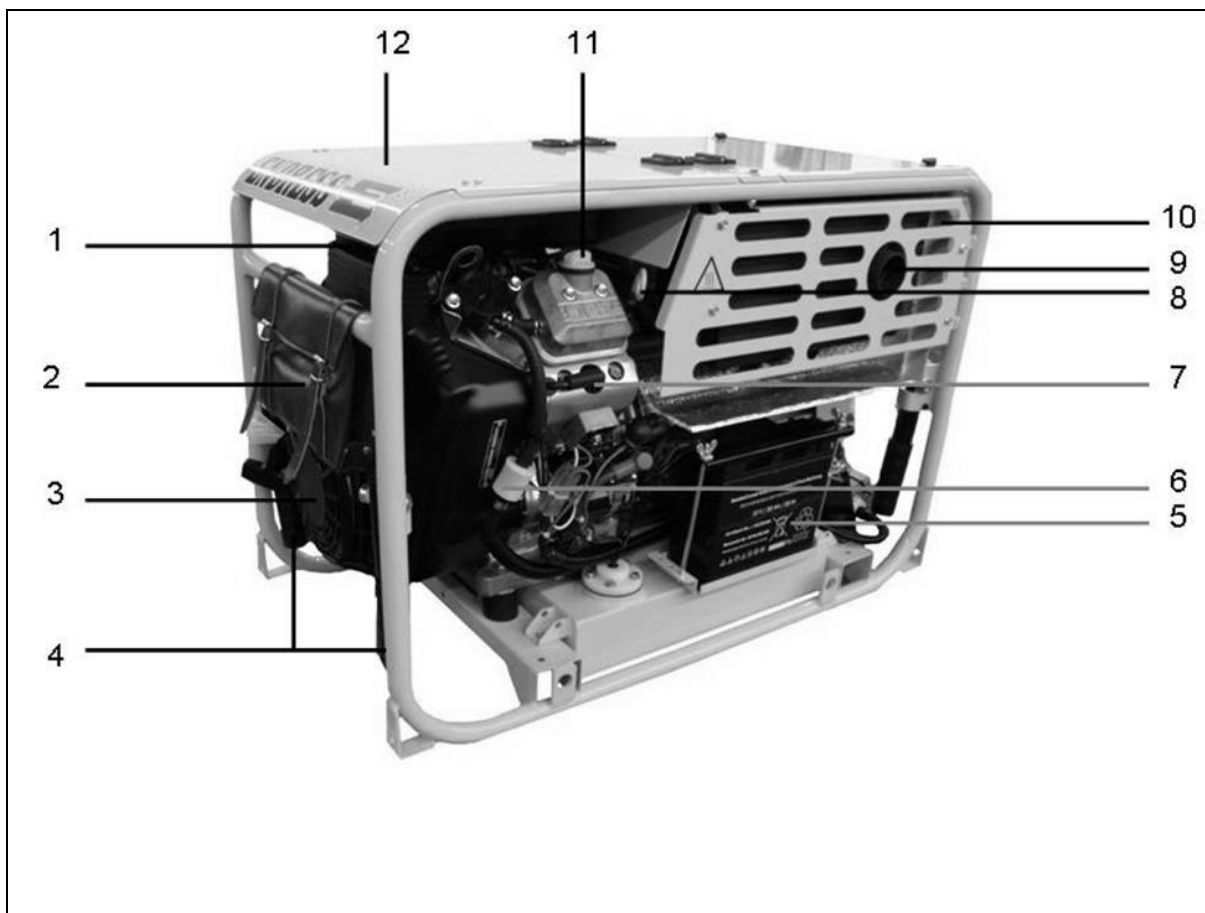


Abb. 3-3: Bestandteile der Abgas- und Motorseite

- |   |                         |    |                           |
|---|-------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Luftfilter              | 7  | Zündkerzenstecker         |
| 2 | Werkzeugtasche          | 8  | Ölmesstab                 |
| 3 | Motor Briggs & Stratton | 9  | Auspuff                   |
| 4 | Tragegriffe             | 10 | Blech Hitzeschutz Auspuff |
| 5 | Starterbatterie         | 11 | Öleinfüllstutzen          |
| 6 | Kraftstofffilter        | 12 | Klappe-Motor              |

### 3.1.3 Bestandteile des Elektrokastens

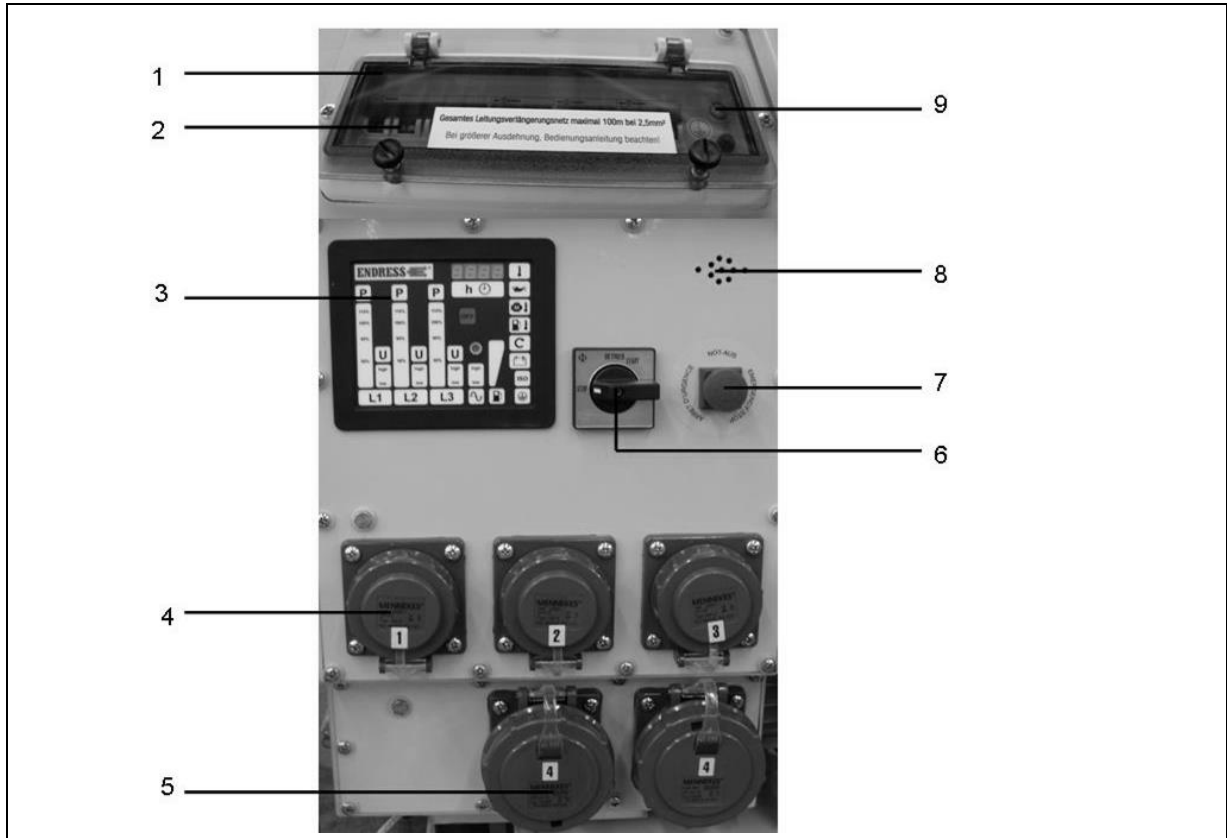


Abb. 3-4: Bestandteile des Elektrokastens

- |                                    |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 Scharnierfenster                 | 6 START-STOP-Schalter                                                      |
| 2 Leitungsschutzschalter           | 7 NOT-AUS-Taster                                                           |
| 3 Multifunktions-Kontrolldisplay   | 8 Lautsprecher Signalton                                                   |
| 4 Schuko-Anbausteckdosen ~230 V AC | 9 Kontaktbuchse Schutzleiterprüfung<br>(gültig für Geräte bis Bj. 12/2015) |
| 5 CEE Anbausteckdose 3~400 V AC    |                                                                            |

### 3.1.4 Bestandteile des Zubehörs

#### 3.1.4.1 Standard-Zubehör



Abb. 3-5: Bestandteile des Standard-Zubehörs

- |   |                                                                                  |   |                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Zündkerzenschlüssel                                                              | 3 | Zündkerzen (2x) |
| 2 | Benutzerinformation (Bedienungsanleitung Motor, sowie diese Bedienungsanleitung) |   |                 |

#### 3.1.4.2 Sonderzubehör



Abb. 3-6: Bestandteile des Sonderzubehörs

- |   |                           |   |                                              |
|---|---------------------------|---|----------------------------------------------|
| 1 | Betankungsgerät           | 3 | Abgasschlauch DN 50 – 1500 mm nach DIN 14572 |
| 2 | 20-Liter Einheitskanister |   |                                              |

## 3.2 Funktion und Wirkungsweise

Der Synchrongenerator ist starr mit dem Antriebsmotor gekoppelt. Das Aggregat ist in einem stabilen Rahmen eingebaut und durch Schwingungselemente elastisch und vibrationsarm gelagert.

Die Stromabnahme erfolgt über spritzwassergeschützte Schuko- und CEE-Steckdosen, mit einer Nennspannung von 230 bzw. 400 V / 50 Hz.

Die Spannungsregelung des Generators erfolgt im Nenn-Drehzahlbereich des Generators durch einen integrierten Spannungsregler.

Der Stromerzeuger ist für den mobilen Einsatz mit einem oder mehreren elektrischen Verbrauchern ausgelegt (Schutztrennung nach VDE 100, Teil 551). Der Schutzleiter des Schutzkontaktsteckers übernimmt die Funktion des Potentialausgleichsleiters.

## Notizen

## 4 Stromerzeuger ESE 904 - 1304 DBG DIN betreiben



In diesem Abschnitt finden Sie den Betrieb des Stromerzeugers beschrieben.

### 4.1 Stromerzeuger transportieren

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger zu transportieren.

#### Voraussetzungen

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Stromerzeuger ist ausgeschaltet
- Stromerzeuger ist abgekühlt
- Eventuell vorhandener Kraftstoffhahn steht in Stellung „AUS“
- Betankungsgerät (Sonderzubehör siehe 3.1.4.2) ist getrennt
- Abgasschlauch (Sonderzubehör siehe 3.1.4.2) ist nicht aufgesteckt
- mindestens eine Person pro Tragegriff



#### **WARNUNG!**

**Das wegrutschende oder herunterfallende Gerät kann Hände und Füße quetschen.**

- Gewicht von ca. 125 - 155 kg (je nach Modell) beachten.
- Gerät mit mindestens einer Person pro Tragegriff tragen.
- Gerät nur an den Tragegriffen heben.
- Gerät gleichmäßig anheben / absetzen.
- Langsam gehen.

#### Gerät tragen

1. Tragegriffe ausklappen.
  2. Gerät gleichmäßig anheben.
  3. Gerät zum Einsatzort tragen.
  4. Gerät gleichmäßig absetzen.
  5. Tragegriffe einklappen.
- ✓ Das Gerät ist an seinen Einsatzort getragen.

## 4.2 Stromerzeuger aufstellen

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger aufzustellen.

**Voraussetzungen** Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- ebener und standfester Untergrund im Freien
- Einsatzort ist frei von brennbaren Stoffen
- Einsatzort ist frei von explosiven Stoffen



### **WARNUNG!**

**Auslaufendes Motoröl und Benzin verschmutzt Erdreich und Grundwasser.**

- Auslaufendes Motoröl und Benzin vermeiden.

**Gerät aufstellen** So stellen Sie das Gerät auf:

1. Einsatzort vorbereiten.
  2. Gerät zum Einsatzort transportieren.
  3. Bei Bedarf Abgasschlauch aufstecken (Sonderzubehör siehe 3.1.4.2)
- ✓ Das Gerät ist aufgestellt und betriebsbereit.

## 4.3 Stromerzeuger betanken

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger zu betanken.

**Voraussetzungen** Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- ausgeschaltetes Gerät (siehe 4.5)
- abgekühltes Gerät
- ausreichende Luftzu- und -abfuhr
- ausgeschaltete bzw. getrennte Verbraucher

**WARNUNG!**

**Auslaufendes Motoröl und Benzin kann brennen oder explodieren.**

- Auslaufendes Motoröl und Benzin vermeiden.
- Gerät ist ausgeschaltet.
- Gerät ist abgekühlt.
- Offenes Feuer und Funkenschlag vermeiden.

**WARNUNG!**

**Auslaufendes Benzin verschmutzt Erdreich und Grundwasser.**

- Tank nicht maximal befüllen.
- Einfüllhilfe verwenden.

**WARNUNG!**

**Falscher Kraftstoff zerstört den Motor.**

- Nur bleifreies Superbenzin ROZ 95 tanken.

**Gerät betanken****So betanken Sie den Stromerzeuger:**

1. Eventuell vorhandenen Kraftstoffhahn auf „geschlossen“ (Abb. 5-11)-1) stellen.
  2. Tankdeckel abschrauben.
  3. Einfüllhilfe in den Tankstutzen einführen.
  4. Benzin einfüllen.
  5. Einfüllhilfe entfernen.
  6. Tankdeckel anschrauben
- ✓ Das Gerät ist betankt.

## 4.4 Stromerzeuger starten

**Voraussetzungen** Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- geprüfte elektrische Sicherheit (siehe 6.3)
- befüllter Kraftstoffbehälter (siehe 4.3)
- ggf. angeschlossenes Betankungsgerät (Sonderzubehör)
- ausreichender Ölstand (beim erstmaligen Betrieb Motoröl einfüllen, siehe hierzu die Betriebs- und Wartungsanleitung des Motors)
- ausreichende Luftzu- und -abfuhr
- ggf. aufgesteckter Abgasschlauch (Sonderzubehör)
- angeschlossene und betriebsbereite Starterbatterie
- ausgeschaltete bzw. getrennte Verbraucher



### **WARNUNG!**

**Betriebsstoffe können brennen oder explodieren.**

- Auslaufendes Motoröl und Benzin vermeiden.
- Keine Starthilfsmittel verwenden.
- Offenes Feuer und Funkenschlag vermeiden.



### **WARNUNG!**

**Abgase verursachen Erstickungserscheinungen bis hin zum Tod.**

- Für ausreichende Belüftung sorgen.
- Abgasschlauch verwenden.
- Gerät nur im Freien betreiben.



### **WARNUNG!**

**Heiße Geräteteile können brennbare und explosive Stoffe entzünden.**

- Brennbare Stoffe am Einsatzort vermeiden.
- Explosive Stoffe am Einsatzort vermeiden.



### **WARNUNG!**

**Hitze oder Nässe zerstören das Gerät.**

- Überhitzung vermeiden (ausreichende Belüftung).
- Nässe vermeiden.

**Motor starten** **So starten Sie den Motor:**



Abb. 4-1: Hand-Choke betätigen

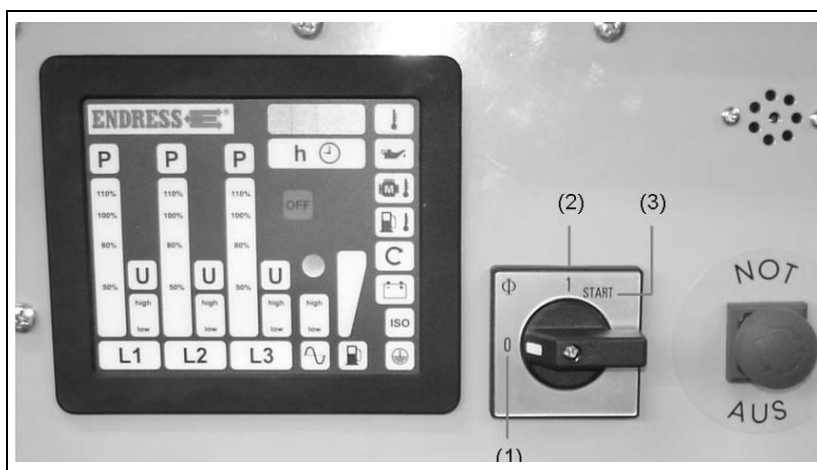


Abb. 4-2: Bedienpanel Standardausführung



Abb. 4-3: Pumpe Notstart

### ELEKTROSTART

1. Hand-Choke (Abb. 4-1-(1)) in Pfeilrichtung schieben (bei kaltem Motor ganz bis Anschlag / bei warmen Motor entsprechend weniger).
  2. START-STOP-Schalter in Pos. „START“ (Abb. 4-2-(3)) drehen bis Motor startet.
- ✓ Der Motor läuft an.

### HINWEIS

Den Starter nur kurz (max. 5-10 sec) aktivieren. Motor nie mit abgeklemmter Batterie starten oder laufen lassen.

3. Den Choke (Abb. 4-1-(1)) wieder in Grundstellung (entgegen der Pfeilrichtung) bringen.
- ✓ Der Motor ist gestartet.

Die elektrischen Verbraucher können nach einer Warmlaufphase von circa einer Minute angeschlossen bzw. zugeschaltet werden.



### WARNUNG!

Geräte mit Fernstarteinrichtung sind mit einem Automatik-Choke ausgerüstet. Betätigen des manuellen Chokes (am Motor) ist nicht erforderlich.

### HANDSTART

1. Abdeckhaube (Abb. 3-3-(13)) ganz öffnen.
2. Choke (Abb. 4-1-(1)) ziehen (bei kaltem Motor ganz / bei warmen Motor entsprechend weniger) und festhalten.
3. Bei den Modellen ESE 1104 / 1304 muss die manuelle Kraftstoffpumpe siehe (Abb. 4-3-(1)) 3x betätigt werden.
4. START-STOP-Schalter in Pos. „1“ (Abb. 4-2-(2)) drehen.
5. Motor am Handgriff des Reversierstarters anziehen.

### HINWEIS

Stützen Sie sich mit dem Fuß auf dem Rahmen des Gerätes ab, um sich das Anziehen zu erleichtern.

- ✓ Der Motor läuft an.
6. Den Choke (Abb. 4-1-(1)) wieder in Grundstellung (entgegen der Pfeilrichtung) bringen.
- ✓ Der Motor ist gestartet.

## 4.5 Stromerzeuger ausschalten

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger abzuschalten.



### **WARNUNG!**

**Heiße Geräteteile können brennbare und explosive Stoffe entzünden.**

- Brennbare Stoffe am Einsatzort vermeiden.
- Explosive Stoffe am Einsatzort vermeiden.
- Gerät abkühlen lassen.

### **Gerät ausschalten    So schalten Sie das Gerät aus:**

1. Verbraucher abschalten oder trennen.
  2. Motor circa zwei Minuten weiterlaufen lassen.
  3. START-STOP-Schalter in Pos. „0“ (siehe Abb. 4-2-(1)) drehen, bis Motor stillsteht.
  4. Eventuell vorhandenen Kraftstoffhahn auf „geschlossen“ (Abb. 5-11-(1)) stellen.
  5. Gerät abkühlen lassen
- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet



### **WARNUNG!**

**Gerät kann im Notfall durch Drücken des „NOT-AUS-Schalter“ (Abb. 4-2-(1)) gestoppt werden. Zur Wiederinbetriebnahme des Aggregats wird der Taster nach links oder rechts gedreht bis die Verriegelung wieder aufgehoben ist.**

**Hinweis**    Bitte das Gerät nur im Notfall über den NOT-AUS Schalter abschalten. Beim abschalten über den NOT-AUS Schalter wird nur die Zündung unterbrochen, dadurch kann es aufgrund einer Restkraftstoffmenge im Vergaser zu einer Kraftstoffentzündung im Schalldämpfer kommen.

## 4.6 Verbraucher anschließen

So gehen Sie vor, um Verbraucher an den Stromerzeuger anzuschließen.

**Voraussetzungen** Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- gestarteter Stromerzeuger
- durchgeführte Schutzleiterprüfung
- ausgeschalteter Verbraucher



### **WARNUNG!**

**Stromschläge verursachen Verletzungen bis hin zum Tod.**

- Stromerzeuger nicht erden.
- Schutzleiter nicht mit einem bestehenden Potentialausgleichsleiter verbinden.
- Stromerzeuger nicht an ein bestehendes Stromnetz anschließen.

### **Verbraucher anschließen**

Sie können Verbraucher mit Schuko- oder CEE-Steckern anschließen.



Abb. 4-4: Verbraucher anschließen

### **Verbraucher anschließen**

**So schließen Sie einen Verbraucher am Elektrokasten an:**

1. Abdeckung an der Steckdose abschrauben.
  2. Stecker einstecken.
- ✓ Der Verbraucher ist am Stromerzeuger angeschlossen.

## 4.7 Schutzleiter prüfen

So gehen Sie vor, um die Schutzleiterverbindung zwischen dem Stromerzeuger und dem Verbraucher zu prüfen.

**Hinweis** Mit der Neufassung der DIN 14685-1:2015-12 ist die Schutzleiterprüfung nicht mehr vorgeschrieben, wurde aber als zusätzliche Funktionalität beibehalten. Geeignete Prüfkabel erhalten Sie über den ENDRESS-Service.

**Voraussetzungen** Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- gestarteter Stromerzeuger (siehe 4.4)
- angeschlossener Verbraucher (siehe 4.6)
- ausgeschalteter Verbraucher



### WARNUNG!

**Stromschläge verursachen Verletzungen bis hin zum Tod.**

- Stromerzeuger nicht erden.
- Schutzleiter nicht mit einem bestehenden Potentialausgleichsleiter verbinden.
- Stromerzeuger nicht an ein bestehendes Stromnetz anschließen.

### Schutzleiter prüfen

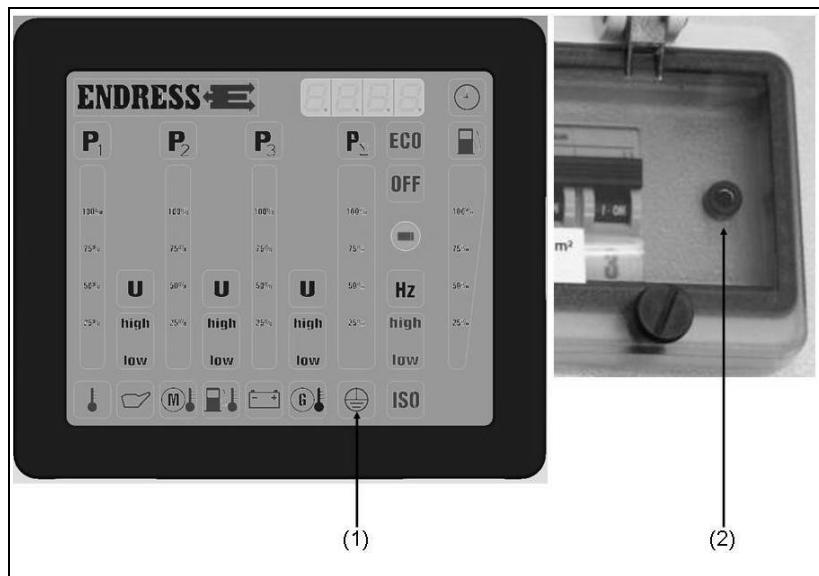


Abb. 4-5: Schutzleiter prüfen

**So prüfen Sie den  
Schutzleiter zwischen  
Verbraucher und  
Stromerzeuger:**

1. Prüfkabel in Buchse (Abb. 4-5-(2)) einstecken.
  2. Prüfspitze an eine metallisch, blanke Stelle am Verbraucher halten.
- ✓ Die Prüflampe (Abb. 4-5-(1)) am Multifunktionsdisplay zeigt das Ergebnis an:

| Prüflampe      | Bedeutung                             |
|----------------|---------------------------------------|
| leuchtet grün  | Schutzleiter in Ordnung               |
| leuchtet nicht | Schutzleiter defekt / nicht vorhanden |

Tab. 4.1: Prüflampe Schutzleiter

- ✓ Der Schutzleiter / Potentialausgleich für diesen Verbraucher ist geprüft.

## 4.8 Betriebszustand mit Multifunktionsdisplay überwachen

**Handstart** Das Display wird erst bei gestartetem Motor aktiv.

**Elektrostart** Sobald der START-STOP-Schalter auf die Pos. „Betrieb“ gestellt wird, leuchten zur Kontrolle alle LEDs für ca. 2 Sekunden. Danach wird für ca. 30 Sekunden die normale Betriebsbeleuchtung angezeigt. Falls in dieser Zeit der Motor nicht gestartet wird, geht das E-MCS 4.0 in den Sleep-modus und die Anzeige erlischt. Um das E-MCS 4.0 wieder in den Betriebszustand bringen zu können, muss der START-STOP-Schalter zuerst wieder in Pos. „STOP“ gebracht werden. Die Anzeigeintensität ist abhängig von der Umgebungshelligkeit (Sensor siehe Abb. 4-6-(5)).

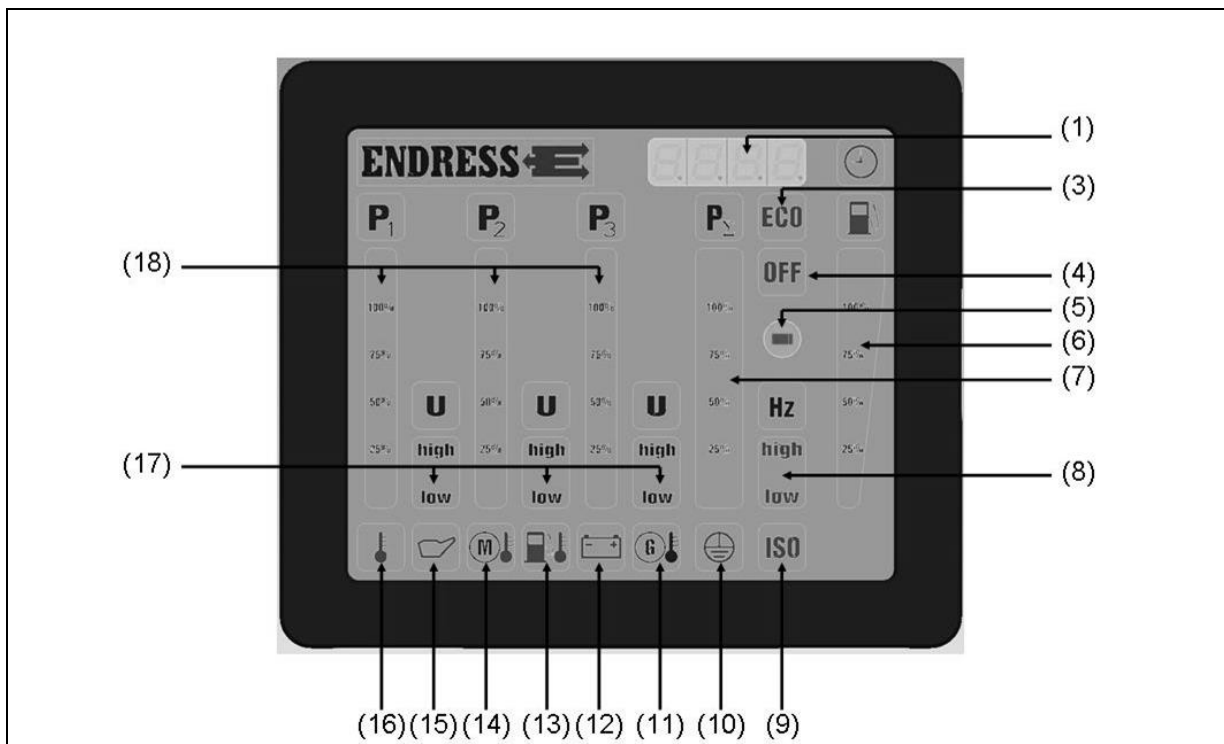


Abb. 4-6: Multifunktionsdisplay


**Betriebsstunden:** Anzeige (siehe Abb. 4-6-(1)) ist bei laufendem Gerät oder für 30 Sekunden aktiv, wenn START-STOP-Schalter in Pos. „Betrieb“ steht.

**Umgebungstemperatur:** Leuchtet die Anzeige (siehe Abb. 4-6-(16)) bei laufendem Gerät rot, ist die Temperatur zu hoch und das Gerät sollte ausgeschaltet werden.

(Nur bei bestellter Sonderausstattung „Warnsignal II“, „Firecan“ aktiv!)

- Öldruck:** Leuchtet die Anzeige (*siehe Abb. 4-6-(15)*) bei laufendem Gerät rot, ist der Öldruck zu gering und das Gerät schaltet automatisch ab bzw. der Buzzer ertönt, dieser kann mit der Quittierungstaste quittiert werden.  
(Buzzer nur aktiv bei bestellter Sonderausstattung „Isolationsüberwachung“, „Firecan“)
- Motortemperatur:** Leuchtet die Anzeige (*siehe Abb. 4-6-(14)*) bei laufendem Gerät rot, ist die Motortemperatur zu hoch und das Gerät sollte ausgeschaltet werden.  
(Nur bei bestellter Sonderausstattung „Warnsignal II“, „Firecan“ aktiv!)
- Kraftstofftemperatur:** Leuchtet die Anzeige (*siehe Abb. 4-6-(13)*) bei laufendem Gerät rot, ist die Kraftstofftemperatur zu hoch und das Gerät sollte ausgeschaltet werden.  
(Nur bei bestellter Sonderausstattung „Warnsignal II“, „Firecan“ aktiv!)
- Batterieladekontrolle:** Leuchtet die Anzeige (*siehe Abb. 4-6-(12)*) rot ist die Ladefunktion der Lichtmaschine ausgefallen.  
Blinkt die Anzeige rot ist die Ladespannung der Lichtmaschine zu hoch.
- Isolationsüberwachung:** Leuchtet die Anzeige (*siehe Abb. 4-6-(9)*) rot bzw. ertönt der Buzzer so liegt ein Isolationsfehler vor. (*siehe Kap. 5 Isolationsüberwachung*).  
(Nur bei bestellter Isolationsüberwachung (Standard bei DIN) aktiv!)
- Schutzleiterprüfung:** Leuchtet die Anzeige (*siehe Abb. 4-6-(10)*) während der Schutzleiterprüfung (*siehe Kap. 4.7 Schutzleiterprüfung*) grün so sind die Schutzleiter der angeschlossenen Geräte in Ordnung. Ist die Schutzleiterfunktion nicht gewährt, bleibt die Anzeige aus.

**Füllstand Kraftstofftank:** Die Anzeige (siehe Abb. 4-6-(6)) gibt einen ungefähren Richtwert über den Tankinhalt.
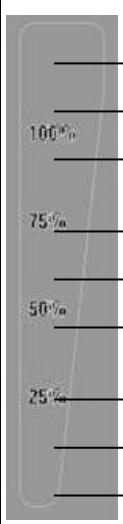
| Symbol                                                                             | Anzeige          | Bedeutung                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|  |                  |                            |
|                                                                                    | grün             | Füllstand 100%             |
|                                                                                    | grün             | Füllstand 100%             |
|                                                                                    | grün             | Füllstand 90%              |
|                                                                                    | grün             | Füllstand 70%              |
|                                                                                    | grün             | Füllstand 60%              |
|                                                                                    | grün             | Füllstand 40%              |
|                                                                                    | grün, rot        | Füllstand unterhalb 30%    |
|                                                                                    | grün, rot blinkt | Füllstand unterhalb 20%    |
|                                                                                    | rot blinkt       | es muss nachgetankt werden |

**Frequenz:** Leuchtet die Anzeige (siehe Abb. 4-6-(8)) grün, befindet sich die Frequenz im korrekten Bereich (47,5-52,5 Hz).  
Leuchtet die Anzeige bei „high“ rot, so ist die Frequenz zu hoch. Leuchtet die Anzeige bei „low“ rot, so ist die Frequenz zu niedrig.

**Phasen L1-L2-L3:** Für einzelnen Phasen L1 bis L3 (siehe Abb. 4-6-(18)) wird jeweils einzeln angezeigt:

Spannung (U) (siehe Abb. 4-6-(17)):

Leuchtet das Feld grün ist die Spannung ok.

Leuchtet die Anzeige bei „high“ oder „low“ rot, so ist die Spannung zu hoch oder zu niedrig.

Belastung (P) (siehe Abb. 4-6-(18)):

Bei 3-phasiger Last wird die Auslastung in 10% Schritten angezeigt. 10-80% grün, 80-100% gelb und 100-110% rot.

Zeigt das Display bei 1-phasiger Belastung (Schieflast) rot an, sollte die Last gleichmäßig auf die 3 vorhandenen Phasen aufgeteilt werden.

**Relative Belastungsanzeige:** Belastung ( $P_{\Sigma}$ ) (siehe Abb. 4-6-(7))

Bei 1- und 3-Phasiger Last wird die Gesamtauslastung des Stromerzeugers in 10% Schritten angezeigt. 10-80% grün, 80-100% gelb und 100-110% rot.

**NOT-AUS-Taster:** Leuchtet das Symbol „OFF“ (siehe Abb. 4-6-(4)) rot und der Buzzer ertönt, wurde der NOT-AUS-Taster gedrückt. Der Buzzer kann mithilfe der Quittierungstaste quittiert werden.  
(Buzzer nur aktiv bei bestellter Sonderaustattung „Isolationsüberwachung“, „Firecan“)

## 4.9 Stromerzeuger stilllegen

Benötigen Sie den Stromerzeuger für mehr als 30 Tage nicht, legen Sie den Stromerzeuger still. Decken Sie das Gerät am besten mit einem Tuch ab.

**HINWEIS** In der Betriebsanleitung und den Wartungsvorschriften des Motors (Briggs & Stratton Corporation) (*Abb. 3-5-(2)*) finden Sie das korrekte Stillsetzen beschrieben.

## 4.10 Entsorgung



Aus Umweltschutzgründen dürfen Stromerzeuger, Batterie, Motoröl usw. nicht einfach in den Abfall gegeben werden. Beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften hinsichtlich der korrekten Entsorgung derartiger Teile und Stoffe. Ihr autorisierter ENDRESS-Stromerzeuger-Händler berät Sie dabei gerne.

Bei der Beseitigung des Altöls bitte die entsprechenden Umweltschutzbestimmungen beachten. Wir empfehlen, das Öl zwecks Entsorgung in einem verschlossenen Behälter zu einer Altöl-Sammelstelle zu bringen. Das gebrauchte Motoröl nicht in den Abfall werfen oder auf den Boden gießen.

Eine unsachgemäß entsorgte Batterie kann die Umwelt schädigen. Halten Sie sich beim Entsorgen von Batterien stets an geltende örtliche Vorschriften. Bezüglich Ersatz wenden Sie sich bitte an Ihren ENDRESS-Wartungshändler.

## Notizen

## 5 Sonderausstattung / - zubehör verwenden

### 5.1 FI-Schutzschalter

Die Option FI-Schutzschalter kann nur ab Werk geliefert werden.

Der FI-Schutzschalter (RCD) dient als Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme nach DIN VDE 0100-551.

**Voraussetzung Erdung:**

1. Die Erdanschlussklemme des Aggregats muss über min. 16mm<sup>2</sup> Erdungskabel (grün/gelb) mit dem Erdspeiß verbunden sein. Dieser muss ins Erdreich eingeschlagen werden. Die BG Bau empfiehlt einen Erdungswiderstand von  $\leq 50\Omega$  (siehe hierzu BGI 867).
2. Ersatzweise ist ein geeigneter Erder nach VDE 0100-540 zu verwenden (z.B. Hauptschutzleiter in Gebäuden).



#### **WARNUNG!**

**Gerät muss geerdet werden.**

- In diesem speziellen Fall muss das Gerät geerdet werden! Obige anderslautende Sicherheitshinweise sind für diese Sonderausstattung nicht relevant.

**Achtung:**

1. Die Wirksamkeit dieser Schutzmaßnahme ist mindestens einmal im Monat durch eine Elektrofachkraft oder wenn geeignete Mess- und Prüfgeräte zur Verfügung stehen, durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft zu prüfen.
2. Zusätzlich ist durch den Benutzer arbeitstäglich durch Betätigen der Prüftaste (siehe unten Abb. 5-1-(10)) der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) die mechanische Funktion der Auslösung zu prüfen.

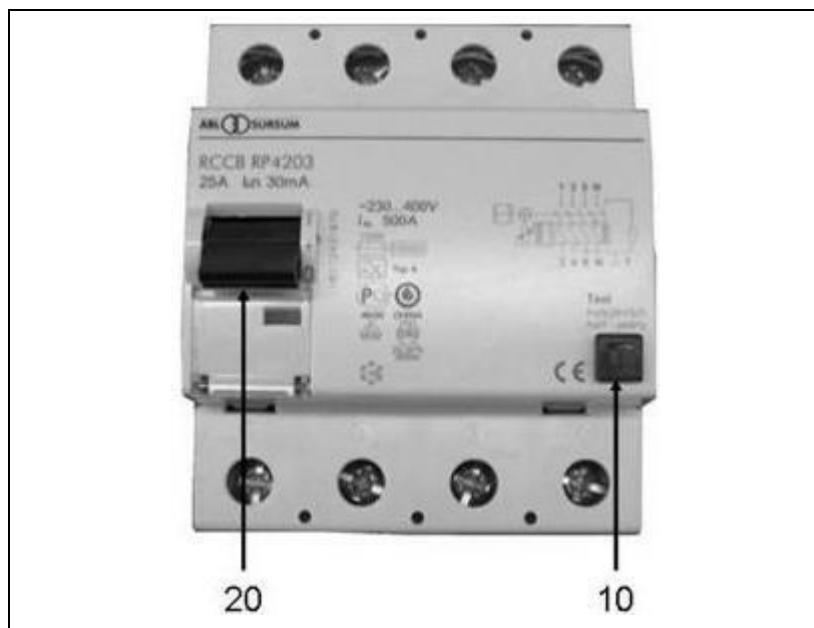


Abb. 5-1: FI-Schutzschalter

#### Prüfung des FI-Schutzschalters:

1. Stromerzeuger muss gestartet sein.
  2. Schutzschalter (siehe Abb. 5-1-(20)) in Pos-1 bringen.
  3. Testschalter (siehe Abb. 5-1-(10)) betätigen.
- ✓ Die Position des Schalters (siehe Abb. 5-1-(20)) zeigt das Ergebnis an:

| Symbol | Bedeutung                                          |
|--------|----------------------------------------------------|
| Pos-1  | Schalter löst nicht aus. FI-Schutzschalter Defekt. |
| Pos-0  | Schalter löst aus. FI-Schutzschalter in Ordnung.   |

Tab. 5.1: FI-Schutzschalter Prüfung

- ✓ Gerät wurde unter Berücksichtigung der DIN VDE 0100-551 überprüft.

## 5.2 Isolationsüberwachung mit E-MCS 4.0

Die Option Isolationsüberwachung kann nur ab Werk geliefert werden.

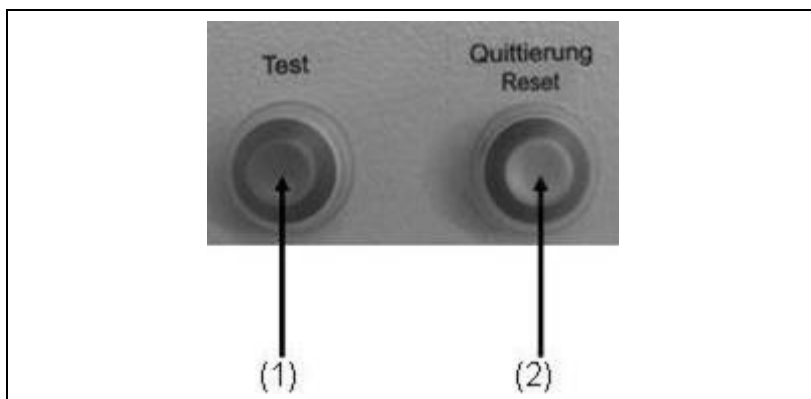


Abb. 5-2: Isolationsüberwachung mit E-MCS 4.0

### 5.2.1 Isolationsüberwachung ohne Abschaltung

(Standard bei DIN-Stromerzeuger)

**Voraussetzungen** Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Gestarteter Stromerzeuger (siehe 4.4)

**Isolationsüberwachung testen:**

1. Verbraucher ausstecken
  2. Drücken Sie den Testknopf (siehe Abb. 5-2-(1))
- ✓ Das Symbol am Display (siehe Abb. 4-6-(9)) zeigt das Ergebnis an, bei Isolationsüberwachung mit Buzzer ertönt dieser zusätzlich und kann über den Quittierungs-Taster (siehe Abb. 5-2-(2)) quittiert werden:

| Symbol                         | Bedeutung                        |
|--------------------------------|----------------------------------|
| leuchtet gelb<br>Buzzer ertönt | Isolationsüberwachung in Ordnung |
| leuchtet nicht                 | Isolationsüberwachung defekt     |

Tab. 5.2: Isolationsüberwachungsprüfung ohne Abschaltung

- ✓ Die Isolationsüberwachungsprüfung wurde durchgeführt.
3. Nach der Überprüfung muss der Reset-Taster (siehe Abb. 5-2-(2)) gedrückt werden um das Gerät wieder zu betreiben

**Isolationsüberwachung im Betrieb:**

1. Verbraucher einstecken und anschalten.
- ✓ Das Symbol am Display (*siehe Abb. 4-6-(8)*) zeigt das Ergebnis an:

| Symbol                        | Bedeutung                             |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| leuchtet rot<br>Buzzer ertönt | Isolationsfehler ( $\leq 23k\Omega$ ) |
| leuchtet nicht                | angeschlossenes Gerät in Ordnung      |

Tab. 5.3: Isolationsüberwachung im Betrieb ohne Abschaltung

- ✓ Liegt ein Isolationsfehler vor und das Gerät war beim Test ohne Verbraucher zuvor in Ordnung (*siehe Isolationsüberwachung testen*), so liegt der Isolationsfehler bei dem Verbraucher.
2. Nach dem abschalten und abstecken des Verbrauchers muss der Reset-Taster (*siehe Abb. 5-2-(2)*) gedrückt werden um das Gerät wieder zu betreiben.

**Funktion Reset-/Quittierungstaste:**

| Aktion     | Funktion           |
|------------|--------------------|
| 1x drücken | Quittierung Buzzer |
| 2x drücken | Reset ISO          |

## 5.2.2 Isolationsüberwachung mit Abschaltung

(nur auf Kundenwunsch)

**Voraussetzungen**

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Gestarteter Stromerzeuger

**Isolationsüberwachung testen:**

1. Verbraucher ausstecken
2. Leitungsschutzschalter müssen sich in Pos. 1 befinden.
3. Drücken Sie den Testknopf (*siehe Abb. 5-2-(1)*)
- ✓ Das Symbol am Display (*siehe Abb. 4-6-(8)*) und die Position des Leitungsschutzschalters zeigen das Ergebnis an:

| Symbol         | Ergebnis                                                                    | Bedeutung                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| leuchtet rot   | Leitungsschutzschalter springt auf Pos. 0 und der Stromerzeuger schaltet ab | Isolationsüberwachung in Ordnung |
| leuchtet nicht | Leitungsschutzschalter bleibt in Pos. 1 und der Stromerzeuger läuft weiter  | Isolationsüberwachung defekt     |

Tab. 5.4: Isolationsüberwachungsprüfung mit Abschaltung

- ✓ Die Isolationsüberwachungsprüfung wurde durchgeführt.
- 4. Nach der Überprüfung muss der Reset-Taster (siehe Abb. 5-2-(2)) gedrückt werden sowie der Leitungsschutzschalter in Pos. 1 gebracht werden um das Gerät wieder zu betreiben.

## Isolationsüberwachung im Betrieb:

1. Verbraucher einstecken und anschalten.
- ✓ Das Symbol am Display (siehe Abb. 4-6-(8)) und die Position des Leitungsschutzschalters zeigen das Ergebnis an:

| Symbol         | Bedeutung                               |
|----------------|-----------------------------------------|
| leuchtet rot   | Isolationsfehler ( $\leq 23k\Omega$ )   |
| leuchtet gelb  | Isolationsfehler ( $\leq 34,5k\Omega$ ) |
| leuchtet nicht | angeschlossenes Gerät in Ordnung        |

Tab. 5.5: Isolationsüberwachung im Betrieb mit Abschaltung

- ✓ Liegt ein Isolationsfehler vor und das Gerät war beim Test ohne Verbraucher zuvor in Ordnung (siehe oben), so liegt der Isolationsfehler bei dem Verbraucher.
- 2. Nach dem abschalten und abstecken des Verbrauchers muss der Leitungsschutzschalter in Pos. 1 gebracht sowie der Stromerzeuger neu gestartet werden um das Gerät wieder zu betreiben.

## 5.3 Leerlauf Drehzahlabsenkung

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger mit der Leerlauf-Drehzahlabsenkung zu betreiben.

**Voraussetzungen** Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- betriebsbereiter Stromerzeuger
- gestarteter Stromerzeuger (siehe 4.4)

**Leerlauf-  
Drehzahlabsenkung  
zuschalten**

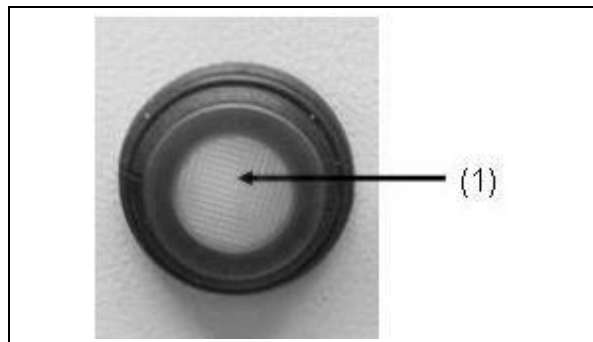


Abb. 5-3: Druckschalter Leerlauf-Drehzahlabsenkung

**So schalten Sie die Leerlauf-Drehzahlabsenkung zu:**

Druckschalter (Abb. 5-3-(1)) drücken bis er einrastet (LED leuchtet grün).

✓ Leerlauf-Drehzahlabsenkung ist zugeschaltet.

### **ACHTUNG**

Die Leerlauf-Drehzahlabsenkung wird etwa 5 Minuten nach Motorstart aktiv und senkt dann die Drehzahl des Motors, sofern keine Last zugeschaltet ist, auf ca. 1800 UpM ab. Nach dem Zuschalten einer Last wird die Drehzahl des Motors sofort wieder auf die Nenndrehzahl angehoben. Bei Stellung AUS des Drucktasters läuft der Motor dauernd im Nenndrehzahlbereich.

**Leerlauf-  
Drehzahlabsenkung  
ausschalten**

**So schalten Sie die Leerlauf-Drehzahlabsenkung aus:**

Druckschalter erneut drücken (LED erlischt).

✓ Leerlauf-Drehzahlabsenkung ist ausgeschaltet

## 5.4 Fernstarteinrichtung

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger über die Fernstarteinrichtung zu betreiben.

**Voraussetzung** Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- betriebsbereiter Stromerzeuger



### WARNUNG!

Geräte mit Fernstarteinrichtung sind mit einem Automatik-Choke ausgerüstet. Betätigen des manuellen Chokes deshalb bei Elektrostart nicht nötig.

**Fernstarteinrichtung  
anschließen**

**So schließen Sie die Fernstarteinrichtung an (mit Harting Steckdose):**

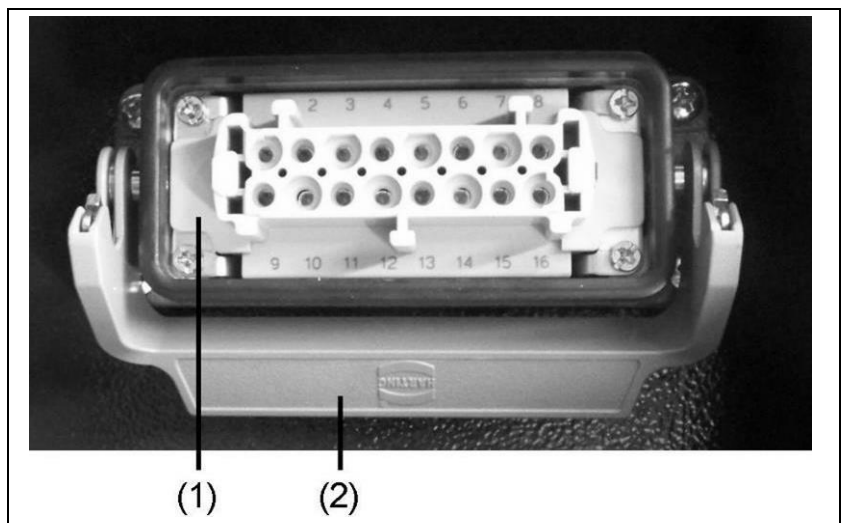


Abb. 5-4: Fernstarteinrichtung mit Harting-Stecker

**Hinweis** **Durch die Fernstarteinrichtung kann gleichzeitig der Batterieladungserhalt erfolgen.**

1. Eventuell vorhandene Schutzkappe der Fernstartsteckdose nach entriegeln des Bügels (Abb. 5-4-(2)) wegklappen.
  2. Stecker des Verbindungskabels Fernstart-Bedienstand / Stromerzeuger in die Fernstartsteckdose (Abb. 5-4-(1)) einstecken und mit dem Bügel (Abb. 5-4-(2)) sichern.
- ✓ Fernstarteinrichtung ist betriebsbereit.

**Fernstarteinrichtung  
trennen**

**So trennen Sie die Fernstarteinrichtung:**

1. Stecker des Verbindungskabels Fernstart-Bedienstand / Stromerzeuger durch den Bügel entriegeln und Stecker abziehen.
  2. Eventuell vorhandene Schutzkappe auf die Fernstartsteckdose klappen und mit dem Bügel verriegeln.
- ✓ Fernstarteinrichtung ist getrennt.

**Fernstarteinrichtung  
anschließen**

**So schließen Sie die Fernstarteinrichtung an (mit CAN-Steckdose):**

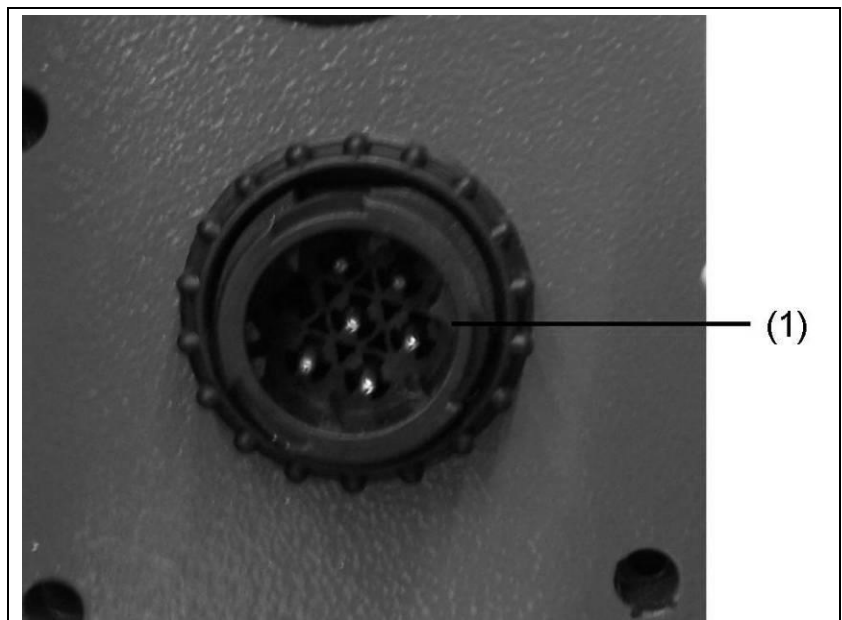


Abb. 5-5: Fernstarteinrichtung mit CAN-Steckdose

**Hinweis**

**Durch die Fernstarteinrichtung kann gleichzeitig der Batterieladungserhalt erfolgen.**

1. Stecker des Verbindungskabels Fernstart-Bedienstand / Stromerzeuger in die Fernstartsteckdose einstecken und durch drehen nach rechts verriegeln.
- ✓ Fernstarteinrichtung ist betriebsbereit.

**Fernstarteinrichtung  
trennen**

**So trennen Sie die Fernstarteinrichtung:**

1. Stecker des Verbindungskabels Fernstart-Bedienstand / Stromerzeuger durch drehen nach links entriegeln und Stecker abziehen.
- ✓ Fernstarteinrichtung ist getrennt.

## 5.5 Fremdstartereinrichtung

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger über die Fremdstartereinrichtung zu betreiben.

**Voraussetzung** Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- betriebsbereiter Stromerzeuger (siehe 4.4)

**Fremdstartereinrichtung  
anschießen**



Abb. 5-6: Fremdstartereinrichtung anschließen

**So schließen Sie die Fremdstartereinrichtung an:**

1. Abdeckung (Abb. 5-6-(2)) der Fremdstartsteckdose (Abb. 5-6-(1)) abschrauben.
  2. Stecker des Verbindungskabels externe Energiequelle (z. B. Starterbatterie) / Fremdstartsteckdose einstecken und durch drehen nach rechts verriegeln.
- ✓ Fremdstartereinrichtung ist betriebsbereit.
  - ✓ Motor kann über Elektrostart gestartet werden.

**Fremdstartereinrichtung  
trennen**

**So trennen Sie die Fremdstartereinrichtung:**

1. Stecker des Verbindungskabels externe Energiequelle / Fremdstartsteckdose durch drehen nach links entriegeln und Stecker abziehen.
  2. Schutzkappe der Fremdstartsteckdose wieder aufschrauben.
- ✓ Fremdstartereinrichtung ist getrennt.

## 5.6 Batterie-Ladeerhaltung

Die Batterie-Ladeerhaltung ermöglicht Ihnen, die Starterbatterie des Stromerzeugers über eine externe Ladeeinrichtung zu laden und so den vollen Ladezustand sicherzustellen. Zum Anschluss stehen unterschiedliche genormte Steckdosen zur Verfügung, die im Folgenden beschrieben werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Option Batterie-Ladeerhaltung zu verwenden:

**Voraussetzung** Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- betriebsbereiter Stromerzeuger
- betriebsbereite geeignete externe Ladeeinrichtung

### 12V-Anschluss-Steckdose nach DIN 14690

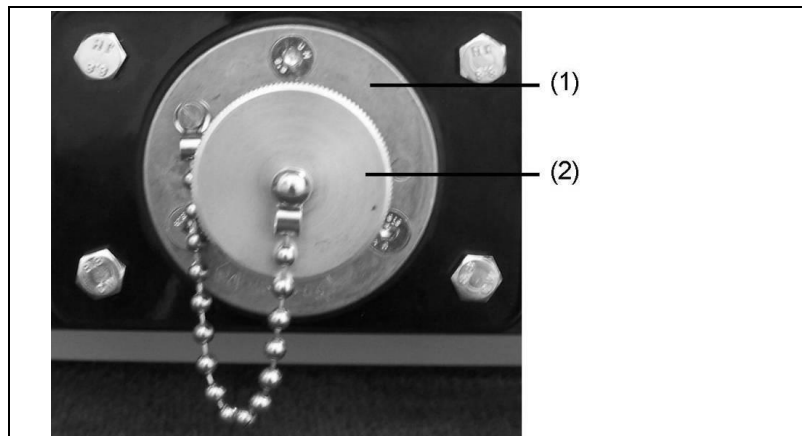


Abb. 5-7: 12V-Anschluss-Steckdose nach DIN 14690

#### Batterie-Ladeerhaltung anschießen

1. Schutzkappe (Abb. 5-7-(2)) der Steckdose (Abb. 5-7-(1)) entgegen dem Uhrzeigersinn abschrauben.
  2. Stecker der externen Ladeeinrichtung (z. B. Batterieladegerät) mit der Steckdose verbinden
  3. Schraubanschluss des externen Ladesteckers im Uhrzeigersinn festschrauben, um den Anschluss zu verriegeln.
- ✓ Die Batterie-Ladeerhaltung ist betriebsbereit.

**Batterie-Ladeerhaltung  
trennen**

4. Schraubanschluss des Steckers der externen Ladeeinrichtung (z. B. Batterieladegerät) durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn lösen.
  5. Stecker abziehen.
  6. Schutzkappe (Abb. 5-7-(2)) der 12V-Anschluss-Steckdose durch Drehen im Uhrzeigersinn anschrauben.
- ✓ Die Batterie-Ladeerhaltung ist getrennt.

**BEOS Ladestrom-Steckdose**

Abb. 5-8: BEOS Ladestrom-Steckdose

**Batterie-Ladeerhaltung  
anschießen**

1. Schutzkappe (Abb. 5-8-(2)) der Steckdose (Abb. 5-8-(1)) entgegen dem Uhrzeigersinn abschrauben.
  2. Stecker der externen Ladeeinrichtung (z. B. Batterieladegerät) mit der Steckdose verbinden
  3. Schraubanschluss des externen Ladesteckers im Uhrzeigersinn festschrauben, um den Anschluss zu verriegeln.
- ✓ Die Batterie-Ladeerhaltung ist betriebsbereit.

**Batterie-Ladeerhaltung  
trennen**

4. Schraubanschluss des Steckers der externen Ladeeinrichtung (z. B. Batterieladegerät) durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn lösen.
  5. Stecker abziehen.
  6. Schutzkappe (Abb. 5-8-(2)) der Ladestrom-Steckdose durch Drehen im Uhrzeigersinn anschrauben.
- ✓ Die Batterie-Ladeerhaltung ist getrennt.

## MagCode Ladestrom-Steckdose

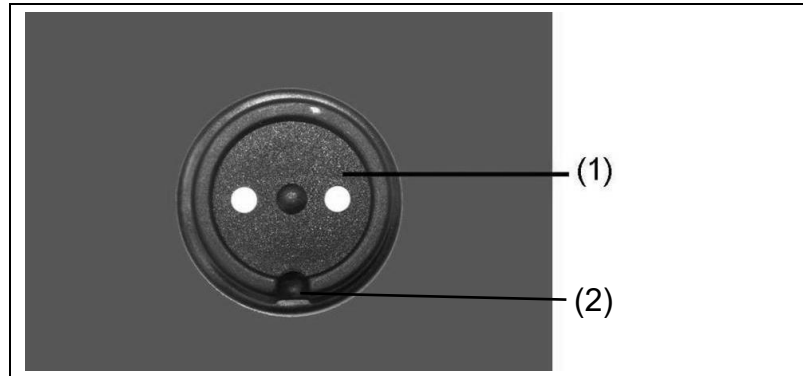


Abb. 5-9: MagCode Ladestrom-Steckdose

### Batterie-Ladeerhaltung anschießen

1. MagCode-Stecker der externen Ladeeinrichtung (z. B. Batterieladegerät) anhand der Arretierung (Abb. 5-9-(2)) ausrichten.
2. Stecker auf die MagCode-Steckdose (Abb. 5-9-(1)) aufsetzen.
- ✓ Der Stecker wird magnetisch auf der MagCode-Steckdose gehalten.
- ✓ Die Batterie-Ladeerhaltung ist betriebsbereit.

### Batterie-Ladeerhaltung trennen

3. Magcode-Stecker der externen Ladeeinrichtung (z. B. Batterieladegerät) abziehen.
- ✓ Die Batterie-Ladeerhaltung ist getrennt.

## 5.7 12V-Anschluss für Zubehörversorgung

Die 12V-Anschluss-Steckdose nach DIN 14690 (siehe Abb. 5-7) bietet neben der Ladeerhaltung zusätzlich die Möglichkeit, geeignetes Zubehör für 12V-Gleichspannung zu betreiben.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um externes 12V-Zubehör an der 12V-Anschluss-Steckdose zu betreiben:

### Voraussetzung

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- betriebsbereiter Stromerzeuger
- betriebsbereites geeignetes Zubehörgerät
- vollständig geladene Starterbatterie

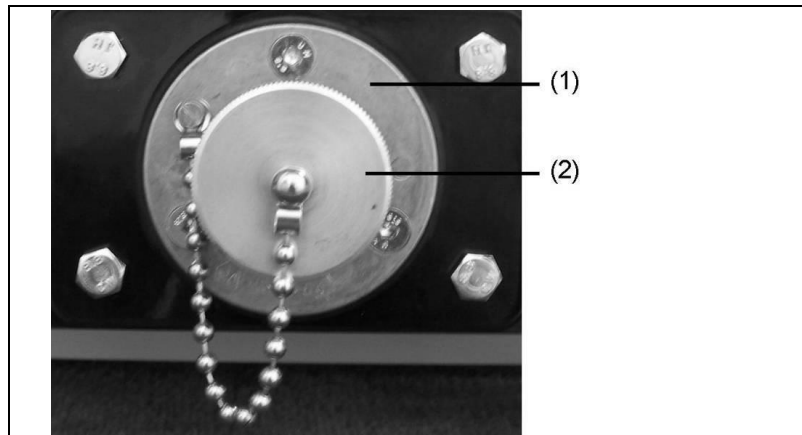


Abb. 5-10: Anschluss-Steckdose für 12V-Zubehör

#### 12V-Zubehör anschließen

1. Schutzkappe (Abb. 5-10-(2)) der 12V-Anschluss-Steckdose (Abb. 5-10-(1)) entgegen dem Uhrzeigersinn abschrauben.
  2. Stecker des 12V-Zubehörgeräts (z. B. LED-Scheinwerfer) mit der Steckdose verbinden
  3. Schraubanschluss des Zubehörsteckers im Uhrzeigersinn festschrauben, um den Anschluss zu verriegeln.
- ✓ Das 12V-Zubehörgerät ist betriebsbereit.

#### 12V-Zubehör trennen

4. Schraubanschluss des Zubehörsteckers durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn lösen.
  5. Stecker abziehen.
  6. Schutzkappe (Abb. 5-10-(2)) der 12V-Anschluss-Steckdose durch Drehen im Uhrzeigersinn anschrauben.
- ✓ Das 12V-Zubehörgerät ist getrennt.



#### ACHTUNG!

**Starterbatterie entlädt sich durch den Betrieb von 12V-Zubehör bei ausgeschaltetem Stromerzeuger.**

**Bei entladener Batterie lässt sich der Stromerzeuger nicht mehr elektrisch starten!**

- Berücksichtigen Sie beim Einsatz die Stromaufnahme und Einsatzdauer des Zubehörgeräts.
- Starten Sie gegebenenfalls den Stromerzeuger, bevor Sie entsprechendes Zubehör betreiben.

## 5.8 3-Wege Kraftstoffhahn / Betankungsgerät

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger mit dem Betankungsgerät zu verwenden.

**Voraussetzungen** Diese Voraussetzung muss erfüllt sein:

- betriebsbereiter Stromerzeuger
- 3 Wege Kraftstoffhahn

Bei der Kraftstoffversorgung können Sie zwischen Eigentank und dem Betankungsgerät wählen.

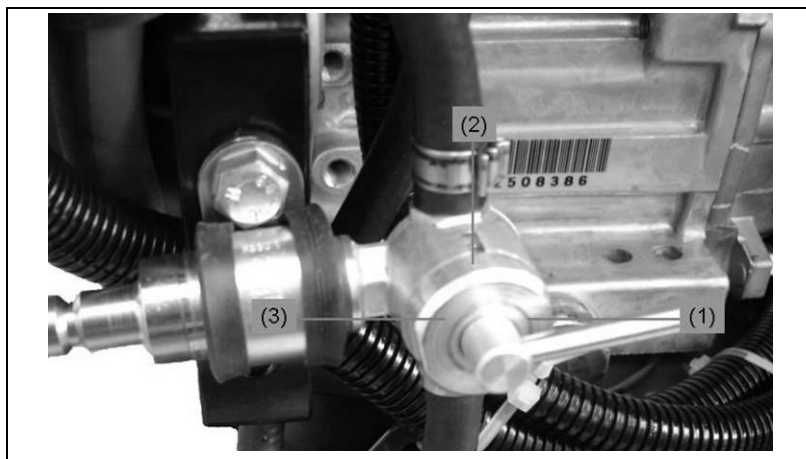


Abb. 5-11: 3 Wege Kraftstoffhahn

| Schalterstellung | Funktion       |
|------------------|----------------|
| 1                | GESCHLOSSEN    |
| 2                | EIGENTANK      |
| 3                | FREMDBETANKUNG |

Tab. 5.6: Schalterstellungen 3 Wege Kraftstoffhahn

So stellen Sie die Kraftstoffversorgung her:

1. Kraftstoffhahn auf gewünschte Betankungsart stellen.
- ✓ Die Kraftstoffversorgung ist hergestellt.



### **WARNUNG!**

**Auslaufendes Motoröl und Benzin verschmutzt Erdreich und Grundwasser.**

- Kanister nicht maximal befüllen.
- Betankungsgerät abtropfen lassen.

**WARNUNG!****Falscher Kraftstoff zerstört den Motor.**

- Nur bleifreies Normalbenzin ROZ 91 tanken.

**Betankungsgerät  
anschießen**

Abb. 5-12: Betankungsgerät anschließen

**Hinweis** Kanister darf max. 0,5 m unter Kraftstoff-Pumpenniveau stehen.

**Betankungsgerät  
anschießen:****So schließen Sie das Betankungsgerät an:**

1. Abdeckstopfen von der Schnelltrennkupplung abziehen.
  2. Schnelltrennkupplung (Abb. 5-12-(1)) auf Anschluss Fremdbetankung (Abb. 5-12-(2)) aufstecken.
  3. Die Schnelltrennkupplung rastet ein.
- ✓ Das Betankungsgerät ist angeschlossen.

**Betankungsgerät trennen:****So trennen Sie das Betankungsgerät vom Stromerzeuger:**

1. Gerändelte Hülse der Schnelltrennkupplung (Abb. 5-12-(1)) zurückziehen.
- ✓ Kupplung ist gelöst.

2. Schnelltrennkupplung mit Schlauch vom Anschluss abziehen.
3. Abdeckstopfen wieder auf die Schnelltrennkupplung stecken.
- ✓ Das Betankungsgerät ist vom Stromerzeuger getrennt.

**Kanister anschließen      So schließen Sie den Kanister ans Betankungsgerät an:**

1. Verschlussdeckel des Kanisters öffnen.
2. Schlauch einführen.
3. Verschluss des Betankungsgeräts einrasten.
- ✓ Der Kanister ist angeschlossen.

**Kanister im Betrieb auswechseln      So wechseln Sie einen leeren Kanister im laufenden Betrieb aus:**

1. Vollen Kanister neben den leeren Kanister stellen.
2. Verschlussdeckel des vollen Kanisters öffnen.
3. Kraftstoffhahn auf Eigen-Tank (Abb. 5-11-(2)) stellen.
- ✓ Der Motor wird über den Eigentank mit Kraftstoff versorgt.
4. Verschluss Betankungsgerät am Kanister lösen.
5. Schlauch entnehmen.
6. Schlauch in vollen Kanister einführen.
7. Verschluss des Betankungsgeräts einrasten.
- ✓ Der Kanister ist angeschlossen.
8. Kraftstoffhahn auf „Fremdbetankung“ (Abb. 5-11-(3)) stellen.
- ✓ Der leere Kanister ist ausgewechselt.

## 5.9 Abgasschlauch

So gehen Sie vor, um den Stromerzeuger mit dem Abgasschlauch zu verwenden.

**Voraussetzungen** Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Betriebsbereiter Stromerzeuger



### **WARNUNG!**

**Abgase verursachen Erstickungserscheinungen bis hin zum Tod.**

- Für ausreichende Belüftung sorgen.
- Abgasschlauch verwenden
- Gerät nur im Freien betreiben.

### **Abgasschlauch anschließen**

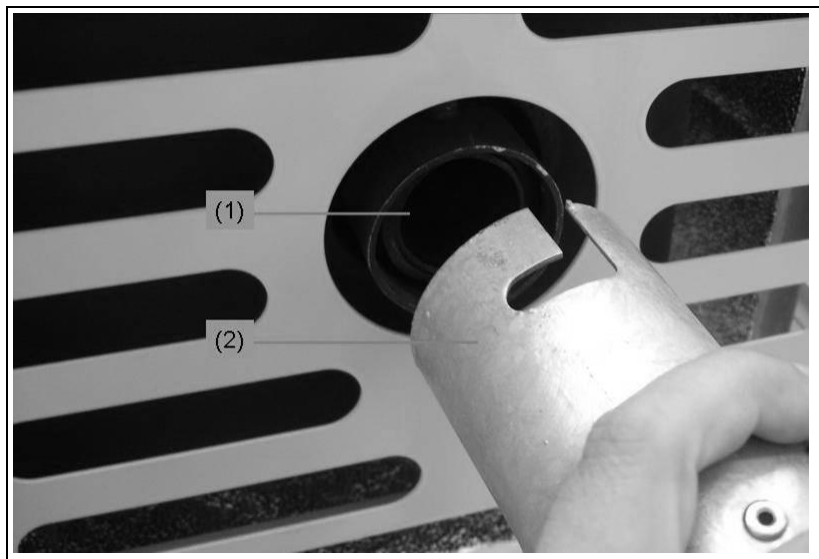


Abb. 5-13 Abgasschlauch anschließen

### **So schließen Sie den Abgasschlauch an:**

1. Abgasschlauch am Handgriff mit großer Öffnung auf den Anschluss des Schalldämpfers aufstecken.
  2. Abgasschlauch durch Drehen nach rechts verriegeln.
- ✓ Abgasschlauch ist aufgesteckt.

**Abgasschlauch trennen    So trennen Sie den Abgasschlauch vom Stromerzeuger:**

1. Abgasschlauch am Handgriff nach links drehen.
  2. Abgasschlauch vom Anschluss Abgasschlauch des Schalldämpfers abziehen.
- ✓ Abgasschlauch ist getrennt.

## 6 Wartung



In diesem Abschnitt finden Sie die Wartung des Stromerzeugers beschrieben.

In diesem Abschnitt nicht beschriebene Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten dürfen nur vom Personal des Herstellers ausgeführt werden.

### 6.1 Wartungsplan

Die in dieser Übersicht aufgeführten Wartungsarbeiten sind nach den angegebenen Zeitintervallen durchzuführen.

| Wartungsarbeit                                                                 | Zeitintervall in Betriebsstunden [h] |                          |                            |                            |                             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
|                                                                                | nach<br>8 h                          | alle 8 h<br>/<br>täglich | alle 25 h<br>/<br>jährlich | alle 50 h<br>/<br>jährlich | alle<br>100 h /<br>jährlich | jährlich |
| Elektrische Sicherheit prüfen                                                  | <b>vor jeder Inbetriebnahme</b>      |                          |                            |                            |                             |          |
| Ölstand kontrollieren                                                          |                                      | <b>X</b>                 |                            |                            |                             |          |
| Öl wechseln                                                                    | <b>X<sup>3)</sup></b>                |                          |                            | <b>(X)<sup>1)</sup></b>    |                             |          |
| Ölfilter wechseln                                                              |                                      |                          |                            |                            | <b>X</b>                    |          |
| Luftfilter reinigen                                                            |                                      |                          | <b>(X)<sup>2)</sup></b>    |                            |                             |          |
| Bereich um Schalldämpfer,<br>Gestänge und Federn<br>reinigen                   |                                      | <b>X</b>                 |                            |                            |                             |          |
| Zündkerzen wechseln                                                            |                                      |                          |                            |                            |                             | <b>X</b> |
| Kraftstofffilter wechseln                                                      |                                      |                          |                            |                            |                             | <b>X</b> |
| Sitz von Schrauben, Muttern<br>und Bolzen prüfen                               |                                      |                          |                            |                            | <b>X</b>                    |          |
| Zustand und Dichtigkeit der<br>Kraftstoffleitungen und An-<br>schlüsse prüfen. |                                      |                          |                            |                            | <b>X</b>                    |          |

Tab. 6.1: Wartungsplan des Stromerzeugers

1) Bei Betrieb unter schwerer Last oder hohen Umgebungstemperaturen alle 25 h.

2) Bei hohem Staubaufkommen oder Fremdkörpern in der Luft oder längerem Einsatz in hohem, trockenen Gras häufiger reinigen.

3) Erstmalig

## 6.2 Wartungsarbeiten

Wartungsarbeiten dürfen nur von hierzu autorisiertem Personal ausgeführt werden.

Alle im Wartungsplan aufgeführten Wartungsarbeiten führen Sie entsprechend den Angaben in der beigefügten Betriebs- und Wartungsanleitung des Motors (*Abb. 3-5-(2)*) aus. Diese Betriebs- und Wartungsanleitung des Motorenherstellers ist untrennbarer Bestandteil dieser Bedienungsanleitung.

### 6.2.1 Batterie laden

**Wichtig** Laden Sie die Batterie entsprechend der mitgelieferten Behandlungsvorschrift des Herstellers (siehe 1.1) um die Lebensdauer zu maximieren.

### 6.2.2 Starterbatterie wechseln

1. Batteriehalter (*Abb. 6-1-(1)*) abschrauben.
  2. Batterie (*Abb. 6-1-(2)*) aus Batteriefach entnehmen.
  3. Batteriekabel abschrauben. Dazu Polschutzkappen zurückschieben und Schrauben lösen. Immer zuerst Kabel am MINUS-POL und dann erst am PLUS-POL lösen.
- ✓ Batterie ist abgeklemmt.



*Abb. 6-1: Batterie wechseln*

4. Neue Batterie bereitstellen.
5. Batteriekabel zuerst am PLUS-POL und dann am MINUS-POL anschrauben und Polschutzkappen aufsetzen.

6. Batterie in das Batteriefach zurückstellen.
  7. Batteriehalter (Abb. 6-1-(1)) wieder anbringen.
- ✓ Batterie ist getauscht

**WARNUNG!**

**Bei der Ladung von Batterien entsteht ein hochexplosives Knallgasgemisch durch Gasung.**

- Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten.
- Funkenbildung beim Umgang mit Kabeln und elektrischen Geräten, sowie durch elektrostatische Entladung vermeiden.
- Kurzschlüsse vermeiden.

**WARNUNG!**

**Die Endress-Batterie ist während der gesamten Lebensdauer wartungsfrei.**

- Batterie niemals öffnen – Zerstörungsgefahr.

### 6.2.3 Motoröl

**WARNUNG!**

**Auslaufendes Motoröl verschmutzt Erdreich und Grundwasser.**

- Ölauffangbehälter benutzen
- Verbrauchtes Motoröl dem Recycling zuführen

**WARNUNG!**

**Motoröl kann heiß sein - Verbrennungsgefahr.**

- Motor abkühlen lassen

**Voraussetzungen**

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Der Motor sollte Idealerweise leicht warm sein (hierfür den kalten Motor 5 min. laufen lassen, dann stoppen und für 2 min. abkühlen lassen).

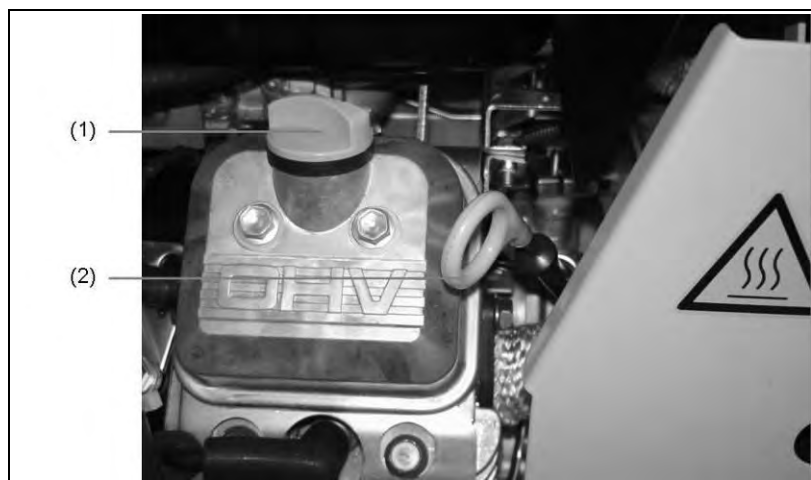


Abb. 6-2: Ölmesstab

### **Ölstand kontrollieren    So kontrollieren Sie den Ölstand:**

1. Ölmesstab (Abb. 6-2-(2)) herausziehen und mit sauberen Tuch abwischen.
  2. Ölmesstab wieder einführen und wieder herausziehen. Befindet sich der Pegel über der oberen Marke muss Öl abgelassen werden, unter der unteren Markierung muss Öl nachgefüllt werden (siehe unten).
- ✓ Der Ölstand ist überprüft.

### **Öl einfüllen    So füllen Sie Öl nach:**

1. Verschlusschraube Öl (Abb. 6-2-(1)) herausdrehen. Zur leichteren Befüllung den Ölmesstab (Abb. 6-2-(2)) herausziehen.
  2. Mit einer Einfüllhilfe Öl einfüllen.
  3. Ölstand kontrollieren und gegebenenfalls erneut Öl einfüllen.
- ✓ Öl ist eingefüllt.

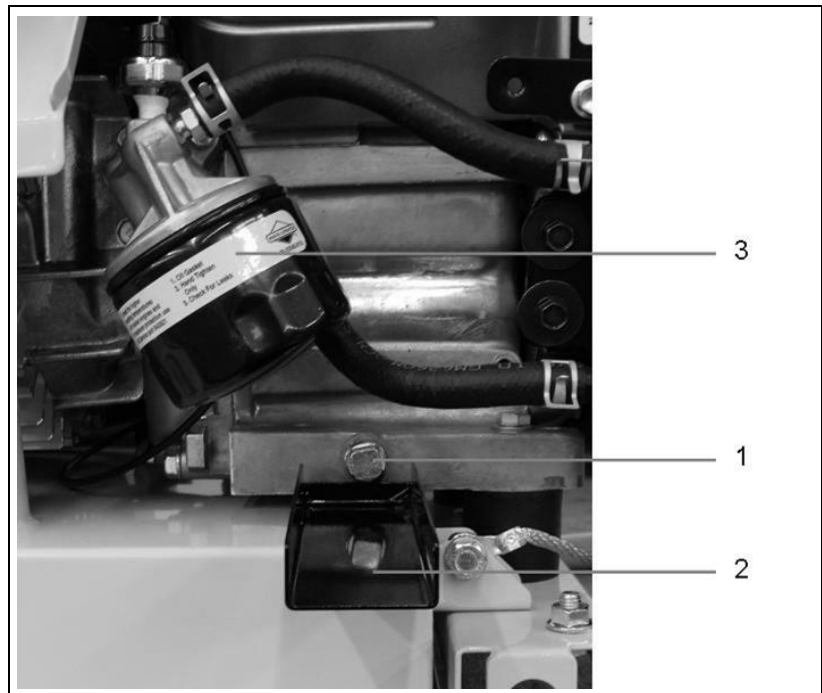


Abb. 6-3: Öl wechseln

## Öl wechseln

1. Öleinfüllschraube (Abb. 6-2-(1)) herausdrehen.
2. Ölauffangbehälter bereitstellen.
3. Ölablassrinne (Abb. 6-3-(2)) montieren.
4. Den Stromerzeuger um ca. 30 ° Grad schräg stellen.
5. Ölablassschraube (Abb. 6-3-(1)) herausschrauben und Öl komplett ablaufen lassen.
- ✓ Motoröl ist abgelassen.
6. Ölablassschraube wieder eindrehen.
7. Anschließend neues Öl einfüllen.
- ✓ Öl ist gewechselt.



## WARNUNG!

Ölaustritt erfolgt sofort beim Abschrauben der Abgasschraube.

## Ölfilter wechseln

Beim Wechsel des Ölfilters (Abb. 6-3-(3)) gehen Sie bitte wie in der Motorenanleitung beschrieben vor.

## 6.2.4 Sicherungen tauschen

Sicherungen tauschen (nur bei Sonderausstattung Fremdstartsteckdose, Steckdose Ladungserhalt und/oder Fernstarteinrichtung)

1. Sicherungshalter öffnen.
  2. Sicherung tauschen.
  3. Sicherungshalter schließen.
- ✓ Sicherung ist getauscht.



Abb. 6-4: Sicherung tauschen

| Sicherungs-Typ | Ampere | benötigt für                 |
|----------------|--------|------------------------------|
| 2              | 20     | Steuerung                    |
| 2              | 15     | Steckdose Ladungserhalt      |
| 1              | 150    | Fremdstart- (Nato) Steckdose |

Tab. 6.2: Zuordnung Sicherungen

## 6.3 Elektrische Sicherheit prüfen

Die elektrische Sicherheit darf nur von hierzu autorisiertem Personal geprüft werden.

Die elektrische Sicherheit ist entsprechend der einschlägigen VDE-Bestimmungen, EN- und DIN-Normen und speziell der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 in den jeweiligen gültigen Fassungen zu prüfen.

## 7 Hilfe bei Schwierigkeiten



In diesem Abschnitt finden Sie die vom autorisierten Personal während des Betriebs behebbaren Schwierigkeiten beschrieben.

Jede auftretende Schwierigkeit ist mit ihrer möglichen Ursache und der jeweiligen Maßnahme zur Behebung beschrieben.

Ist eine Schwierigkeit mit untenstehender Tabelle nicht zu beheben, hat das autorisierte Personal den Stromerzeuger umgehend außer Betrieb zu setzen und das zuständige und autorisierte Servicepersonal zu informieren.

| Störung                                              | mögliche Ursache                                            | Abhilfe                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Keine oder zu geringe Spannung steht im Leerlauf an. | Die Drehzahl des Motors wurde nachträglich verstellt.       | Servicepersonal rufen.                     |
|                                                      | Der elektronische Regler ist verstellt.                     | Servicepersonal rufen.                     |
|                                                      | Der elektronische Regler ist defekt.                        | Servicepersonal rufen.                     |
| Starke Spannungsschwankungen treten auf.             | Der Motor läuft unregelmäßig.                               | Servicepersonal rufen.                     |
|                                                      | Der Drehzahlregler arbeitet unregelmäßig oder unzureichend. | Servicepersonal rufen.                     |
| Der Motor springt nicht an.                          | Der Motor wird falsch bedient.                              | Die Betriebsanleitung des Motors beachten. |
|                                                      | Der Motor ist mangelhaft gewartet.                          | Die Wartungsanleitung des Motors beachten. |
|                                                      | Die Ölniveau-Überwachung löst aus.                          | Ölstand kontrollieren und ggf. auffüllen.  |
|                                                      | Stecker Öldruckschalter ist lose.                           | Sitz des Öldrucksteckers prüfen.           |
|                                                      | Zu wenig Kraftstoff ist im Tank.                            | Tanken.                                    |
|                                                      | Der Kraftstofffilter ist verstopft.                         | Kraftstofffilter austauschen.              |
|                                                      | Schlechter Kraftstoff ist im Tank.                          | Servicepersonal rufen.                     |
|                                                      | Das Zündkabel hat keine Verbindung zur Zündkerze.           | Zündkabel auf die Zündkerze aufstecken.    |

| Störung                                     | mögliche Ursache                                                | Abhilfe                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                             | Der Choke ist im kalten Zustand nicht betätigt.                 | Choke betätigen.                                           |
|                                             | NOT-AUS-Taster ist gedrückt und eingerastet.                    | NOT-AUS-Taster entriegeln.                                 |
|                                             | Batterieanschlußkabel sind abgeklemmt.                          | Batterieanschlußkabel an-klemmen bzw. anschrauben.         |
| Starterbatterie bringt keine Leistung.      | Batterie ist entladen.                                          | Batterie laden.                                            |
|                                             | Batterie ist defekt.                                            | Batterie tauschen.                                         |
|                                             | Batteriepole sind oxidiert.                                     | Batteriepole reinigen und eventuell mit Polfett einfetten. |
| Starterbatterie wird nicht geladen.         | Lichtmaschine / Laderegler defekt.                              | Servicepersonal rufen.                                     |
| Der Motor dreht sich nicht.                 | Motor ist defekt.                                               | Servicepersonal rufen.                                     |
| Der Motor raucht.                           | Zuviel Öl ist im Motor.                                         | Überflüssiges Öl ablassen.                                 |
|                                             | Papierelement des Luftfilters ist verschmutzt oder ölge-tränkt. | Papierelement reinigen oder ggf. auswechseln.              |
|                                             | Schaumelement des Luftfil-ters ist verschmutzt oder tro-cken.   | Schaumelement reinigen und ggf. befeuchten.                |
| Der Motor läuft kurz an und dreht dann aus. | Zu wenig Kraftstoff ist im Tank.                                | Tanken.                                                    |
|                                             | Entlüftungslöcher am Tankde-ckel sind verstopft.                | Entlüftungslöcher reinigen.                                |
|                                             | Der Ölstand ist zu gering.                                      | Öl nachfüllen.                                             |
|                                             | Der Kraftstofffilter ist ver-stopft.                            | Kraftstofffilter austauschen.                              |
| Der Motor stottert.                         | 20-Liter-Einheitskanister ist leer.                             | Kanister wechseln.                                         |
|                                             | Sieb des Betankungsgerätes ist verstopft.                       | Sieb reinigen.                                             |
|                                             | Vergaser / Kraftstofffilter / Tank sind verharzt.               | Servicepersonal rufen.                                     |
| Die Leistungsabgabe reicht nicht aus.       | Der elektronische Regler ist verstellt.                         | Servicepersonal rufen.                                     |
|                                             | Der elektronische Regler ist defekt.                            | Servicepersonal rufen.                                     |
|                                             | Der Motor ist mangelhaft ge-wartet.                             | Die Wartungsanleitung des Motors beachten.                 |
|                                             | Zuviel Leistung wird abge-nommen.                               | Abgenommene Leistung re-duzieren.                          |
| Der Generator läuft unruhig.                | Der Generator wird über die Nennleistung hinaus belastet.       | Abgenommene Leistung re-duzieren.                          |

| Störung                                        | mögliche Ursache                                                     | Abhilfe                                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Die rote Lampe am Belastungsmesser leuchtet.   | Zuviel Leistung wird abgenommen / Last wird einseitig abgenommen.    | 3~: abgenommene Leistung reduzieren / 1~: Last gleichmäßig verteilen. |
| Der Öldruck ist zu gering.                     | Zu wenig Motoröl ist im Motor.                                       | Motoröl nachfüllen.                                                   |
| Die Prüflampe Schutzleiter leuchtet nicht.     | Prüfkabel ist nicht korrekt eingesteckt.                             | Prüfkabel korrekt einstecken.                                         |
|                                                | Die Prüfspitze trifft keine metallisch-blanke Stelle am Verbraucher. | Prüfspitze an eine metallisch-blanke Stelle halten.                   |
|                                                | Prüflampe defekt.                                                    | Servicepersonal rufen.                                                |
|                                                | Der Schutzleiter ist defekt.                                         | Verbraucher vom Stromerzeuger trennen.                                |
|                                                | Der Schutzleiter fehlt.                                              | Verbraucher mit Schutzleiter wählen.                                  |
| Störungen bei Sonderausstattungen              |                                                                      |                                                                       |
| Motor startet im Fernstart-Modus nicht.        | Anschlussstecker Fernstarteinrichtung ist nicht korrekt eingesteckt. | Anschlussstecker Fernstarteinrichtung korrekt einstecken.             |
|                                                | Hubmagnet Automatik-Choke ist defekt.                                | Servicepersonal rufen.                                                |
|                                                | Sicherung Fernstarteinrichtung ist defekt.                           | Sicherung tauschen.                                                   |
| Motor startet im Fremdstartmodus nicht         | Stecker Fremdstarteinrichtung ist nicht korrekt eingesteckt.         | Stecker Fremdstarteinrichtung korrekt einstecken.                     |
|                                                | Hochleistungssicherung Fremdstart ist defekt.                        | Sicherung tauschen.                                                   |
| Batterie lädt im Modus Ladungserhalt nicht.    | Stecker Ladungserhalt ist nicht korrekt eingesteckt.                 | Stecker Ladungserhalt korrekt einstecken.                             |
|                                                | Sicherung Ladungserhalt ist defekt.                                  | Sicherung tauschen.                                                   |
| Leerlauf-Drehzahlabsenkung funktioniert nicht. | Wippschalter steht in Stellung AUS.                                  | Wippschalter in Stellung EIN bringen.                                 |
|                                                | Motor läuft noch keine 5 Minuten.                                    | Mindestlaufzeit seit Motorstart abwarten.                             |
|                                                | Es ist eine Last / elektrischer Verbraucher zugeschaltet.            | Last / elektrischer Verbraucher abschalten.                           |
|                                                | Hubmagnet Leerlauf-Drehzahlabsenkung ist defekt.                     | Servicepersonal rufen.                                                |

Tab. 7.1: Schwierigkeiten beim Betrieb des Stromerzeugers

## Notizen

## 8 Technische Daten



In diesem Abschnitt finden Sie die Technischen Daten zum Betrieb des Stromerzeugers beschrieben.

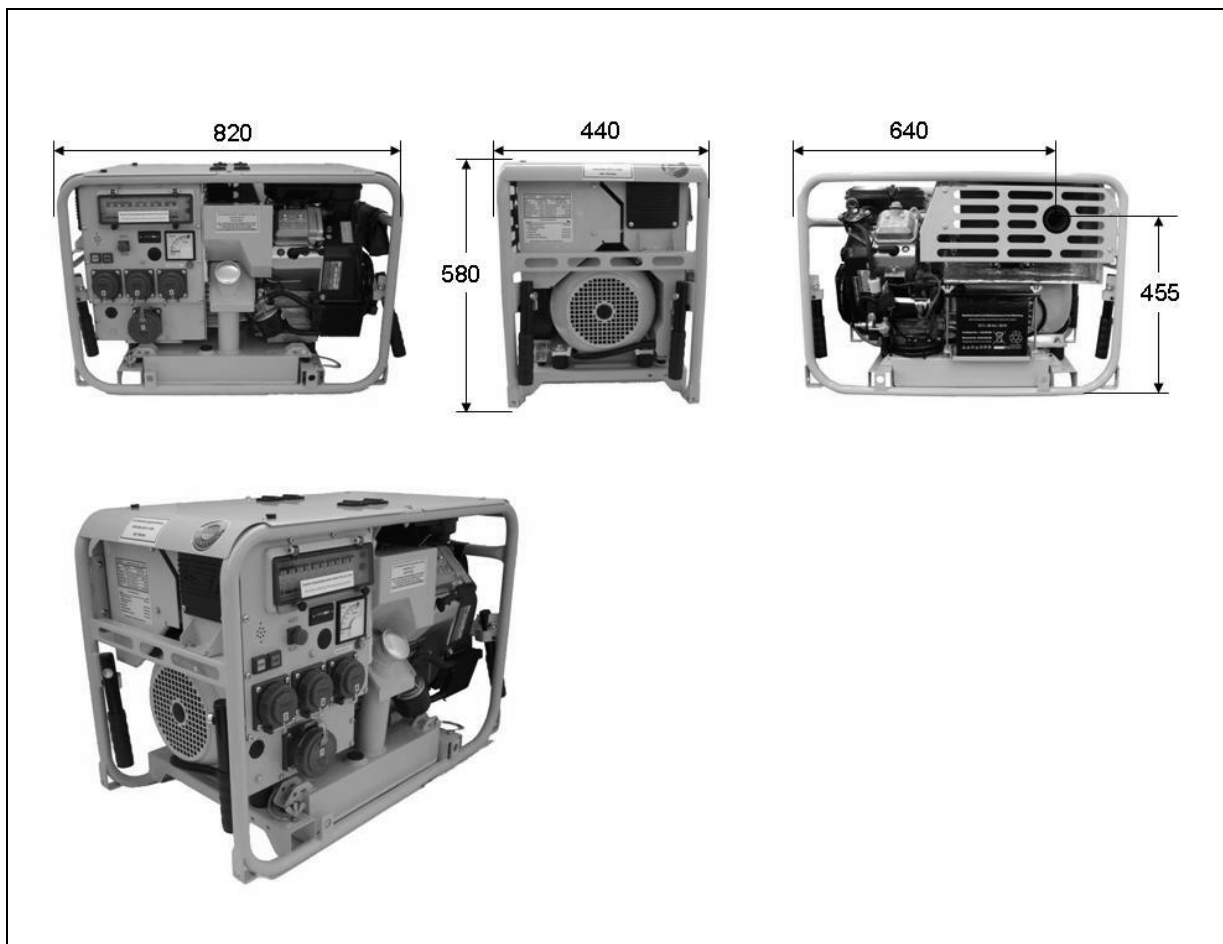


Abb. 8-1: Maße des Stromerzeugers

**Technische Daten**

| Bezeichnung                                        | Wert                  |                        |                        | Einheit              |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                    | ESE 904 DBG<br>ES DIN | ESE 1104 DBG<br>ES DIN | ESE 1304<br>DBG ES DIN |                      |
| Nennleistung                                       | 8                     | 11                     | 12,0                   | [kVA]                |
| Nennleistungsfaktor 3~                             | 0,8                   | 0,8                    | 0,8                    | [cosφ]               |
| Nennleistungsfaktor 1~                             | 0,9                   | 0,9                    | 0,9                    | [cosφ]               |
| Nennfrequenz                                       | 50                    | 50                     | 50                     | [Hz]                 |
| Nenndrehzahl                                       | 3000                  | 3000                   | 3000                   | [min <sup>-1</sup> ] |
| Nennspannung 3~                                    | 400                   | 400                    | 400                    | [V]                  |
| Nennspannung 1~                                    | 230                   | 230                    | 230                    | [V]                  |
| Nennstrom 3~                                       | 11,5                  | 15,9                   | 17,3                   | [A]                  |
| Nennstrom 1~                                       | 21,7                  | 26,1                   | 30,4                   | [A]                  |
| Spannungstoleranz<br>(Leerlauf – Nennleistung)     | ± 5                   | ± 5                    | ± 5                    | [%]                  |
| Gewicht (betriebsbereit)                           | 124                   | 147                    | 148                    | [kg]                 |
| Tankinhalt<br>(bleifreies Normalbenzin<br>ROZ91)   | 12                    | 12                     | 12                     | [l]                  |
| Länge                                              | 820                   | 820                    | 820                    | [mm]                 |
| Breite                                             | 440                   | 440                    | 440                    | [mm]                 |
| Höhe                                               | 580                   | 580                    | 580                    | [mm]                 |
| Schalldruckpegel am Ar-<br>beitsplatz $L_{pA}$ *   | 89                    | 90                     | 90                     | [db (A)]             |
| Schalldruckpegel in 7m Ent-<br>fernung $L_{pA}$ ** | 72                    | 73                     | 73                     | [db (A)]             |
| Schallleistungspegel ** $L_{WA}$                   | 97                    | 98                     | 98                     | [db (A)]             |
| Schutzart                                          | IP 54                 | IP 54                  | IP 54                  |                      |

Tab. 8.1: Technische Daten Stromerzeuger

- Messverfahren entsprechend ISO 3744 (Teil10)

**Umgebungsbedingungen**

| Bezeichnung                  | Wert                         | Einheit |
|------------------------------|------------------------------|---------|
| Aufstellhöhe über Normalnull | max. 2 000                   | [m]     |
| Temperatur                   | -20 bis +40                  | [°C]    |
| relative Luftfeuchtigkeit    | max. 95, nicht kondensierend | [%]     |

*Tab. 8.2: Umgebungsbedingungen des Stromerzeugers*
**Normenbezugsbedingungen**

| Bezeichnung                  | Wert  | Einheit |
|------------------------------|-------|---------|
| Aufstellhöhe über Normalnull | < 100 | [m]     |
| Temperatur                   | < 25  | [°C]    |
| relative Luftfeuchtigkeit    | < 30  | [%]     |

*Tab. 8.3: Normenbezugsbedingungen des Stromerzeugers*
**Leistungsminderung**

| Leistungsreduzierung | je zusätzliche | Einheit |
|----------------------|----------------|---------|
| 1 %                  | 100            | [m]     |
| 4 %                  | 10             | [°C]    |

*Tab. 8.4: Leistungsminderung des Stromerzeugers in Abhängigkeit von den Normenbezugsbedingungen*
**Verteilungsnetz**

| Leitung                                | max. Leitungslänge | Einheit |
|----------------------------------------|--------------------|---------|
| HO 7 RN-F (NSH öu) 1,5 mm <sup>2</sup> | 60                 | [m]     |
| HO 7 RN-F (NSH öu) 2,5 mm <sup>2</sup> | 100                | [m]     |

*Tab. 8.5: Maximale Leitungslänge des Verteilernetzes in Abhängigkeit vom Leitungsquerschnitt*

**WARNUNG!**

Die generelle Begrenzung auf 100 m Gesamtlänge wurde im Interesse der sicheren Handhabung in der Einsatzpraxis gewählt. Eine größere Ausdehnung des Verteilernetzes darf nur durch eine Elektrofachkraft oder unterwiesene Person vorgenommen werden.

## Notizen

## 9 Ersatzteile



In diesem Abschnitt finden Sie zum Betrieb des Stromerzeugers notwendigen Ersatzteile beschrieben.

Der Stromerzeuger ist in diese Komponentengruppen eingeteilt:

- Rahmen mit Abdeckungen, Tank und Motor
- Generator und Elektronik
- Standardzubehör
- Sonderzubehör
- Sonderausstattung

### 9.1 Rahmen mit Abdeckungen, Tank und Motor

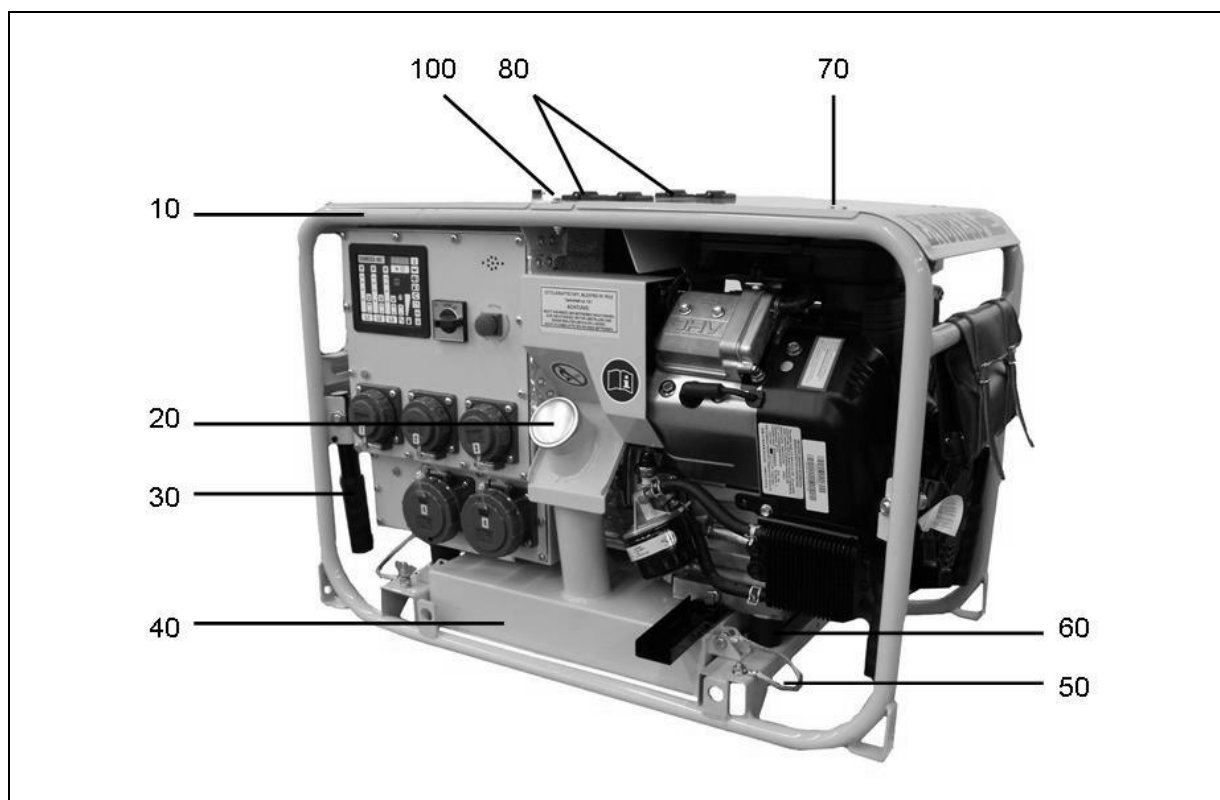


Abb. 9-1: Ersatzteile der Bedien- und Generatorseite

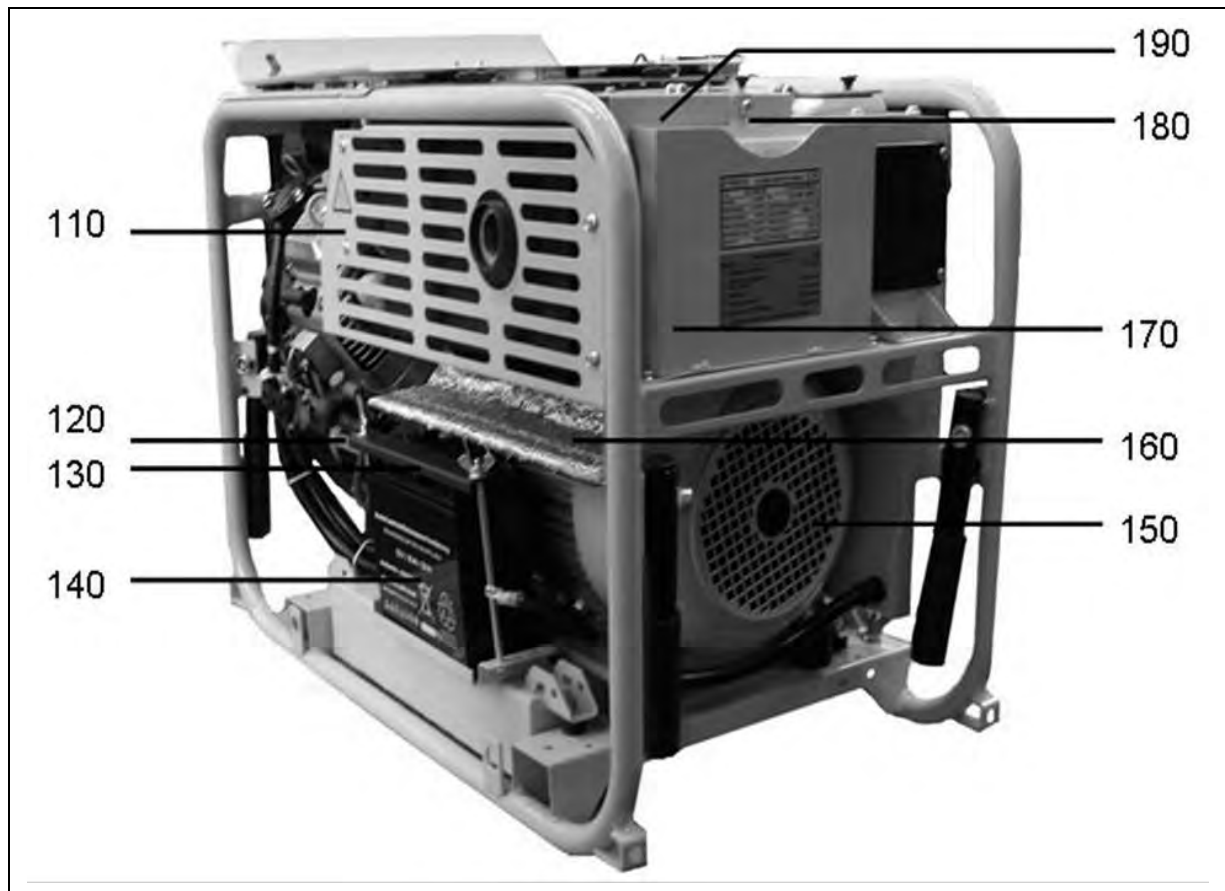


Abb. 9-2: Ersatzteile der Motor- und Abgasseite

| Position | Teilenummer | Menge | Artikelbezeichnung                            |
|----------|-------------|-------|-----------------------------------------------|
| 10       | E502145/10  | 1     | Rahmen kpl. Gelb                              |
| 20       | E130510     | 1     | Renktankverschluß Gr.40                       |
| 30       | E502064/90  | 4     | Tragegriff schwarz                            |
|          | E130579     | 4     | Muldengriff aus Weich PVC                     |
|          | E133316     | 4     | Kst.-Endkappen Rohr 25 x 2                    |
| 40       | 151003      | 1     | Tank Sgr. Gelb                                |
| 50       | 151003      | 2     | Masseband Kupfer                              |
| 60       | E133301     | 4     | Schwingungsdämpfer D40x40 M8                  |
| 70       | E502083/10  | 2     | Haube gelb                                    |
| 80       | E100641     | 4     | Anschraubscharnier                            |
| 100      | E502081/10  | 1     | Haubenbefestigung gelb                        |
|          | E502082/10  | 1     | Hauben Verstärkungsbl. Gelb (darunterliegend) |
| 110      | E502107/10  | 1     | Luftleitblech 03 Sgr. Gelb                    |
|          | E502108/10  | 1     | Luftleitblech 03 Halter                       |

| Position | Teilenum-<br>mer | Menge | Artikelbezeichnung                       |
|----------|------------------|-------|------------------------------------------|
| 120      | E502125/90       | 1     | Batteriebügel schwarz                    |
| 130      | E132948          | 2     | Schutzkappe f. Batteriepol               |
| 140      | 163040           | 1     | Batterie 12V – 18A (nur f. Elektrostart) |
| 150      | 151003           | 1     | Generator                                |
| 160      | E502114/90       | 1     | Luftleitblech                            |
| 170      | E502085/10       | 1     | Handbuchfach                             |
| 180      | E502111/10       | 1     | Luftleitblech 01 BG gelb (nur gelb)      |
| 190      | E502136/10       | 1     | Luftleitblech 04 gelb                    |

*Tab. 9.1: Ersatzteile Rahmen mit Abdeckungen*

## 9.2 Motor mit Abgas- und Kraftstoffsystem

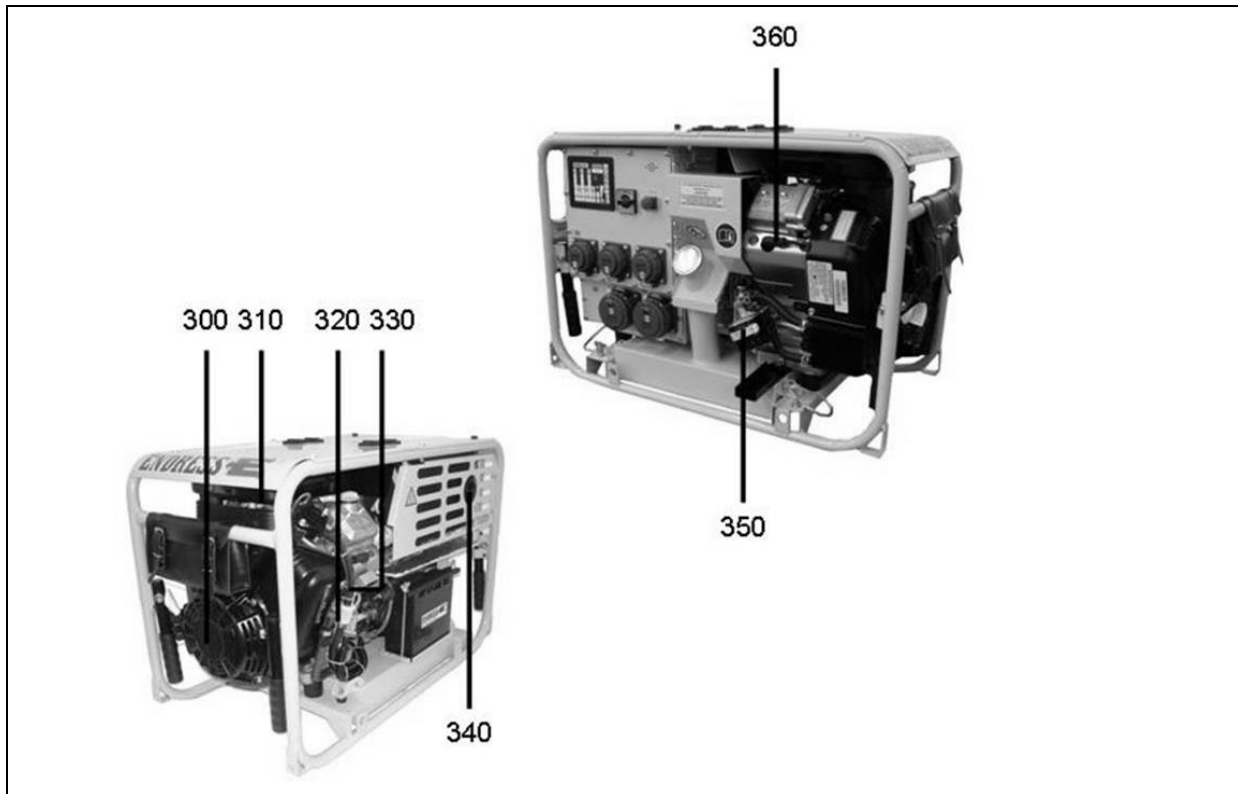


Abb. 9-3: Ersatzteile Motor mit Abgas- und Kraftstoffsystem

| Position | Teilenummer | Menge | Artikelbezeichnung                           |
|----------|-------------|-------|----------------------------------------------|
| 300      | E133414     | 1     | Motor Vanguard 16HP (f. ESE 804 DBG DIN)     |
|          | E133415     | 1     | Motor Vanguard 16HP (f. ESE 804 DBG ES DIN)  |
|          | E131589     | 1     | Motor Vanguard 20HP (f. ESE 1104 DBG ES DIN) |
|          | E131590     | 1     | Motor Vanguard 22HP (f. ESE 1304 DBG ES DIN) |
| 310      | 692519      | 1     | Papierfilter                                 |
|          | 692520      | 1     | Vorfilter                                    |
| 320      | E130804     | 1     | Kraftstofffilter o. Schlauchschellen         |
| 330      | E100786     |       | Kraftstoffschlauch m. Gewebe                 |
| 340      | E502481/92  | 1     | Schalldämpfer Sgr RAL 9005                   |
| 350      | 492932S     | 1     | Ölfilter                                     |
| 360      | E130472     | 2     | Zündkerze Champion QC 12YC                   |

Tab. 9.2: Ersatzteile Motor mit Abgas- und Kraftstoffsystem

### 9.3 Generator und Elektronik

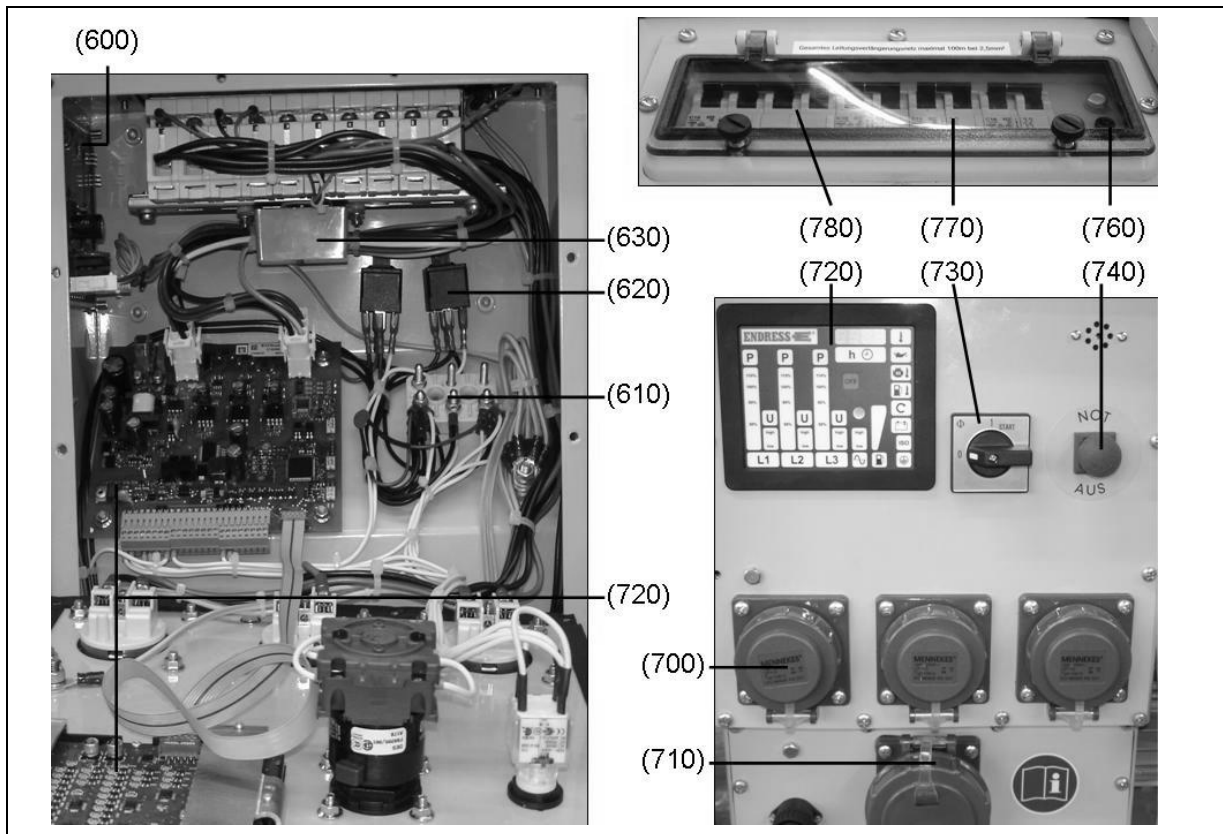


Abb. 9-4: Ersatzteile Generator und Elektronik

| Position | Teilenummer | Menge | Artikelbezeichnung                         |
|----------|-------------|-------|--------------------------------------------|
| 510      | E131432     | 1     | Lüfterhaube Generator gelb *               |
|          | E131428     | 1     | Lüfterflügel Generator *                   |
| 600      | E131433     | 1     | Generatorregler f. 8,5kVA / 13kVA *        |
| 610      | E134151     |       | 2-Leiter-Durchgangsklemme **               |
|          | E134152     |       | 4-Leiter-Durchgangsklemme**                |
| 620      | E130975     |       | Mini-Wechsler-Relais**                     |
| 630      | E131799     | 1     | Entstörfilter                              |
| 700      | E133007     | 3     | Schuko-Anbausteckd. TM                     |
| 710      | E130424     | 1     | CEE-Anbausteckdose TM (bei ESE 804/1104) * |
|          | E130424     | 2     | CEE-Anbausteckdose TM (bei ESE 1304) *     |
| 720      | 162314      | 1     | Multifunktionsdisplay m. Steuerplatine     |

| Position | Teilenummer                 | Menge | Artikelbezeichnung                                             |
|----------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 730      | E130996                     | 1     | START-STOP-Schalter                                            |
| 740      | E132976                     | 1     | NOT-AUS-Taste, 25 x 25 mm                                      |
|          | E130674                     | 1     | Schild NOT-AUS                                                 |
| 760      | E130442                     | 1     | Telefonbuchse 16A, 4-mm<br>(gültig für Geräte bis Bj. 12/2015) |
| 770      | ESE 804 / 1104 DBG (ES) DIN |       |                                                                |
|          | E130177                     | 3     | Leitungsschutzschalter                                         |
|          | E100541                     | 1     | Leitungsschutzschalter                                         |
|          | ESE 1304 DBG (ES) DIN       |       |                                                                |
|          | E134046                     | 3     | Leitungsschutzschalter                                         |
|          | E134047                     | 1     | Leitungsschutzschalter                                         |
|          |                             |       |                                                                |
|          |                             |       |                                                                |
| 780      | E500762/90                  | 1     | Montageschienh. 1 RAL 9005                                     |
|          | E500763/90                  | 1     | Montageschienh. 2 RAL 9005                                     |
|          | E100091                     | 0,21  | Tragschiene TS 35/7,5                                          |
|          | E130422                     | 1     | Scharnierfenster Nr. 40980                                     |

*Tab. 9.3: Ersatzteile Generator mit Elektrokasten*

\* Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich die Seriennummer des Typenschildes an.

\*\* Bitte geben Sie bei der Bestellung die Ausführungsvariante an.

## 9.4 Sicherungen

Nur bei Einrichtung Fernstart, Batterieladungserhalt oder Fremdstart.



Abb. 9-5: Ersatzteile Sicherungen

| Position | Teile-num-mer | Menge | Artikelbezeichnung                             |
|----------|---------------|-------|------------------------------------------------|
| 800      | E132672       | 1     | Flachsicherungshalter                          |
|          | E132680       | 1     | Flach-Sicherungseinsatz 20 A, DIN 72581 Teil 3 |
|          | E132735       | 1     | Flach-Sicherungseinsatz 15 A, DIN 72581 Teil 3 |
| 810      | E133255       | 1     | Sicherungshalter für Hochleistungssicherung    |
|          | E130915       | 1     | Hochleistungssicherung 150 A                   |

Tab. 9.4: Ersatzteile Sicherungen

## 9.5 Zubehör und Kennzeichnungen



Abb. 9-6: Ersatzteile-Zubehör

| Position | Teile-num-mer | Menge | Artikelbezeichnung                                        |
|----------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 900      | E130472       | 2     | Zündkerzen Champion 12YC (kein anderer Typ zulässig)      |
| 910      | E130545       | 1     | Prüfspitze                                                |
| 920      | E130446       | 1     | Messleitung 100 cm<br>(gültig für Geräte bis Bj. 12/2015) |
| 930      |               | 1     | Motorenbedienungsanleitung B&S                            |
| 940      | E130534       | 1     | Zündkerzenschlüssel                                       |
| 1000     | E100592       | 1     | Betankungsgerät (Sonderzubehör)                           |
| 1010     | E100593       | 1     | 20-Liter Kanister Nato-Standard (Sonderzubehör)           |
| 1020     | E130473       | 1     | Abgasschlauch DN 50 nach DIN 14572 (Sonderzubehör)        |

| Position | Teile-num-mer | Menge | Artikelbezeichnung |
|----------|---------------|-------|--------------------|
| o. Abb.  | E504484/90    | 1     | Ölrinne            |

*Tab. 9.5: Ersatzteile Zubehör / Sonderzubehör**Abb. 9-7: Ersatzteile-Sonderzubehör*

## Notizen



**Elektrogerätebau GmbH**  
**Neckartenzlinger Str. 39**  
**D-72658 Bempflingen**

Telefon: + 49 (0) 71 23 / 9737 – 0

Telefax: + 49 (0) 71 23 / 9737 – 50

E-Mail: [info@endress-stromerzeuger.de](mailto:info@endress-stromerzeuger.de)

www: [www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)

© 2018, ENDRESS Elektrogerätebau GmbH