




Bedienungsanleitung
Zeltgebläse

Stand: 2016-05

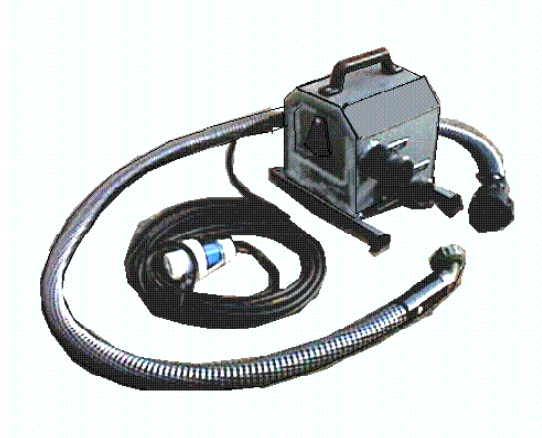

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Mit dem Gebläse können Zelte mit Luft befüllt werden. Umgekehrt ist es möglich die eingepresste Luft aus dem Zelt abzusaugen.

Jede darüber hinaus gehende Anwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden, jeglicher Art, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Anwendung entstehen, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.

Sicherheitshinweise:

Der Umgang mit dem Gebläse ist an sich gefahrlos. Trotzdem sind einige Sicherheitshinweise zu beachten!

Niemals feste oder flüssige Stoffe ansaugen oder in die Geräteöffnungen einführen. Keine brennbaren oder explosiven Stoffe mit dem Gebläse fördern!

Um Störungen und Gefahren durch elektrischen Strom vorzubeugen darf das Gerät nicht allzu großer Nässe ausgesetzt werden.

Es darf niemals Wasser durch die Ansaugöffnungen, den Nebenluftschieber oder die Anschlüsse des Luftschlauchs eindringen !

Das Gerät darf nicht in Pfützen betrieben werden !

Niemals mit einem Wasserstrahl auf das Gerät spritzen !

Es darf kein Wasser in das Innere des Gerätes eindringen !


ACHTUNG: Unfallgefahr bzw. Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag !



Art. Nr. 187 129


Technische Daten:

Versorgungsspannung:	240 V/ 50 / 60 Hz
Leistung:	1,6 kW
Drehzahl:	25000 1/min
Max. Überdruck Blasstutzen:	0,30 bar
Unterdruck am Saugstutzen (je nach Stellung Nebenluftschieber)	-0,255 bis 0,075 bar
Gehäuse:	Stahlblech, lackiert
Farbe:	Hammerschlag, silbergrau
Gewicht (ohne Schlauch)	ca. 9 kg
Schlauch:	ca. 2 m

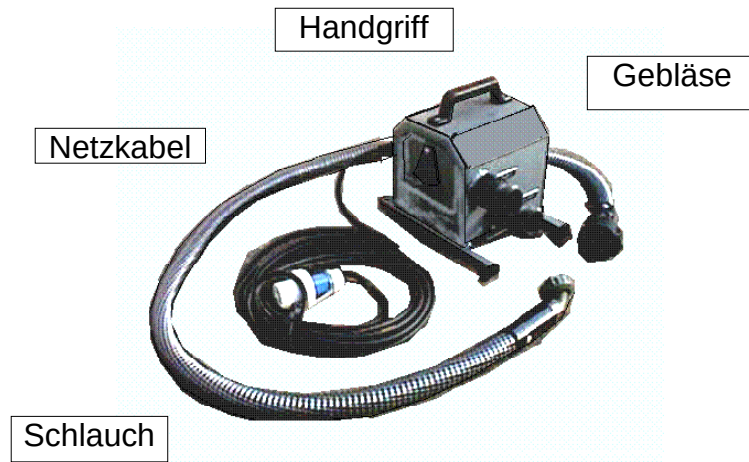

Lüftungsöffnung

Ein - Aus
Schalter

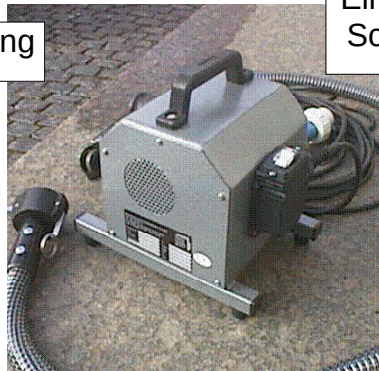

Sauganschluß

Blasanschluß



Anschlußstutzen
Zeltseite

Anschlußstutzen
Gebläseseite


**Beschreibung**

Je nach Anschluss der Luftschläuche kann mit dem Gebläse ein Zelt mit Luft gefüllt oder entleert werden.

Dazu muss das Schlauchpaket an den entsprechenden Anschlussstutzen des Gebläses angeschlossen werden. Der Luftstrom wird von einem im Gehäuse integrierten Radialgebläse erzeugt.

Der im Seitenteil befindliche Nebenluftschieber ermöglicht die Regulierung des Saugdrucks. Um den Saugdruck zu regeln, kann diese Klappe geöffnet bzw. verschlossen werden.

Motor und Gebläse sind wartungsfrei.

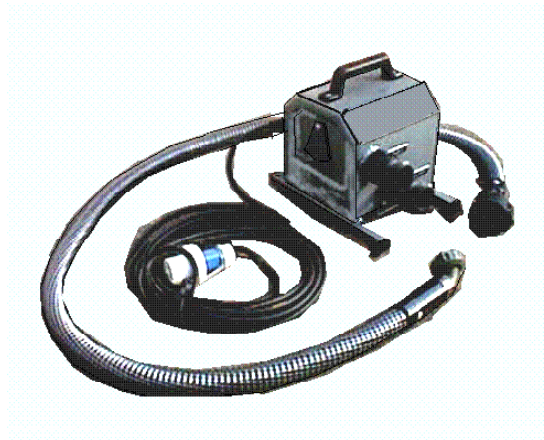

Bedienung

Gebläse standfest und sicher aufstellen.
Stecker in Stromversorgung einstecken
Schlauch, je nach gewünschter Betriebsart, entweder auf Saugstutzen
oder Blasstutzen aufstecken:

- * Saugen: Zelt entleeren
- * Blasen: Zelt füllen

Hebel der Kupplung umklappen bis Kupplung fest am Gebläse sitzt.
Schlauch am Zelt ankuppeln.
Gebläse mit Schalter „Ein-Aus“ einschalten.

ACHTUNG:
Während des Betriebs Gebläse nicht abdecken !
Immer für eine ausreichende Luftzufuhr sorgen !

Nebenluftschieber:

Der Nebenluftschieber wirkt nur im Saugbetrieb.
Befestigungsschraube lösen und Schieber verschieben bis der gewünschte
Saugdruck erreicht ist. Befestigungsschraube anziehen.
Umso weiter die Öffnung des Schiebers umso geringer der Saugdruck.



Ersatzteile

Ersatzteile sind beim Hersteller erhältlich.

Als Einzelteile sind erhältlich:

Verschlussstopfen für Vierkantrohr 25x25 schwarz

Handgriff mit Schrauben

Schalter mit Netzkabel

Lederriemen

Stecker für Schlauchanschluss

Kupplung für Schlauchanschluss

Motor 240 V komplett

Runddichtring 36x2

Schlauchpaket kpl. mit Kupplungen.

Gummifüße

Das Zeltgebläse sowie dessen Bauteile dürfen niemals unsachgemäß entsorgt werden, da sie dann eine Belastung für die Umwelt darstellen.

- ① Bei der Entsorgung sind die jeweiligen Ländervorschriften zu beachten.

Missachtung dieser Vorschriften zieht meist eine strafrechtliche Verfolgung nach sich!

Entsorgen sie das Zeltgebläse nicht über den Hausmüll sondern geben sie es unter Angabe unseres Registriercodes bei der zuständigen Sammelstelle für Elektrogeräte zurück.



WEEE DE 60436264 ZBG