



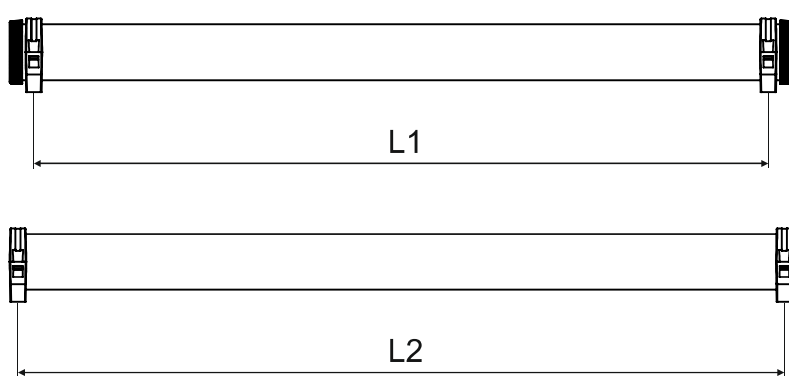


	L1	L2
LED 23W	625 mm	670 mm
LED 33W	905 mm	950 mm
LED 46W	1185 mm	1230 mm
LED 55W	1465 mm	1510 mm

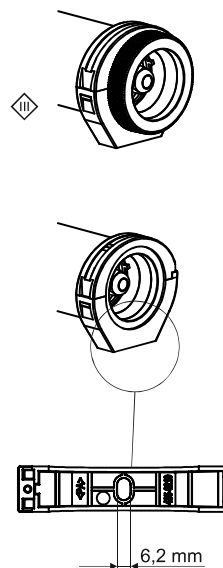

Montagehinweis

LED-Zeltleuchte



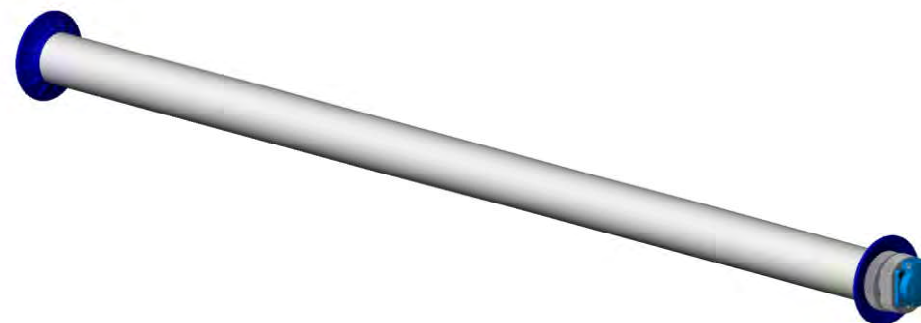


	Spannung voltage	24 V ~ 50-60 Hz 42 V ~ 50-60 Hz 230 V ~ 50-60 Hz		
	Schutzart protection class	IP 54	IP 44	IP 67
	Schutzklasse Type of protection	SKL I	SKL III	



Reparatur und Wartung / Repair and Maintenance

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
 Kleinhülsen 47
 D-40721 Hilden
 Telefon: +49 (0) 21 03 / 97 10-10
 Telefax: +49 (0) 21 03 / 97 10-80



e-mail: info@elspro.de
<http://www.elspro.de>








ÖFFNEN / OPEN

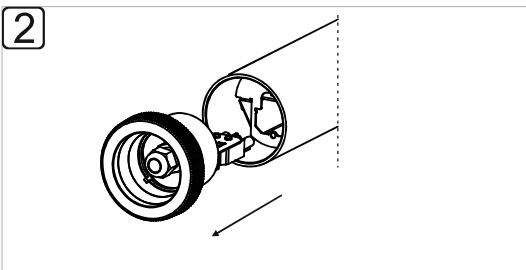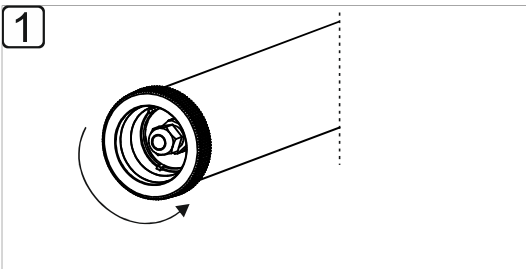





ÖFFNEN 2. Seite für Durchverdrahtung OPEN 2nd side for through-wiring

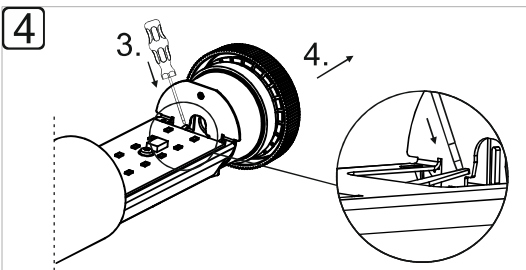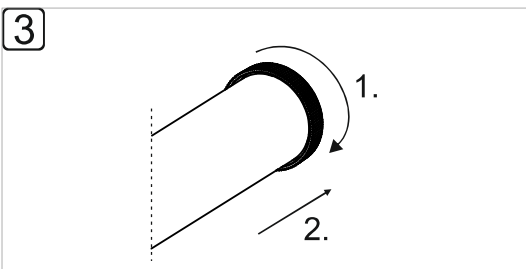

INSTALLATION / INSTALLATION

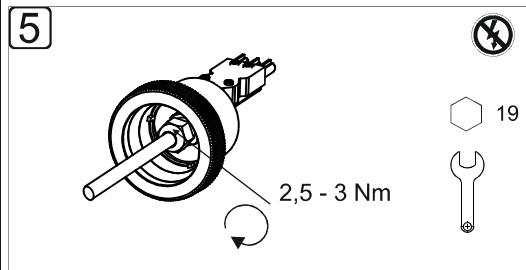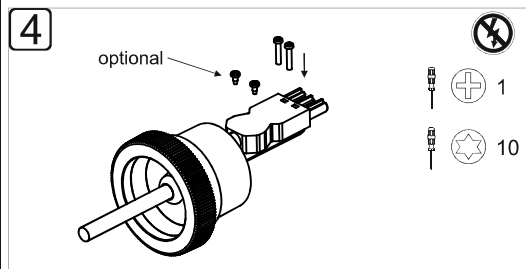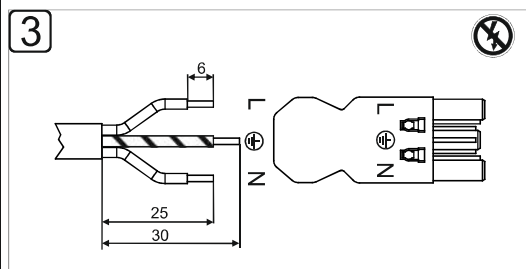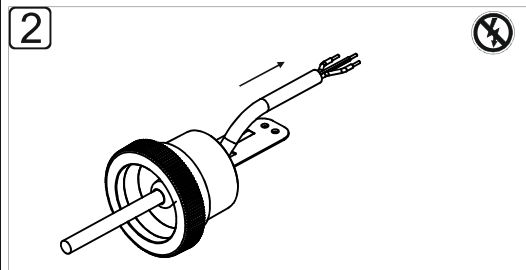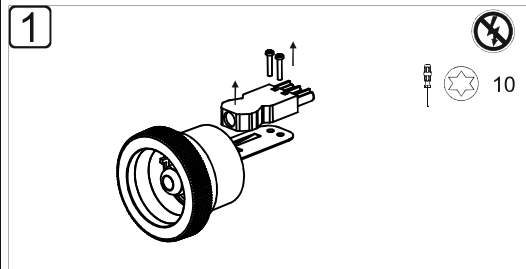

SCHLIESSEN / CLOSE

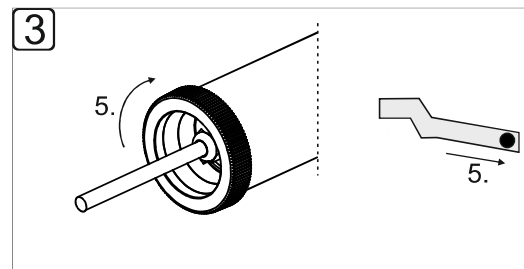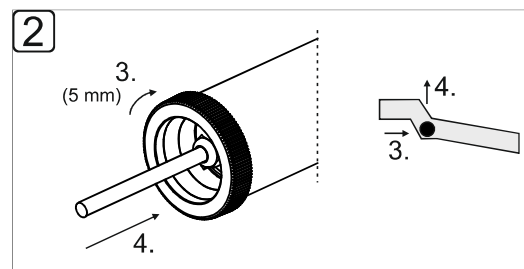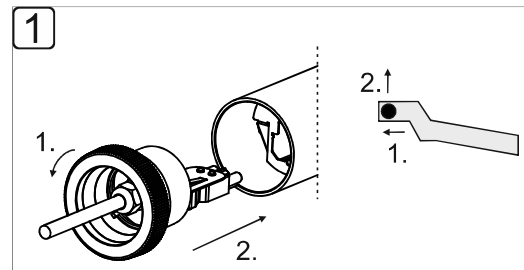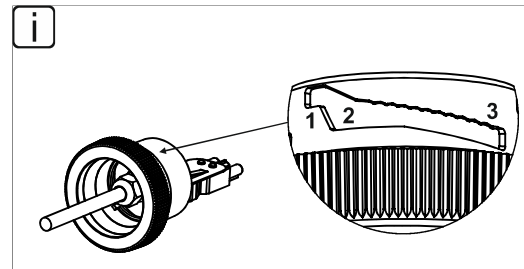

Innenliegender, nicht sichtbarer Ver-
schlussmechanismus /
Inside locking mechanism, not visible

1. Endkappe bis zum Anschlag drehen / Turn end cap until it stops
2. Endkappe vollständig einführen / Fully insert end cap

3. Endkappe 5mm im Uhrzeigersinn drehen / Turn end cap 5mm clockwise
4. Dichtung anpressen / Press down seal

5. Endkappe im Uhrzeigersinn fest verschließen / Close end cap clockwise tightly