



Sicherung gegen Auslaufen des Schlauches aus dem flexattack Schlauchtragekorb bei senkrecht stehender Lagerung

Montage der Auslaufsicherung

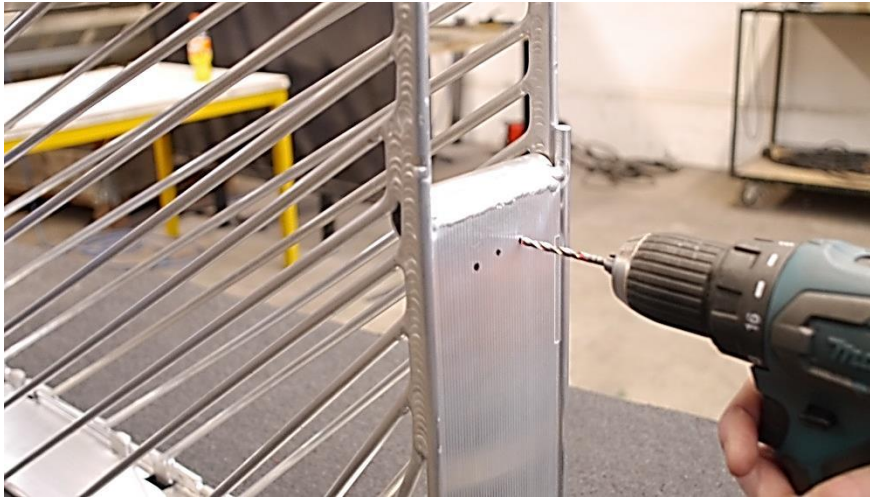

Auf der Schlauchauslaufseite 3 Bohrungen Durchmesser 5mm im Abstand von 15mm bohren

Bei neueren Tragkörben sind die Bohrungen schon vorhanden

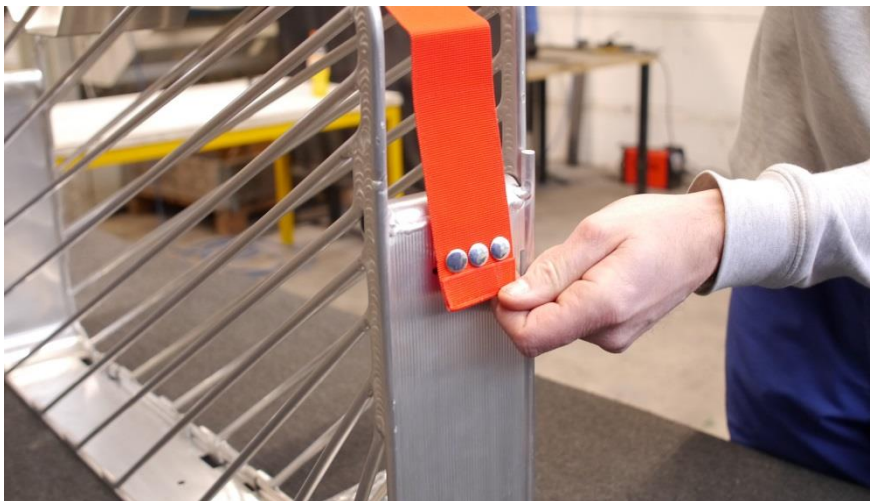

Den Sicherungsgurt mittels 3 Hohnieten auf die Tragekorbumrandung nieten. Der Klett auf dem Gurt muß dabei zum Tragekorb zeigen

Ist schein ein Durchbruch unter dem Auslaufrohr den Gurt nach innen durchziehen und auf der Innenseite aufnieten



Das Flauschstück zunächst mit Kontaktkleber auf den Verschlußgurt aufkleben



Den aufgeklebten Flausch zusätzlich mit Hohnieten befestigen.



Der Sicherungsgurt kann nun geschlossen werden



Auch bei stehendem Tragekorb können die Buchten nun nicht aus dem Tragekorb herausrutschen

