


ELRO[®]

BA-GP-D/11.12

Gefahrgutpumpen GUP 3-1,5 und GP 20/10 Ex

Betriebs- und Montageanleitung
Installation, Bedienung
und Wartung

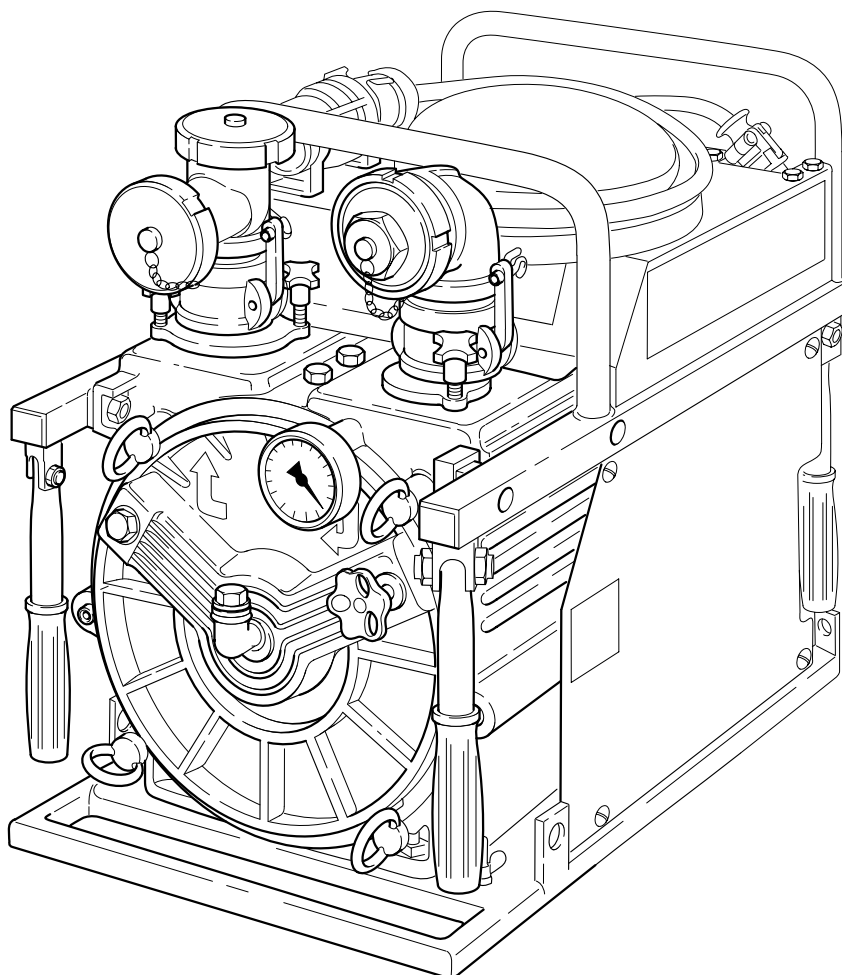

CRANE[®]

ChemPharma Flow Solutions

www.cranechempharma.com



Konformitätserklärung

im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Hiermit erklären wir, dass die serienmäßig hergestellten Pumpenaggregate

Bezeichnung:	ELRO Gefahrgutpumpen
Baureihe:	GUP 3-1,5 und GP 20/10Ex
Hersteller:	Crane Process Flow Technologies GmbH Heerdter Lohweg 63 - 71 40549 Düsseldorf
Seriennummer:	(siehe Typenschildangabe)

in der von uns gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

EG-Richtlinie Maschinen:	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Harmonisierte Normen:	EN ISO 12100, EN ISO 13857

Herr Wolfgang Eitner ist bevollmächtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Crane Process Flow Technologies GmbH
Heerdter Lohweg 63 - 71
40549 Düsseldorf

Ort, Datum: Düsseldorf, 1.7.2011

Hersteller-Unterschrift:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Ammon', written over a horizontal line.

Angaben zum Unterzeichner:

D. Ammon, Geschäftsführer

**Dies ist die Original Konformitätserklärung
für ELRO Schlauchpumpen Baureihe GUP 3-1,5 und GP 20/10 Ex.**



Konformitätserklärung

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG für Geräte zur bestimmungsgemäßen
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Der Hersteller

Crane Process Flow Technologies GmbH,
Heerdter Lohweg 63-71, 40549 Düsseldorf,

erklärt, dass die serienmäßig produzierten Pumpenaggregate

Bezeichnung:

ELRO Schlauchpumpe

Baureihe:

GUP 3-1,5 sowie GP20/10 Ex
M300 inklusive Antrieb und Zubehör

Werkstoffe:

Förderschlauch:

Nitril (NBR), Hypalon (CSM), Naturgummi (NR)
alle Schläuche sind elektr. leitfähig

Anschlussstutzen:

Edelstahl, Bronze; PP elektr. leitfähig

Grundrahmen:

Feuerwehrrahmen Edelstahl oder Stahl verzinkt

Pulsationsdämpfer:

Edelstahl mit Membran aus CSM el. leitfähig

Saug- Druckschläuche:

EPDM el. leitfähig

Fässer u. Saugzubehör:

Edelstahl

Antriebe:

Antriebe haben eine vom Zulieferer ausgestellte
Konformitätserklärung, zusätzlich Wasserturbine, Hydraulik-
und Luftmotor

Angebaute elektrische

Bauteile:

alle elektrischen Geräte haben eine vom Zulieferer ausgestellte
Konformitätserklärung

in der von uns gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

EG-Richtlinie:

Richtlinie 94/9/EG für Geräte zur bestimmungs-
gemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Konformitätsbewertungsverfahren:

Gerätegruppe II; Kategorie 2G
Zündschutzart konstruktive Sicherheit „c“
Explosionsgruppe IIB
Temperaturklasse T3
(max. Oberflächentemperatur <200°C)

Harmonisierte Normen:

EN 13463-1 (für Zubehör)
EN 13463-5 (für Zubehör)

Ort, Datum:

Düsseldorf, 1.7.2011

Hersteller-Unterschrift:

Angaben zum Unterzeichner:

D. Ammon, Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.0 Allgemeines	7
1.1 Gewährleistung.....	8
1.2 Transport, Lagerung	8
1.3 Funktionsprinzip.....	9
2.0 Sicherheit	11
2.1 Allgemeines	11
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	13
2.2.1 Unzulässige Betriebsweise.....	13
2.3 Bedienung der Pumpe	13
2.4 Umbauten und Veränderungen an der Pumpe	13
2.5 Symbole und Sicherheitshinweise	13
2.6 Wartungsarbeiten.....	14
2.6.1 Sicherheitsinformationen für elektrische Betriebsmittel	15
2.6.2 Sicherheitsinformationen für Arbeiten an Leitungen, die unter Druck stehen.....	15
3.0 Einsatzhinweise	16
3.1 Vor dem Einsatz zu beachten	16
3.1.1 Pumpensaugleitung	16
3.2 Aufstellen und anschließen.....	16
4.0 Betriebsanleitung	17
4.1 Vor der Inbetriebnahme beachten	17
4.1.1 Befüllung des Transportfasses	17
4.1.2 Transportfass als Schmutzabscheider.....	18
4.2 Bedienelemente.....	18
4.2.1 Pumpe an die Betriebsspannung anschließen	19
4.2.2 Pumpe ein- und ausschalten	19
4.2.3 Inbetriebnahme	19
4.2.4 Einsatz des Pulsationsdämpfers.....	19
4.2.5 Umfüllen von dünnflüssigem Gefahrgut.....	20
4.2.6 Fördern von viskosen Medien.....	20
4.2.7 Aufsaugen von verschmutzten Flüssigkeitsresten.....	21
4.2.8 Aufnehmen von dünnen Flüssigkeitsfilmen	21
4.3 Außerbetriebnahme	22

	Seite
5.0 Wartung	23
Standardaufbau (Ersatzteilliste).....	24
5.1 Reinigung.....	26
5.2 Austausch des Förderschlauches.....	27
5.2.1 Ausbau des alten Förderschlauches	27
5.2.2 Inspektion des Pumpeninnenraumes	28
5.2.3 Einbau des neuen Förderschlauches	28
5.3 Austausch des Trennteils.....	29
5.4 Austausch des Widerlagers	30
5.5 Keilriementrieb.....	30
5.5.1 Axiale Sicherung der Riemenscheiben.....	30
5.5.2 Prüfen der Keilriemenspannung	30
5.6 Ölwechsel	30
5.6.1 Pumpengehäuse.....	30
5.6.2 Getriebe	30
5.6.3 Ölsorten	31
5.7 Wellenlager	31
6.0 Ersatzteile.....	31
6.1 Ersatzteilkhaltung	31
6.2 Ersatzteilbestellung.....	31
7.0 Betriebsstörungen.....	32
8.0 Technische Daten	33
9.0 Anhang	34

1.0 Allgemeines

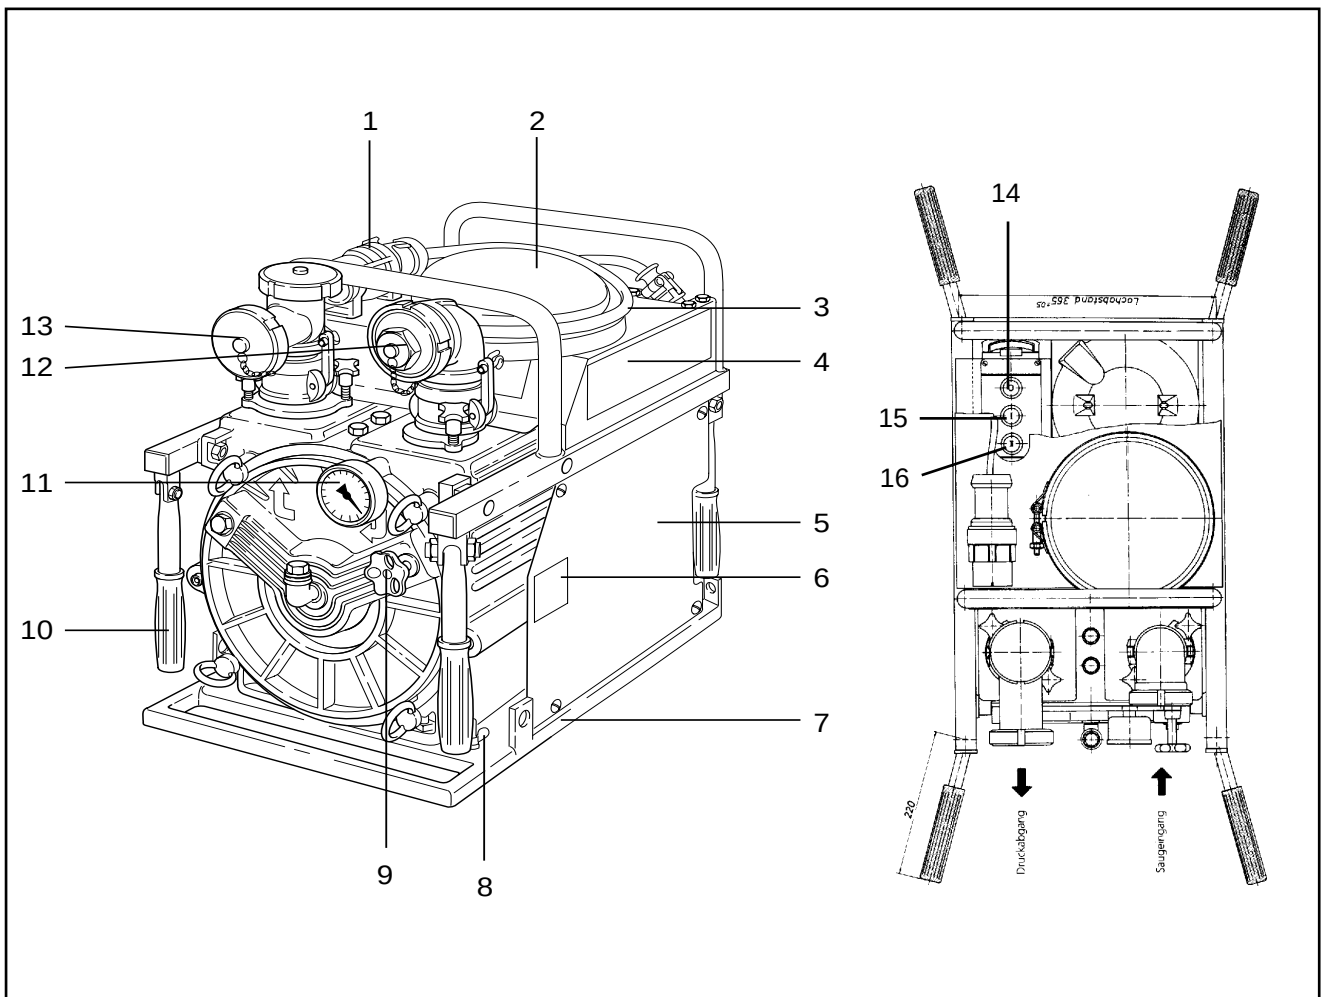


Abb. 1 Schematischer Aufbau der Gefahrgutpumpe GP20/10Ex:

- | | | | |
|---|------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Gerätenetzstecker mit Halteklammer | 9 | Dosierventil |
| 2 | Pulsationsdämpfer | 10 | Tragegriff ausklappbar |
| 3 | Anschlussleitung 1,5 m | 11 | Vakuummeter |
| 4 | Kurzanleitung | 12 | Anschlussstutzen Saugseite |
| 5 | Schutzverkleidung | 13 | Anschlussstutzen Druckseite (T-Stück) |
| 6 | Typenschild | 14 | Ausschalter |
| 7 | Tragegestell | 15 | Einschalter Drehzahlstufe I |
| 8 | Anschluss für Erdungslitze | 16 | Einschalter Drehzahlstufe II |

Nachfolgende Anleitung bezieht sich nur auf die Gefahrgutpumpe GUP 3-1,5 nach DIN 14427 und GP 20/10Ex.



Vorsicht!

Da die Pumpen in der Anwendung mit anderen Baugruppen, wie z.B. Motoren kombiniert werden, müssen auch die für diese Komponenten gültigen Betriebs-

und Wartungsanleitungen sowie die zugehörigen Hinweise für den sicheren Betrieb berücksichtigt werden.

Die vorliegende Anleitung enthält nur Informationen für die Installation, den Betrieb und die Wartung von ELRO Gefahrgutpumpen.

Lesen Sie daher diese Anleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch und befolgen Sie stets die Angaben.



Das mit Tätigkeiten an der Pumpe oder der Anlage beauftragte Personal muss vor Arbeitsbeginn diese Anleitung und hier besonders das Kapitel "Sicherheit" gelesen haben. Während des Arbeitseinsatzes ist es zu spät. Dies gilt im besonderen Maße für solche Personen, die nur gelegentlich, z.B. bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten, an der Pumpe arbeiten.

Bedenken Sie, dass die einwandfreie Funktion, eine lange Lebensdauer und die optimale Betriebszuverlässigkeit der Pumpe im wesentlichen auch von

- der richtigen Montage
- der korrekten Inbetriebnahme
- und einer ordnungsgemäß ausgeführten Wartung

abhängen. Rückfragen bezüglich Kundendienst, Ersatzteilen oder Reparaturen richten Sie bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Geben Sie bitte stets folgende Details an:

- Typ
- Seriennummer der Pumpe

Die Angaben finden Sie auf dem Typenschild an der Außenseite der Pumpe.



Wenn Pumpen oder Pumpenteile zur Reparatur oder Überholung an den Hersteller oder einen autorisierten Händler gesandt werden, muss der Lieferung eine Bescheinigung beiliegen, dass die Pumpe frei von Fördermedien und anderen aggressiven oder gefährlichen Stoffen ist.

1.1 Gewährleistung

Jede ELRO Gefahrgutpumpe wird vor dem Versand im Werk auf ihre einwandfreie Funktion geprüft. Der Hersteller übernimmt die Gewährleistung für sein Fabrikat im Rahmen der jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Die durch Nichtbeachtung der hier beschriebenen Richtlinien und Hinweise entstandenen Schäden können nur zu Lasten des Käufers behoben werden.

1.2 Transport

Um Probleme zu vermeiden, sollten Sie beim Empfang der Lieferung

- die gelieferte Ware an Hand des Lieferscheins auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen,
- bitte prüfen, ob die entsprechende Anleitung für den Elektro-Antrieb beigefügt wurde.

Beim Auspacken der Pumpe sollten Sie vorsichtig und nach den folgenden Schritten vorgehen:

- Prüfen Sie die Verpackung auf Transportschäden.
- Nehmen Sie die Pumpe vorsichtig aus der Verpackung.
- Untersuchen Sie die Pumpe auf sichtbare Beschädigungen.



Vor dem Heben der Pumpe unbedingt die Gewichtsangabe beachten. Nur Hebezeug mit ausreichender Tragkraft verwenden.

Nicht unter schwebende Lasten treten.

Erklärung der Sicherheitssymbole siehe Kapitel 2.5.

Das Hebezeug so anschlagen, dass die Gefahrgutpumpe sicher gehoben werden kann (Abb. 2).

Entweder Tragegriffe ausklappen und die Pumpe an den Tragegriffen anfassen und tragen

oder

Tragegurte oder Seile an den Ösen des Tragegestells einhaken und Pumpe an einem Haken hochziehen.



Vorsicht!

Um ein Verrutschen der Schlinge zu vermeiden, muss das Seil (Gurt) am Haken über Kreuz geführt werden.

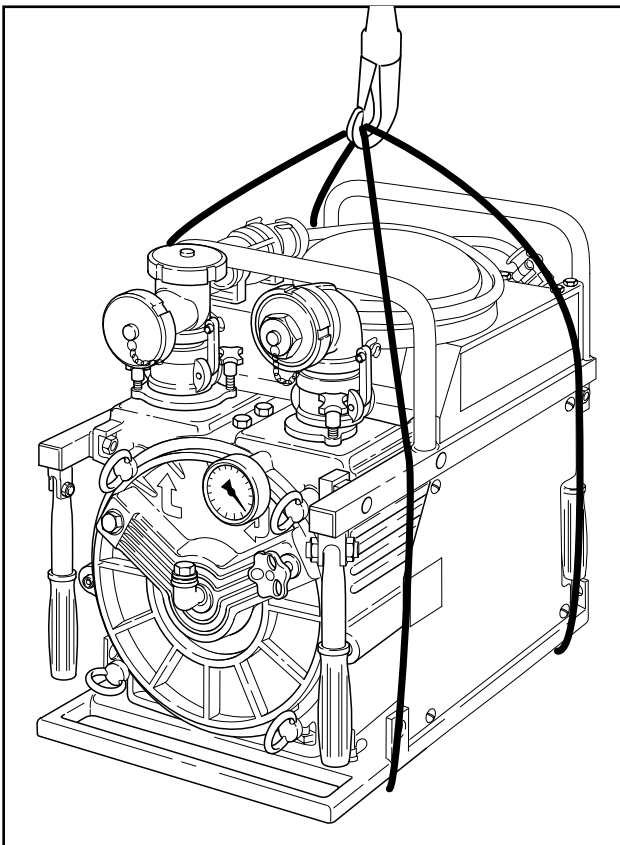


Abb. 2 Transport der Pumpe mit Hebezeug

1.3 Funktionsprinzip

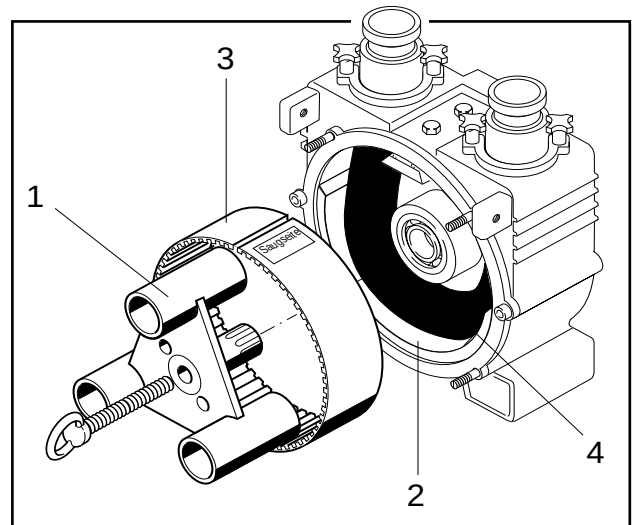


Abb. 3 1 Rotor 2 Widerlager 3 Trennteil 4 Schlauch

Das Ansaugvermögen der Schlauchpumpe beruht auf der vakuumunterstützten Rückstellkraft ihres Schlauches. Durch die patentierte Konstruktion wird auf der Saugseite der Pumpe laufend im Inneren ein Vakuum aufgebaut. Dieses Vakuum zieht den Schlauch immer wieder auf seine ursprüngliche Größe auseinander.

Das Widerlager (Pos. 2, Abb. 3) ist ein Elastomerteil, das in den Pumpenbereich eingebaut ist, in dem die größte Quetschung des Schlauches stattfindet. Durch die „weiche Unterlage“ des Schlauches wird dessen Lebensdauer wesentlich erhöht.

Gleichzeitig schützt das Widerlager das Pumpengehäuse bei Bruch eines Förder-schlauches vor Beschädigungen durch Feststoffe. Bei Verschleiß ist das Widerlager leicht auszuwechseln.

Das Trennteil (Pos. 3, Abb. 3 und 5) dient zur Abdichtung des Saugraumes (Pos. 4, Abb. 5) gegen den Innenraum (Pos. 5, Abb. 5), und zur Schonung des Förderschlauches. Darüber hinaus schützt es den Rotor (Pos. 1, Abb. 5) bei Schlauchbruch vor Beschädigungen durch abrasives bzw. grobkörniges Fördergut. Das Trennteil ist durch einfaches Lösen von zwei Schrauben auswechselbar.

Die Pumpe ist mit 1 Liter Gleitflüssigkeit (Glycerin oder Silikon) gefüllt, welches als Schmier-, Sperr- und Kühlmittel wirkt.

Das mit dem Saugraum (Pos. 4, Abb. 5) verbundene Vakuummeter (Abb. 4) zeigt nicht nur die momentane Saughöhe der Pumpe an, sondern dient auch als Warninstrument bei evtl. Defekten. Zeigt das Vakuummeter beim Betrieb keinen Unterdruck an, muss die Pumpe unbedingt gewartet werden.

Diese Wartung kann ohne Spezialwerkzeug vorgenommen werden.

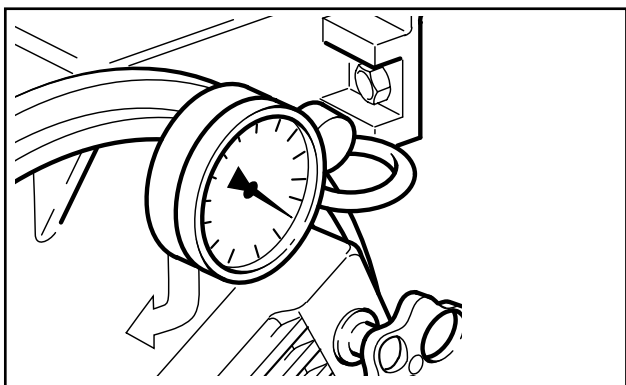


Abb. 4 Vakuummeter

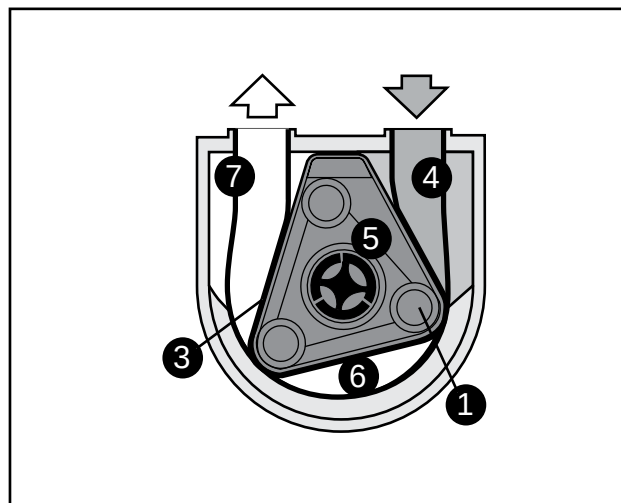


Abb. 5

1 Rotor	5 Innenraum
3 Trennteil	6 Schlauchkammer
4 Saugraum	7 Druckraum

Der Rotor (Pos. 1, Abb. 3) dreht sich innerhalb des fest mit dem Gehäuse verschraubten Trennteils (Pos. 3, Abb. 3). Dieses schließt den Saugraum (Pos. 4, Abb. 5) vom Innenraum (Pos. 5, Abb. 5) der Pumpe ab.

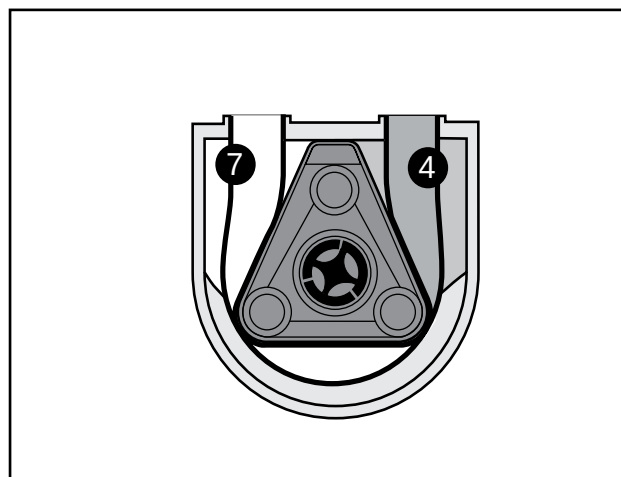


Abb. 6

4 Saugraum
7 Druckraum

Das Gleitrohr des Rotors vergrößert das Volumen des Saugraums (4). Gleichzeitig wird der Druckraum (7) verkleinert und die Luft wird durch einen Kanal im Pumpendeckel nach außen verdrängt.

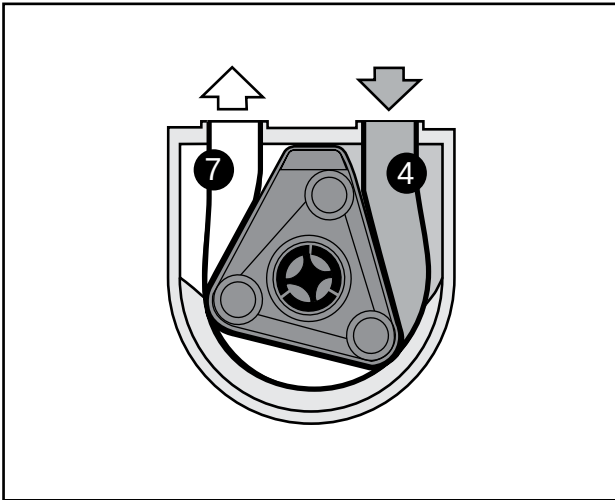


Abb. 7 4 Saugraum
7 Druckraum

Beim Weiterlauf des Rotors wird der Saugraum vergrößert. Durch den schnellen Umlauf des Rotors entsteht ein permanenter Unterdruck (Vakuum) bis -1 bar (Abb. 7).

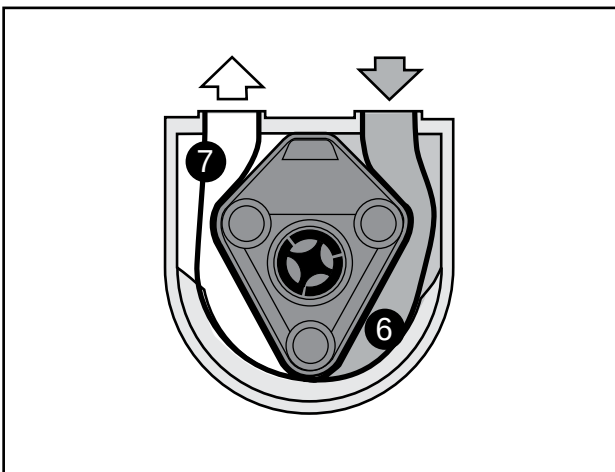


Abb. 8 6 Schlauchkammer
7 Druckraum

Während die Schlauchkammer (Pos. 6, Abb. 5) konstant bleibt, wird der Druckraum (Pos. 7, Abb. 5) durch die Rotation des Rotors verkleinert, es ergibt sich ein volumetrischer Pumpvorgang (Abb. 8).

2.0 Sicherheit

2.1 Allgemeines

Achten Sie darauf, dass die Pumpe entsprechend den geltenden nationalen Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit Gefahr- gut eingesetzt wird.

Die Pumpe darf beim GEFÄHRGUTEIN- SATZ nur von ausgebildeten, fach- und sachkundigen Personen im zulässigen Anwendungsbereich in Betrieb genommen werden.

Die Verwendung ist nur im Freien oder in gut gelüfteten Räumen gestattet.

Im explosionsgefährdeten Bereich kann die Gefahrgutpumpe wegen ihres ausgezei- neten Saugvermögens in entsprechend gro- ßem Abstand zum Gefahren-Schwerpunkt aufgestellt werden.



Die zuverlässige Ableitung von elektrostatischer Aufladung, die beim Pumpenbetrieb vorkommen kann, muss sichergestellt sein.

Die elektrische Zuleitung zur Pumpe muss mit einer Ex-geschützten Kupplungsdose für 380 - 415 V - 16 A (3P+N+PE), Schutzart EEx de II CT6 wie: CEAG-GHG 531 3506 VO ausgestattet sein (zugehöriger explosi- onsgeschützter Stecker: CEAG-GHG 531 7506 VO).

Die für den Pumpenbetrieb erforderliche Drehrichtung des Elektromotors ist durch die fabrikseitige Polung sichergestellt und zur Kontrolle mit einem Pfeil am Motorge- häuse gekennzeichnet (Drehfeld rechts nach DIN VDE 0530 T1).

Die Pumpe ist für den Anschluss an Schalt- schränken nach DIN 14686 oder Stromer- zeugern nach DIN 14685 bzw. DIN 14688 ausgelegt.

Wichtige Schutzeinrichtung für das Bedienungspersonal:

Wenn bei eingeschalteter Pumpe die Betriebsspannung ausfällt, verhindert die Pumpensteuerung das automatische Anlaufen der Pumpe nach Wiederherstellung der Betriebsspannung. Die Pumpe muss dann durch Betätigung des Schalters wieder eingeschaltet werden.

Durch die robuste Bauart kann die schmutzunempfindliche Gefahrgutpumpe auch mit Feststoffen versetzte, abrasive, zähflüssige oder viskose Medien fördern.

Die Gefahrgutpumpe GUP 3-1,5 ist grundsätzlich mit einem Hypalon-Schlauch (CSM - elektrisch leitfähig) ausgestattet.

Die GP 20/10 Ex kann alternativ für den Einsatz bei Ölwehren mit einem Nitril-Schlauch (NBR) ausgerüstet werden.

Der Förderschlauch aus dem Material Hypalon (CSM) ist zum Umpumpen von Fördermedien gemäß Beständigkeitsliste geeignet.



Nach jedem Gefahrgut-Einsatz mit diesen Medien muss der Förderschlauch aus Sicherheitsgründen erneuert werden.

Die Pumpe muss nach jedem Einsatz vor Schlauchwechsel gründlich gespült und restlos entleert werden. Die Vermischung mancher Förderflüssigkeiten kann sonst gefährliche chemische Reaktionen verursachen.

Beachten Sie stets die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften bzw. Durchführungsanweisungen.

Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten müssen nachfolgende Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden:

Sollte es sich bei dem gepumpten Medium um eine gefährliche oder schädliche Substanz handeln, muss das System neutralisiert und entlüftet werden.



Verbrennungsgefahr

Die Pumpe kann in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen berührungsgefährliche Temperaturen erreichen. Daher Pumpe vor dem Berühren abschalten und abkühlen lassen.

- Gefahrgutpumpe von der elektrischen Stromversorgung trennen (Netzstecker ziehen)
- Pumpenkopf drucklos machen d.h. Saug- und Druckleitungen entlasten

Es ist untersagt, die Pumpe nach dem Öffnen des Pumpendeckels zu betreiben. Beim manuellen Reinigen der Pumpe vergewissern Sie sich bitte, dass alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden.

Alle Maschinen, einschließlich Pumpen, die falsch installiert, unachtsam bedient oder mangelhaft gewartet werden, sind als potentielle Gefahrenquelle zu betrachten.

Die Nichtbeachtung relevanter Sicherheitsmaßnahmen kann zu Verletzungen des Bedienpersonals oder zur Beschädigung der Pumpe führen. Die Sicherheitsverkleidung muss vor der Wiederinbetriebnahme ordnungsgemäß angebracht werden.

Die Pumpe ist bei allen erkannten Mängeln in Bezug auf die Betriebssicherheit und -zuverlässigkeit stillzulegen oder nicht in Betrieb zu nehmen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die explosionsgeschützte tragbare Gefahrgutpumpe dient zum Aufsaugen und Umpumpen von aggressiven Flüssigkeiten der Klassen 3, 6.1 und 8 der Gefahrgut-Verordnung-Straße (GGVSE)¹⁾ und ist zum Umfüllen von Mineralölpunkten und sonstigen brennbaren EXPLOSIONSGRUPPEN II A und II B mit Zündtemperaturen über 200 °C geeignet ²⁾.

Sie ist für den mobilen Einsatz und für Kurzbetrieb (bis max. 5 Stunden Dauer) ausgelegt.

Im explosionsgefährdeten Bereich ist eine Verwendung nur in der Zone 1 zulässig ³⁾.



Warnung!

Nicht zulässig ist der Einsatz der Pumpe in Zone 0! Nicht umgepumpt werden dürfen Flüssigkeiten mit Zündtemperaturen unter 200 °C!

¹⁾ Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen und Schienen (veröffentlicht Bundesgesetzblatt Teil 1).

²⁾ Definition der Explosionsgruppen und Temperaturklassen siehe EN 50014.

³⁾ Definition der Zonen siehe Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).



Warnung!

Vor dem Pumpen von Gefahrgut persönliche Schutzkleidung (Vollschutz) anlegen.

2.2.1 Unzulässige Betriebsweise

Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpe ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die im Datenblatt angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.



Vorsicht!

Es ist untersagt, die Pumpe ohne ausreichende Gleitmittelmenge zu betreiben. Füllmengen siehe Kap. 5.6.

Es ist untersagt, die Pumpe länger als 0,5 h ohne Fördermedium zu betreiben.

2.3 Bedienung der Pumpe

Die Pumpe darf nur durch ausgebildete, eingewiesene und dazu beauftragte Personen bedient werden.

Zuständigkeiten müssen bei der Bedienung klar festgelegt und eingehalten werden.

2.4 Umbauten und Veränderungen an der Pumpe

Sämtliche Umbauten und Veränderungen der Pumpe sind verboten.

Ausgenommen hiervon sind kleine Veränderungen, die keine Auswirkung auf die Sicherheit und Betriebssicherheit bewirken oder Maßnahmen, welche die Sicherheit erhöhen. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht außer Kraft gesetzt oder entgegen ihrer Bestimmung verändert oder angewendet werden.

2.5 Symbole und Sicherheitshinweise



Gefahr!

Gefahrenhinweis, bei dessen Nichtbeachtung unmittelbar mit schweren Verletzungen oder dem Tod zu rechnen ist.



Warnung!

Gefahrenhinweis, bei dessen Nichtbeachtung mit schweren Verletzungen oder dem Tod zu rechnen ist.



Vorsicht!

Gefahrenhinweis oder Gefahren bei unsicherer Handhabung, die zu Körperverletzungen oder zu Sachbeschädigungen von erheblichem Umfang führen können.



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung. Eine Berührung der unter Spannung stehenden Teile kann un-

mittelbar zum Tod führen. Türen und Abdeckungen (z.B. Hauben und Deckel), die mit diesem Schild gekennzeichnet sind, dürfen nur von „Fachkräften oder/und unterwiesenen Personen“ nach vorhergehender Abschaltung der zuständigen Betriebsspannung (Einspeise-, Betriebs- oder Fremdeinspeisespannung) geöffnet werden.



Betriebssicherheit der Anlage in Gefahr.

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises beeinträchtigt die Betriebszuverlässigkeit und kann zu Beschädigungen der Pumpe führen.

Achtung!

Das Achtung-Symbol kennzeichnet alle Sicherheitshinweise dieser Anleitung, die auf Vorschriften, Richtlinien oder Arbeitsabläufe hinweisen, die unbedingt einzuhalten sind.

Im weiteren Verlauf der Anleitung dienen diese Symbole zur Kennzeichnung von Gefahrenhinweisen.

2.6 Wartungsarbeiten

Wartungsarbeiten dürfen nur qualifizierte und dazu beauftragte Personen durchführen. Dies gilt besonders für Arbeiten an elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Einrichtungen.

Unbefugte Personen von der Pumpe fernhalten.

Mechanische und elektrische Reparaturen sowie Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch entsprechendes Fachpersonal (Fachkraft) ausgeführt werden. Die fachgerechte Ausführung ist durch eine sachkundige, verantwortliche „Prüf-Person“ abzunehmen.

Vor allen Reparatur- und Wartungsarbeiten ist die Anlage abzuschalten und stillzusetzen, sowie gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Inbetriebsetzen zu sichern.

Bevor mit den Arbeiten an elektrischen Anlagen und Einrichtungen begonnen wird, ist zu prüfen, ob die Anlage spannungsfrei ist.

Darüber hinaus muss die Gefahrgutpumpe gegen unerwartetes Wiedereinschalten gesichert werden.

■ Netzstecker ziehen

Für die Einhaltung der am Einsatzort gültigen Unfallverhütungsvorschriften ist der Betreiber (oder eine „autorisierte Person“) verantwortlich.

Zur Vermeidung von Verletzungen sind bei Wartungs-, Einstell- und Reparaturarbeiten nur zulässige und geeignete Werkzeuge und Hilfsmittel zu verwenden.

Defekte Sicherungen dürfen nicht repariert oder überbrückt werden und sind nur durch Sicherungen gleichen Typs zu ersetzen.

Kühleinrichtungen wie Lüftungsschlitze, dürfen nicht abgedeckt oder bleibend außer Kraft gesetzt werden.

Vor Arbeiten an rotierenden oder beweglichen Teilen sind diese stillzusetzen. Es ist dafür zu sorgen, dass sie sich während der Arbeit nicht in Bewegung setzen können.

Nicht in rotierende Teile fassen und ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten, damit keine Kleidungsstücke oder Haare erfasst werden können.

Es ist stets eine geeignete und der Gefährdung entsprechende Schutzkleidung zu tragen.

Dies gilt insbesondere für Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten. Je nach Art der durchzuführenden Arbeiten kann

die Schutzmaßnahme z.B. durch Tragen folgender Schutzkleidung gewährleistet werden: Schutzbrille, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe, Handschuhe usw.

Bei der Schutzkleidung ist darauf zu achten, dass diese enganliegend ist.

Wenn beim Arbeiten Chemikalien, Metallsplitter oder Staub in das Gesichtsfeld geraten können, ist ein Vollgesichtsschutz mit einer Schutzbrille zu tragen.

Sicherheitsschuhe sind zu tragen, wenn Gefahr besteht, dass schwere Gegenstände kippen, rutschen oder sich lösen können und dadurch zu einer Quetschgefahr für die Füße werden können.

2.6.1 Sicherheitsinformationen für elektrische Betriebsmittel

Je nach Ausführung können die Pumpen mit elektronischen Zusatzgeräten (Steuerungen, Motorantrieben) ausgerüstet sein.

Schwere gesundheitliche oder materielle Schäden können entstehen bei:

- unzulässigem Entfernen von Abdeckungen
- unsachgemäßem Einsatz der Pumpe
- unzureichender Wartung

Vor jeglichen Installationsarbeiten von und an elektrischen Anlagen sind diese spannungsfrei zu schalten.

Offene oder freiliegende spannungsführende Leitungen und Steckverbindungen stets gegen unbeabsichtigtes Berühren sichern.

Elektrische Teile, die über längere Zeit gelagert wurden, nicht ohne vorherige Isolationsprüfung in Betrieb nehmen.

Bei nassgewordenen elektrischen Anlageteilen oder Bauteilen können auch

Teile Spannung führen, die im trockenen Zustand spannungsfrei sind.

Prüfen Sie vor dem Berühren eines feuchten elektrischen Bauteils zunächst durch Messen, ob berührbare Teile unter Spannung stehen.

Versuchen Sie niemals Gegenstände durch die Öffnungen an der Pumpe oder den Zusatzgeräten zu stecken. Kurzschlüsse und Stromschläge mit Gefahren für Leib und Leben sind die Folge.

2.6.2 Sicherheitsinformationen für Arbeiten an Leitungen, die unter Druck stehen

Vor Arbeiten an Leitungen, die unter Druck stehen, sind diese unbedingt drucklos zu machen.

- Absperrventile schließen
- Leitungen entlüften



Vorsicht!

Vorsicht bei der Suche nach Leckagen an Leitungen, die unter Druck stehen. Unter Druck austretende Flüssigkeit oder Luft kann Kleidung und Haut durchschlagen.



Vorsicht!

Vorsicht beim Lösen oder Auswechseln von Druckleitungen; durch vertauschte Leitungen sind falsche Funktionsweisen möglich.

Vorsicht beim Umgang mit gefährlichen (ätzenden, gesundheitsschädlichen) Flüssigkeiten.

- Stets persönliche Schutzkleidung (z. B. Handschuhe, Brille, dichte Kleidung) anlegen.
- Bei Hautkontakt, eingeatmeten schädlichen Dämpfen oder Spritzkontakt

mit dem Auge sollten Sie unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

3.0 Einsatzhinweise

3.1 Vor dem Einsatz zu beachten

Der Einsatz darf nur durch Fachkräfte unter Berücksichtigung der Sicherheitsanweisungen (siehe Kapitel 2) durchgeführt werden.

1. Vor Inbetriebnahme ist zu prüfen, ob sich die Pumpe in einwandfreiem Zustand befindet.

Die Pumpe darf nur stehend mit Saug-/Druckanschlüssen nach oben zeigend betrieben werden.

2. Die Pumpe wird werkseitig betriebsbereit ausgeliefert. Zur Vermeidung von Reibungswärme und zur Schonung des Förderschlauches ist die Pumpe mit 1 Liter Silikonöl gefüllt.
3. Damit Saug- und Förderhöhen nicht überschritten werden, muss die Anordnung der Pumpe überprüft werden.

3.1.1 Pumpensaugleitung

1. Wenn die zu fördernde Flüssigkeit Feststoffe über 8 mm Korngröße enthält, ist ein Filter z. B. Flachsauger oder ein Saugkorb einzusetzen. Der Filter muss laufend überprüft und gereinigt werden.

3.2 Aufstellen und anschließen

Das Pumpenaggregat muss auf einer waa-gerechten Unterlage, welche das Gewicht der Pumpe trägt, aufgestellt werden.

Da es sich um eine Verdrängerpumpe handelt, muss sichergestellt sein, dass druck-

seitig keine geschlossenen Absperrorgane eingebaut sind.

Gefahrgutpumpe GUP 3-1,5 nach DIN 14427

Als Schlauchanschlüsse sind an der Pumpe Kamlock-Schnellkupplungen DN 50 (Vaterteil) vorhanden.

Gegenkupplungen bestehen **saugseitig** aus:

Kamlock Kupplung DIN 2828, DN 50 (Mutterteil)

Rohrbogen 90° mit Manometer, DN 50 Chemieausführung

Verschraubung DIN 11851, DN 50 (Mutterteil)

Blindstopfen DIN 11851, DN 50 mit Kette

druckseitig aus:

Kamlock Kupplung DIN 2828, DN 50 (Mutterteil)

T-Stück mit zweimal DN 50

Vaterteil u. zweimal Blindkappe mit Kette DIN 11851

Alle Anschlussarmaturen sind im Werkstoff V4A (1.4571) ausgeführt. Die Gefahrgutpumpe GP 20/10 Ex kann alternativ mit Storzkupplungen C oder Tankwagenkupplungen ausgestattet werden. Die ELRO Gefahrgutpumpen GUP 3-1,5 und GP 20/10 Ex sind mit Motorschutzschalter, Ausschalter und Zweistufen-Einschalter (Stufe I und Stufe II) ausgerüstet.

4.0 Betriebsanleitung

4.1 Vor der Inbetriebnahme zu beachten

Prüfen Sie:

- ob die Pumpe ordnungsgemäß aufgestellt und angeschlossen ist.
- ob die Drehrichtung der Pumpe stimmt. Der Drehsinn ist nach „rechts“ im Uhrzeigersinn (Betrachtungsweise vom Antrieb aus gesehen). Ein Pfeil am Elektromotor markiert die Drehrichtung.
- dass die Pumpe nur in der zugelassenen Ex-Zone betrieben wird.
- ob der in der Pumpe befindliche Förderschlauch für das vorgesehene Fördermedium geeignet ist.
- dass alle Schutzeinrichtungen installiert und funktionsbereit sind.

- ob die Pumpe zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen geerdet ist.

4.1.1 Befüllung des Transportfasses

Beim Aufnehmen kleiner, durch Festkörper verunreinigter Flüssigkeitsmengen wird die Gefahrgutpumpe als Vakuumpumpe für das Transportfass eingesetzt. Die verunreinigte Flüssigkeit wird direkt in das Fass gesaugt, die Pumpe kommt mit der Flüssigkeit nicht in Berührung. Der Aufbau muss gemäß Abb. 9 erfolgen.

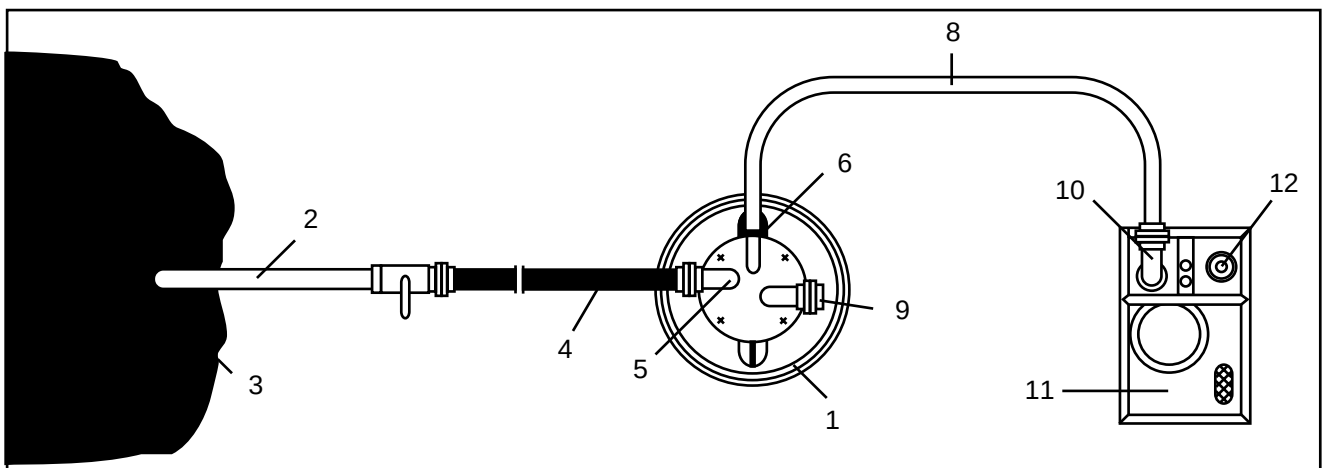


Abb. 9 Befüllung des Transportfasses

- | | | | |
|---|--|----|------------------------------|
| 1 | Transportfass | 8 | Vakuumschlauch 1" |
| 2 | Spezialsaugrohr 2" mit Durchgangskugelhahn | 9 | Sauganschluss mit Blindkappe |
| 3 | Gefahrgut | 10 | Saugeingang |
| 4 | Saugschlauch 2" | 11 | Gefahrgutpumpe |
| 5 | Saugeingang | 12 | evtl. Luftfilter verwenden |
| 6 | Luftanschluss | | |

4.1.2 Transportfass als Schmutzabscheider

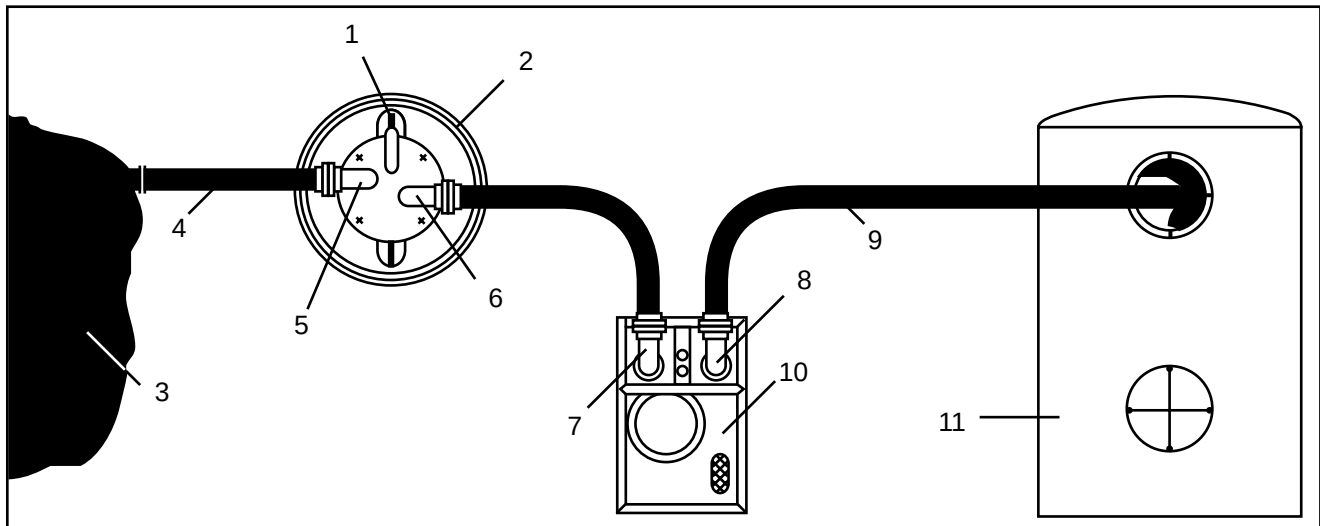


Abb. 10 Transportfass als Schmutzabscheider

- | | | | |
|---|---|----|------------------|
| 1 | Luftanschluss mit Blindkappe verschlossen | 7 | Saugeingang |
| 2 | Transportfass | 8 | Druckabgang |
| 3 | Gefahrgut | 9 | Druckschlauch 2" |
| 4 | Saugschlauch 2" | 10 | Gefahrgutpumpe |
| 5 | Saugeingang | 11 | Tankwagen |
| 6 | Sauganschluss | | |

Steht zum Abtransport des Gefahrgutes ein Tankwagen zur Verfügung, wird das Transportfass als Schmutzabscheider eingesetzt. So kann das Gefahrgut restlos aufgesaugt werden. Fremdkörper werden im Fass abgesondert und so von Pumpe und Tank ferngehalten. Der Aufbau muss gemäß Abb. 10 erfolgen.



Die Schlauchpumpe darf nicht gegen geschlossene Absperrventile betrieben werden.

4.2 Bedienelemente

Die Pumpe wird über drei Schalter an der Oberseite der Pumpe bedient.

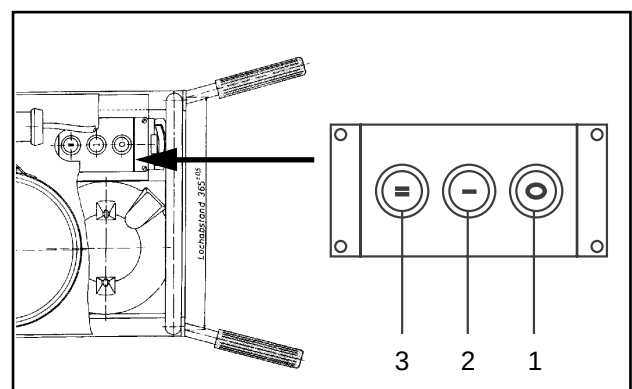


Abb. 11

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Ausschaltschalter |
| 2 | Drehzahlstufe I - Einschalter |
| 3 | Drehzahlstufe II - Einschalter |

4.2.1 Pumpe an die Betriebsspannung anschließen

Die Pumpe wird mittels Gerätenetzstecker (siehe auch Abb. 12) an die Betriebsspannung angeschlossen.

Achtung!

Prüfen Sie grundsätzlich vor dem Einstecken des Gerätenetzsteckers, ob die Betriebsspannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

Zum Anschließen den Gerätenetzstecker in die entsprechende Steckdose einstecken.

4.2.2 Pumpe ein- und ausschalten

- Taste 2 oder 3 drücken - schaltet die Pumpe in Drehzahlstufe I oder II ein.
- Taste 1 (Ausschalter) - drücken schaltet die Pumpe aus.
- Aus Drehzahlstufe I kann durch Drücken der Taste 3 direkt in die höhere Drehzahlstufe II geschaltet werden.

Hinweis:

Fällt während des Betriebs die Betriebsspannung aus, verhindert die Pumpensteuerung das automatische Anlaufen der Pumpe nach Wiederherstellung der Betriebsspannung.

Die Pumpe muss durch erneutes Drücken der Taste 2 oder 3 wieder eingeschaltet werden.

4.2.3 Inbetriebnahme

Ein am Pumpengehäuse montiertes Vakuummeter zeigt den Unterdruck auf der Saugseite an. Nach kurzer Laufdauer sollte das Vakuummeter Unterdruck anzeigen. Wird kein Unterdruck erreicht, muss die Pumpe auf Dichtheit überprüft werden (siehe Kapitel Wartung und Betriebsstörungen).

Mit dem Dosierventil an der Vorderseite der Pumpe (siehe Abb. 1 im Kapitel 1.0 Allgemeines) kann die Durchflussmenge reguliert werden.



Warnung!

Pumpe im Einsatz nur nach dem Anlegen der persönlichen Schutzkleidung in Betrieb nehmen.

4.2.4 Einsatz des Pulsationsdämpfers

Der Pulsationsdämpfer ist mittels einer Halterung auf der Oberseite der Pumpe befestigt (Abb. 12).

Bei Einsätzen mit höheren Drücken - max. 1,5 bar (lange Schlauchleitungen) ist es empfehlenswert, den Pulsationsdämpfer auf der Druckseite (T-Stück mit Blindkappe) der Pumpe zu montieren.

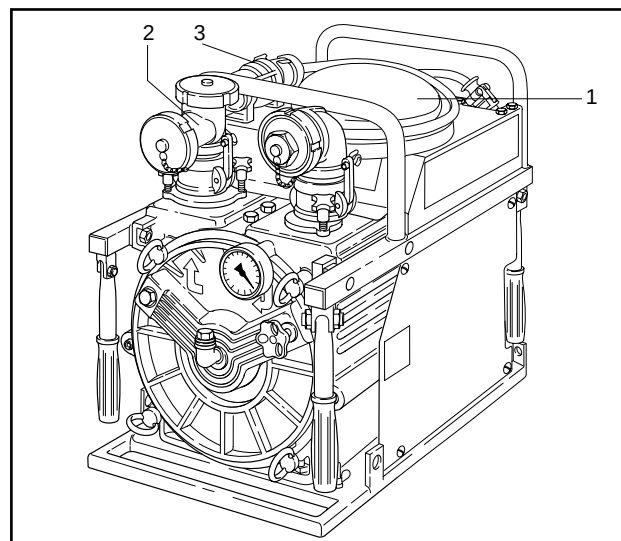


Abb. 12

- 1 Pulsationsdämpfer in Transport-Halterung
- 2 T-Stück mit Blindkappe (für Montage von Pulsationsdämpfer)
- 3 Gerätenetzstecker

Hierzu den Pulsationsdämpfer entgegen dem Uhrzeigersinn von der Transport-Halterung abschrauben. Blindkappe von dem nach oben zeigenden Abgang des T-Stücks entfernen.

Pulsationsdämpfer auf das jetzt freiliegende Gewinde aufschrauben und festziehen.



Vorsicht!

Pulsationsdämpfer nur bei abgeschalteter Pumpe aufbauen, vor Inbetriebnahme Spannband des Pulsationsdämpfers nachziehen.

4.2.5 Umfüllen von dünnflüssigem Gefahrgut



Warnung!

Pumpe nur nach dem Anlegen der persönlichen Schutzkleidung in Betrieb nehmen.

Arbeitsaufnahme

1. Pulsationsdämpfer ankuppeln und festziehen.
2. Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass an den Kamlock-Kupplungen die Spannhelpe durch Splint oder Gummiringe arretiert sind.
3. Saug- und Druckleitung mit Chemie-Schläuchen DN 50 verlegen.
4. An die Saugleitung ein Edelstahl-Aufsaugrohr ankuppeln.
5. Am Ende der Druckleitung ein Edelstahl-Sicherheits-Ausgussrohr anschließen, mindestens DN 50.
6. Erdungslitze zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen anklemmen.
7. Elektromotor anschließen und Drehzahl-Stufe I oder Stufe II einschalten.
8. Druckmessgerät beobachten (Zeiger muss sich im negativen Bereich befinden).

Beachte:

Die Pumpe saugt ohne Auffüllung sofort an.

Damit beim Umfüllen die Behälter nicht überlaufen, wird die Pumpe vor Erreichen der Füllgrenze, in die Drehzahl-Stufe I umgeschaltet und anschließend ausgeschaltet.



Vorsicht!

Ist druckseitig eine Absperreinrichtung eingebaut, muss diese bei laufender Pumpe immer geöffnet sein.

4.2.6 Fördern von viskosen Medien



Vorsicht!

Pumpe nur nach dem Anlegen der persönlichen Schutzkleidung in Betrieb nehmen.

Arbeitsaufnahme

1. Pulsationsdämpfer ankuppeln und festziehen.
2. Saug- und Druckleitung mit Chemie-Schläuchen DN 50 verlegen (**keine Edelstahl-Wellschläuche verwenden**).
3. Am Beginn der Saugleitung ein Spezial-Saugrohr anschließen.
4. Am Ende der Druckleitung ein Ausgussbogen ohne Absperreinrichtung anschließen, mindestens DN 50.
5. Erdungslitze zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen anklemmen.
6. Elektromotor anschließen und einschalten (Drehzahl-Stufe I).
7. Druckmanometer auf Saugstutzen beobachten.

Beachte:



Vorsicht!

Ist druckseitig eine Absperreinrichtung eingebaut, muss diese bei laufender Pumpe immer geöffnet sein.

4.2.7 Aufsaugen von verschmutzten Flüssigkeitsresten



Pumpe nur nach dem Anlegen der persönlichen Schutzkleidung in Betrieb nehmen.

Arbeitsaufnahme

1. Pulsationsdämpfer ankuppeln und festziehen.
2. Saug- und Druckleitung mit Chemieschläuchen DN 50 oder Druckschlauch C 52-15 verlegen **(keine Edelstahl-Wellschläuche verwenden)**.
3. Am Beginn der Saugleitung den Flachsauger anschließen.
4. Am Ende der Druckleitung einen Ausgussbogen ohne Absperreinrichtung anschließen, mindestens DN 50.
5. Erdungslitze zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen anklemmen.
6. Elektromotor anschließen und einschalten (Drehzahl-Stufe I).
7. Druckmeßgerät beobachten.

4.2.8 Aufnehmen von dünnen Flüssigkeitsfilmen



Pumpe nur nach dem Anlegen der persönlichen Schutzkleidung in Betrieb nehmen.

Arbeitsaufnahme

1. Pulsationsdämpfer ankuppeln und festziehen.
2. Saugleitung mit flexiblem Kunststoffschlauch DN 32 verlegen, Druckleitung mit säurefesten Schläuchen DN 50 oder Druckschlauch C 52-15 verlegen.

(Keine Edelstahl-Wellschläuche verwenden.)

3. Am Beginn der Saugleitung den Restlossauger anschließen.
4. Am Ende der Druckleitung ein Sicherheits-Ausgussrohr ohne Absperreinrichtung anschließen, mindestens DN 50.
5. Erdungslitze zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen anklemmen.
6. Elektromotor anschließen und einschalten (Drehzahl-Stufe II).
7. Druckmessgerät beobachten.

Beachte:

Die Pumpe saugt ohne Auffüllung sofort an.

Mit einem Restlossauger können, ähnlich wie mit einem Staubsauger, selbst dünnste Flüssigkeitsfilme aufgenommen und in einem Transportbehälter, ohne Zwischenlagerung der Entsorgung zugeführt werden.

Arbeitsende

1. Elektromotor ausschalten.
2. Restlossauger, Schläuche und Pumpe mit Wasser unter Beigabe von geeignetem Reinigungsmitteln gründlich durchspülen.
3. Schlauchleitungen abkuppeln.
4. Pumpe mit Druckseite nach unten auf die Seite legen.
5. Kurz einschalten und 1-2 Minuten laufen lassen, damit die Pumpe restlos entleert wird.
6. Motor außer Betrieb setzen.
7. Gerätenetzstecker ziehen und Erdungslitze abbauen.

8. Pulsationsdämpfer abkuppeln.
9. Flüssigkeitsreste an den Kupplungen abtropfen lassen.
10. Die Reinigung der Pumpenanlage wird durch Verwendung von Schaumgummi-bällen 2" erleichtert.

Achtung!

Beachte: Die beim Spülen von Pumpe, Schläuchen und Zubehör anfallenden Rückstände müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

4.3 Außerbetriebnahme

Achtung!

Beachten Sie stets die Sicherheitsanweisungen in Kapitel 2 dieser Anleitung sowie die Betriebsanleitung für das Antriebsaggregat.

Die Außerbetriebnahme der Pumpe, etwa zu Wartungs- oder Reinigungsarbeiten, darf nur von hierzu beauftragten Fachkräften ausgeführt werden.



Vorsicht!

Verätzungsgefahr

Pumpe vor der Außerbetriebnahme reinigen. Stets persönliche Schutzkleidung anlegen.

1. Pumpe restlos entleeren und sauber spülen.
2. Elektrische Spannungsversorgung abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
3. Saug- und Druckleitung drucklos machen.



Gefahr!

Unter Druck austretende Flüssigkeiten können zu schweren Verletzungen führen.

Daher Vorsicht beim Lösen von Druckverschraubungen, Schutzkleidung tragen.

Besondere Vorsicht ist beim Umgang mit gefährlichen Flüssigkeiten angebracht.

Bei Berührung mit solchen Stoffen suchen Sie sofort den Arzt auf.

4. Vorsichtig die Saug- und Druckverschraubungen lösen. Das System kann unter Umständen noch unter Druck oder Spannung stehen.
5. Saug- und Druckleitung von der Pumpe trennen.

Werden bei der Prüfung der Pumpe Verschleißerscheinungen erkannt, müssen die entsprechenden Teile ersetzt werden.

5.0 Wartung

Achtung! Bei allen Wartungsarbeiten unbedingt die Sicherheitshinweise, Kapitel 2, beachten!



Bevor mit Arbeiten an der Pumpe begonnen wird, muss diese aus dem explosionsgefährdeten Bereich in einen sicheren Arbeitsbereich gebracht werden.



Kein Arbeiten an den Pumpen im Ex-Bereich.

Der Umgang mit der Gefahrgutpumpe bedingt besondere Sicherheitsvorkehrungen und eine zuverlässige Wartung nach jedem Einsatz!

Auf die Prüf- und Betriebsvorschriften nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) wird ausdrücklich hingewiesen.

Vor Beginn der Wartungsarbeiten muss die Pumpe grundsätzlich ausgeschaltet und von der elektrischen Zuleitung getrennt sein.

Die allgemeine Wartung erstreckt sich auf eine fachmännische Sichtprüfung. Dabei ist auf beschädigte oder von der Förderflüssigkeit angegriffene Bauteile, Lockerungen an Verbindungsteilen oder elektrischen Anschlüssen zu achten!

- Gerätenetzstecker und Anschlusskabel auf festen Sitz und Beschädigungen hin kontrollieren.
- Defekte Kabel und Gerätenetzstecker können nur vom Hersteller ausgewechselt werden.
- Lose Verbindungen sind anzuziehen und beschädigte Bauteile auszutauschen (Bezeichnung siehe Ersatzteilliste).

- Korrodierte Teile sind durch Ausbesserung der Lackierung zu schützen.
- Außerdem ist darauf zu achten, dass die Pumpe sauber gespült und von der Förderflüssigkeit völlig entleert sein muss (siehe Kapitel 4.3: Außer Betriebnahme).

Wir empfehlen dem Betreiber, für die Gefahrgutpumpe einen Einsatz- und Betriebsnachweis zu führen, anhand dessen die Betriebsstunden von Pumpe und Förderschlauch belegt werden können.

Im Rahmen der allgemeinen Wartung ist zu prüfen, ob aus Sicherheitsgründen (siehe Wartungsanleitung) der Förderschlauch ausgetauscht werden muss.

Auf die Unfallverhütungs-Vorschriften (UVV) und die Feuerwehr-Geräteordnung wird ausdrücklich hingewiesen.

Standardaufbau (Ersatzteile)

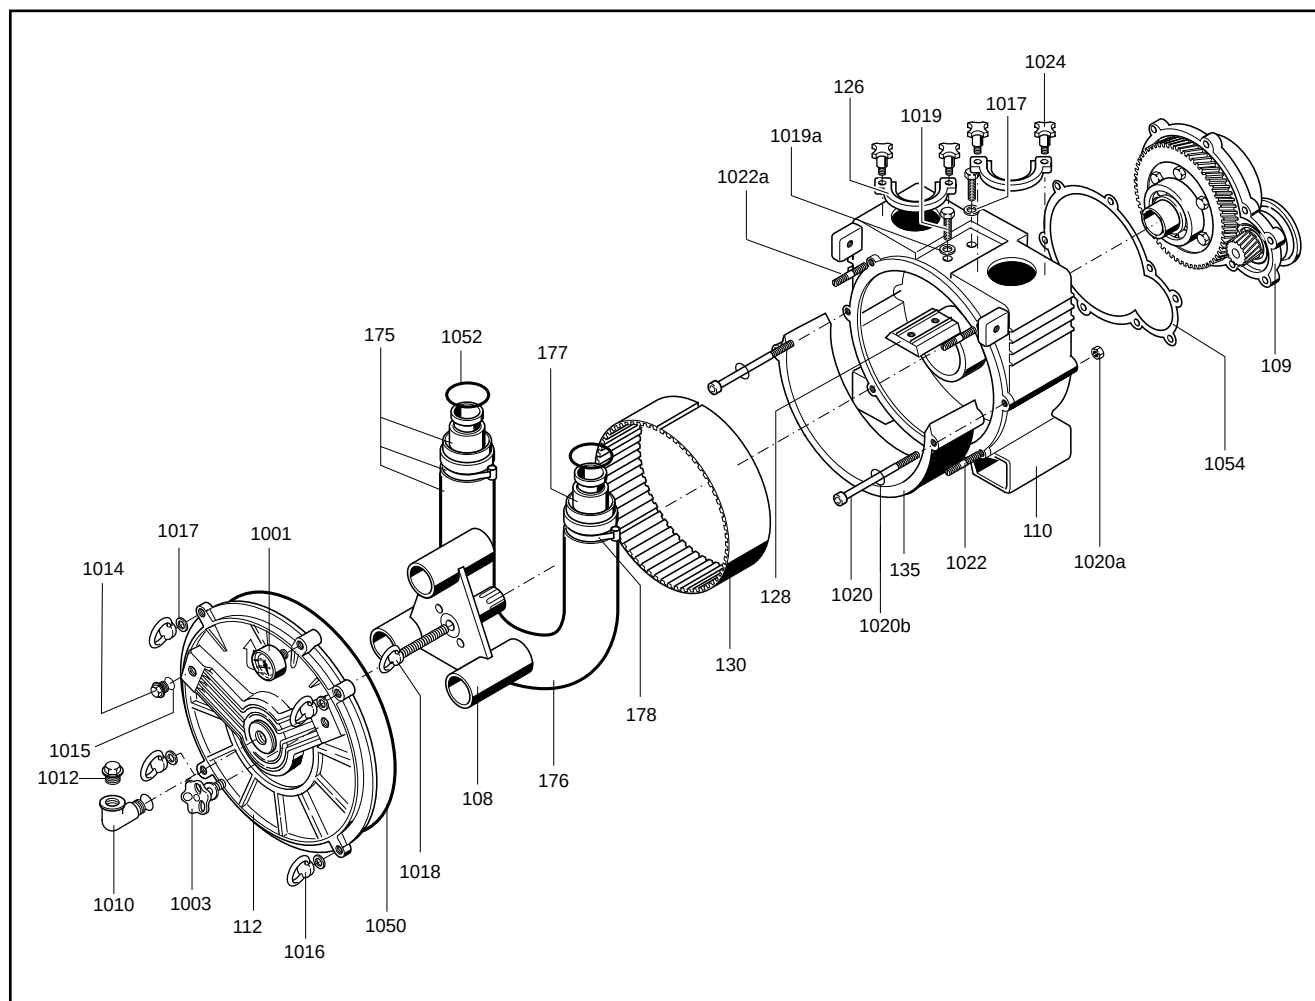


Abb. 13 - Standardaufbau (Ersatzteile) - Pumpenkopf

Einzelteile Pumpe

Stück	Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stück	Nr.	Art.-Nr.	Benennung
1	108	MP0302010-002	Rotor	1	1014	905106-05	Verschlusschraube R 1/2", DIN910
1	109	MP0303602-BG	Getriebe komplett	1	1015	922601-53	Flachdichtring PA, A 21x27, DIN7603
1	110	MP0300003-400	Pumpengehäuse	4	1016	901400105	Ringmutter DIN582, M10
1	112	MP0301004-400	Pumpendeckel	4	1017	902000305	Scheibe 10, DIN125
2	126	MP0304104-110	Halteklauen V4A	1	1018	MP0302902-001	Rotorschraube
1	128	MP0305101-410	Trennteilhalter	2	1019	900160011	Sechskantschraube M10x40, DIN931
1	130	MP0305003-580	Trennteil	2	1019a	902001111	Scheibe 10, DIN125
1	135	MP0305401-500	Widerlager 15 mm	2	1020	900210791	Zyl. Schraube M8x160, DIN912
1	176C	MP0306022-560	Förderschlauch Hypalon CSM	2	1020a	901040011	Sechskant-Mutter M8, DIN985
1	176	MP0306020-510	Förderschlauch NBR	2	1020b	922109-24	Flachdichtring A 8x14, DIN7603, Cu
2	177	MP0304414-110	Anschlussstutzen V4A	2	1022	910300091	Stiftschraube M10x30, DIN538
2	178	EL740-004-001	Schlauchschelle	2	1022a	900162691	Skt. Schraube M10x40, DIN933
1	1001	EL807-100-000	Vakuummeter -1/0 bar	4	1024	MP0300901-BG	Halteklauenschraube
1	1003	EL823-300-320	Dosierventil 1/2" Ms	1	1050	920014741	O-Ring NBR, 290x3, DIN3770
1	1010	930050-05	Winkel R 1/2" , i/a	2	1052	920014841	O-Ring NBR, 50x6, DIN3770
1	1012	EL823-300-001	Entlüftungsventil R 1/2"	1	1054	EL120-001-920	Papierdichtung

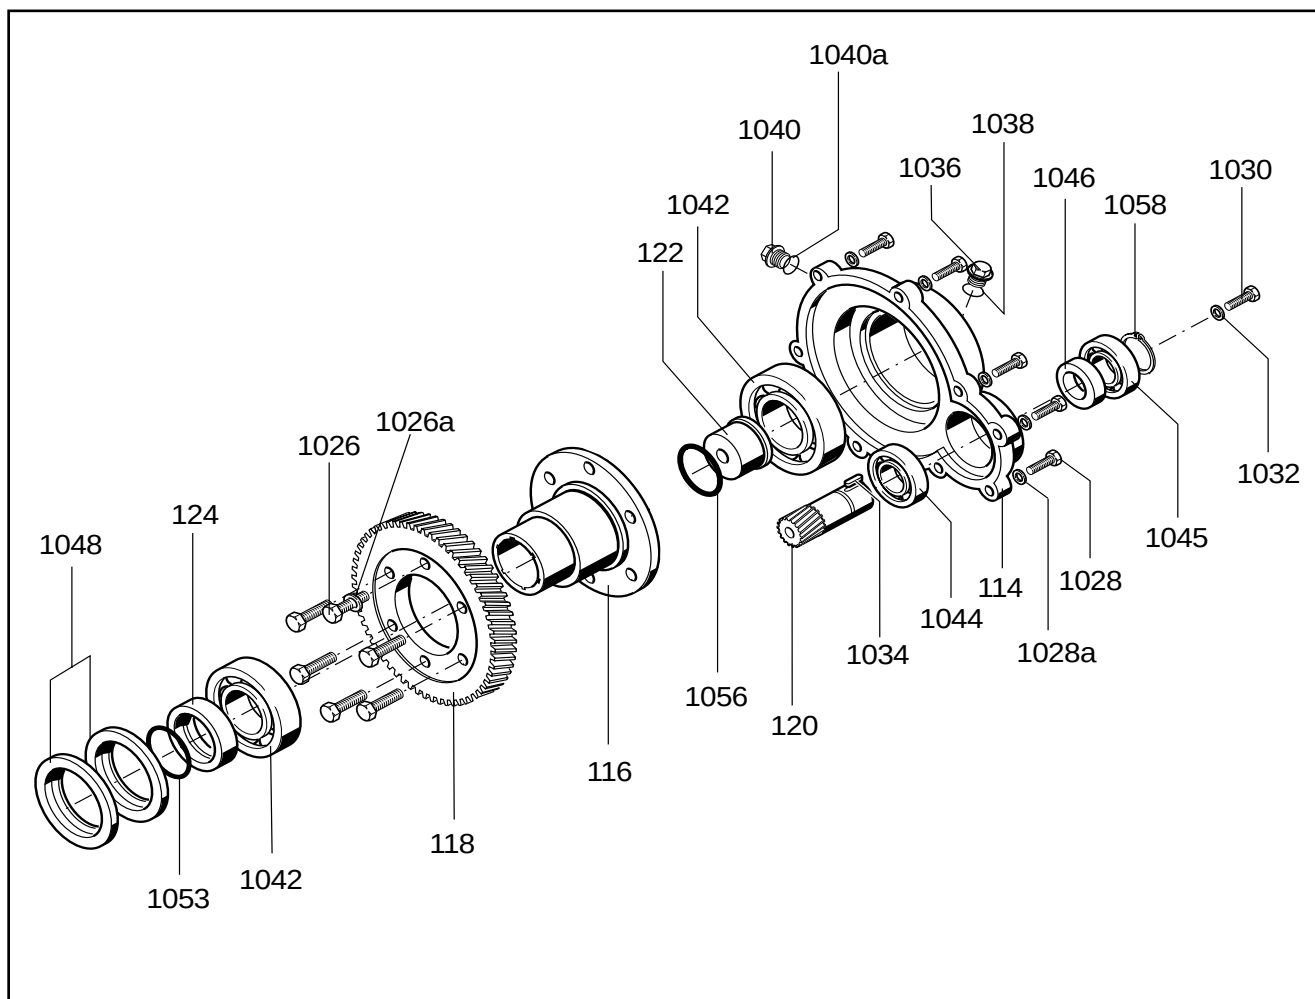


Abb. 14 - Standardaufbau (Ersatzteile) - Getriebeeinheit

Einzelteile Getriebe

Stück	Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stück	Nr.	Art.-Nr.	Benennung
1	114	MP0301104-420	Getriebedeckel	2	1042	EL2001011-010	Rillenkugellager 6210, DIN625, 50x90x20
1	116	MP0303401-400	Zahnkranzträger	1	1044	EL2001012-010	Rillenkugellager 6305, DIN625, 25x62x17
1	118	MP0303301-040	Zahnkranz	1	1045	EL2001013-010	Rillenkugellager 6305-2RS1, DIN625, 25x62x17
1	120	MP0303501-040	Zahnritzel	1	1046	EL104-012-510	Wellendichtring NBR, DIN3760, 25x52x10
2	122	MP0303201-010	Haltemutter	2	1048	EL104-013-510	Wellendichtring NBR, DIN3760, 65x85x10
1	124	MP0303101-030	Dichtungslaufring	1	1053	920014641	O-Ring NBR, 48x3, DIN3770
6	1026	60690612	Skt.-Schraube M8x25, DIN933	1	1056	920014541	O-Ring NBR, 30x3, DIN3770
6	1026a	902100309	Federring 8, DIN 127	1	1058	902220606	Sicherungsring DIN471, 25x2
8	1028	60690614	Skt.-Schraube M8x35, DIN933				
8	1028a	902000205	Scheibe 8, DIN125				
1	1030	900165091	Sicherungsschraube M8x20				
1	1032	902040305	Scheibe 9,5, DIN440				
1	1034	EL040-513-020	Passfeder A8x7x25, DIN6885				
1	1036	905109-05	Verschlussschraube M12x1,5, DIN908				
1	1038	922103-24	Flachdichtring A 12x16, DIN7603, Cu				
1	1040	905115-05	Verschlussschraube R3x8", DIN910				
1	1040	EL650-001-730	Ölschauglas incl. Dichtung				
1	1040a	922108-24	Flachdichtring A 17x21, DIN7603, Cu				

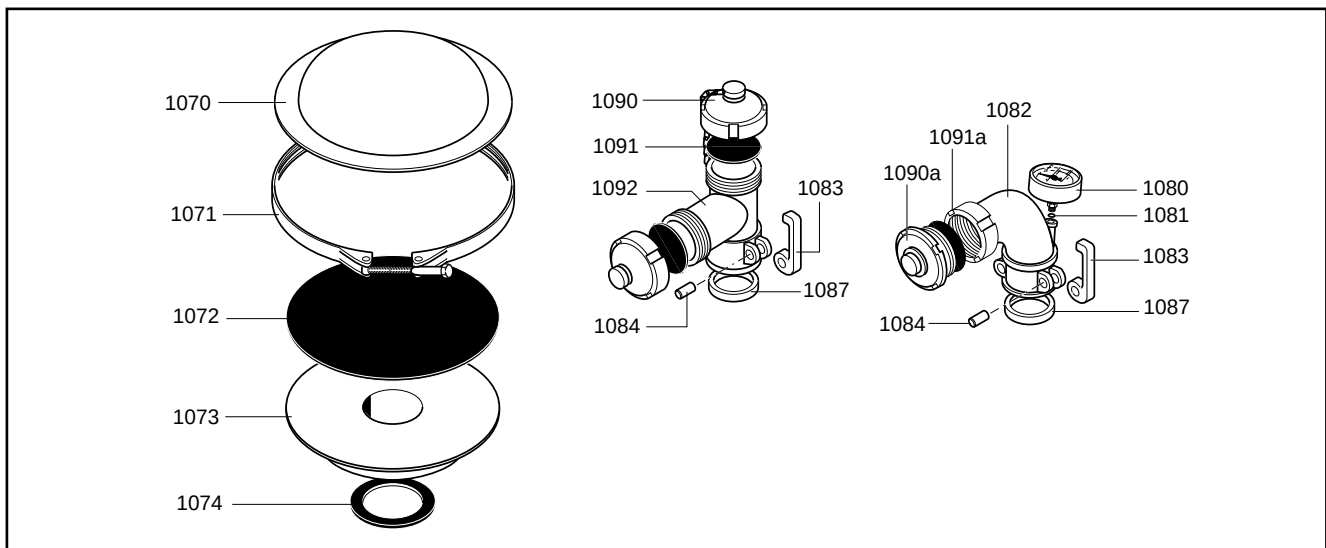


Abb. 15 - Einzelteile/Zubehör - Pulsationsdämpfer

Einzelteile Pulsationsdämpfer

Stück	Nr.	Artikel-Nr.	Benennung
1	1070	MP0321007-110	Dämpfergehäuse
1	1071	MP0321000-BG	Spannband
1	1072	MP0321004-560	Membran CSM
1	1073	MP0321010-110	Dämpferplatte
1	1074	922402-40	Dichtring 50x78x4, FKM

Einzelteile Anschlussarmatur Druckseite

Stück	Nr.	Artikel-Nr.	Benennung
2	1083	—	Spannhebel
2	1084	—	Spannstift
1	1087	922501-44	Dichtring A 50x66, FKM
2	1090	EL703-014-100	Blindkappe mit Kette
2	1091	EL111-001-590	Dichtscheibe, FKM
1	1092	MP0323002-110	T-Stück GUP3-1,5

Einzelteile Anschlussarmatur Saugseite

Stück	Nr.	Artikel-Nr.	Benennung
1	1080	EL807-700-100	Vakuummeter -1/0/5 63
1	1081	922107-24	Flachdichtungsring
1	1082	MP0323101-110	Rohrwinkel GUP 3-1,5
2	1083	—	Spannhebel
2	1084	—	Spannstift
1	1087	922501-44	Dichtring A 50x66, FKM
1	1090a	EL703-013-110	Blindstopfen mit Kette
1	1091a	922405-44	Dichtring, FKM

Gefahrgutpumpen sind wartungsarme Geräte. Das Getriebe im Pumpenkopf ist mit Leichtlauföl auf Lebensdauer geschmiert (Ölstandskontrolle über seitliches Ölschaugeglas, Teile-Nr. 1036).

Die einzigen Verschleißteile an der Pumpe sind:

Förderschlauch, Trennteil, Widerlager.



Vor Beginn von Wartungsarbeiten müssen Pumpen mit elektrischem Antrieb grundsätzlich ausgeschaltet und von der elektrischen Zuleitung getrennt sein!

Achtung!

Vor dem Öffnen des Pumpengehäuses muss die Pumpe bei

Einsatz aggressiver, ätzender oder toxischer Medien durch ein neutrales Medium gespült werden.

5.1 Reinigung



Pumpen zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sind grundsätzlich von Staubablagerungen freizuhalten.

Grundsätzlich gilt:



Vorsicht!

Bei Arbeiten mit Lösungs- und Reinigungsmitteln stets Schutzkleidung anlegen.

Gehäuse, Kühlrippen, Öffnungen und

Abdeckungen von Bauteilen erfüllen neben ihrer Schutzwirkung oft zusätzliche Funktionen, wie Kühlung, Isolation, Geräuschdämmung, Spritzschutz usw.

Einige dieser Eigenschaften können durch Schmutzablagerungen stark gemindert oder gar aufgehoben werden.

Hier einige Hilfestellungen zur Beseitigung von Verschmutzungen:

- Hartnäckige Verunreinigungen durch Krustenbildung z.B. abschaben, abkratzen, abbürsten
- Leichte Verschmutzungen, wie Staubschichten und feine Ablagerungen z.B. wegwischen, absaugen, abpinseln, wegfegen

5.2 Austausch des Förderschlauches

Der eingebaute Hypalon-Schlauch weist eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Flüssigkeiten auf.

Erfahrungsgemäß reicht auch im ungünstigen Fall die chemische Beständigkeit des Schlauches für die üblicherweise bei Gefahrgutunfällen anfallende Menge aus.

Trotzdem muss eine Überprüfung der Beständigkeit vor dem Gefahrguteinsatz erfolgen!

Grundsätzlich muss der Förderschlauch nach jedem Gefahrgut-Einsatz gewechselt werden.

5.2.1 Ausbau des Förderschlauches

1. Pumpe ausschalten und von der elektrischen Zuleitung trennen (Gerätenetzstecker ziehen)
2. Pumpenschlauch restlos entleeren.
3. Gerät so aufstellen, dass der Pumpendeckel nach vorne zeigt. Wanne zum

Auffangen der Gleitflüssigkeit unterstellen

4. Vier Muttern (Teile-Nr.1016, Abb. 13) am Pumpendeckel lösen und herausdrehen. U-Scheiben abnehmen.
5. Pumpendeckel vorsichtig abnehmen, Gleitflüssigkeit in die Wanne fließen lassen.



Wenn der Förderschlauch beschädigt ist, haben sich Förder- und Gleitflüssigkeit vermischt. Dann müssen Pumpeninnengehäuse und -deckel gereinigt werden. Nach dem Schlauchwechsel muss Gleitflüssigkeit neu eingefüllt werden.

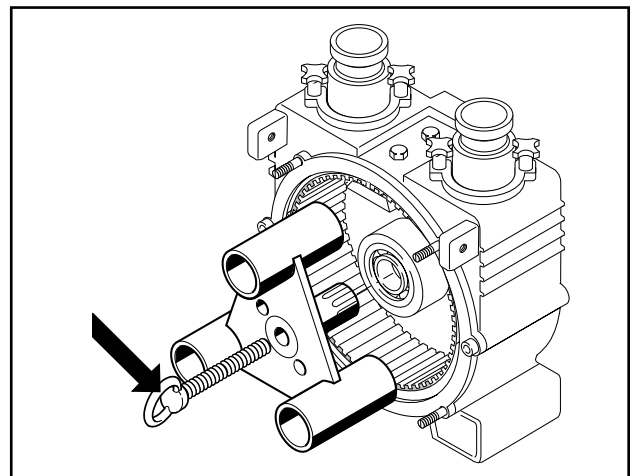


Abb. 16 Demontage Rotor

6. Rotor-Halteschraube (Teile-Nr. 1018, Abb. 16) herausschrauben.

Rotor gegebenenfalls unter Benützung von Abdrückbohrungen M 10 und Halteschraube abdrücken (Pfeil Abb. 16).

7. Beide Halteklauen für den Förderschlauch lösen und abnehmen (Abb. 17).

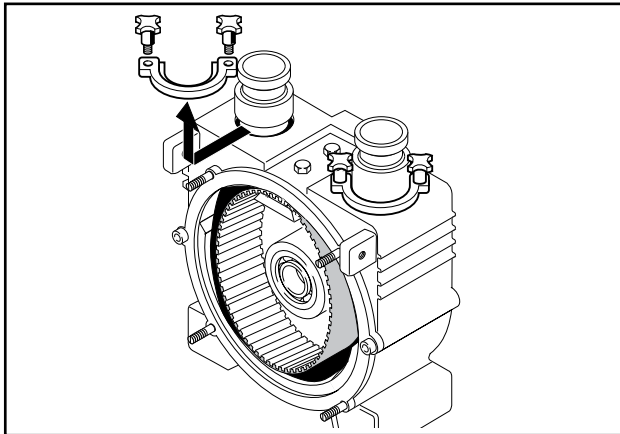


Abb. 17 Demontage Halteklauen

8. Förderschlauch auf der Druckseite in das Gehäuse zurückziehen, danach Saugseite zurückziehen und herausnehmen (Abb. 18 und Abb. 19).

5.2.2 Inspektion des Pumpeninnenraumes

Vor dem Einbau des neuen Förderschlauches ist der Pumpeninnenraum zu reinigen und auf Defekte hin zu untersuchen.

Beschädigte Teile auswechseln.

5.2.3 Einbau des neuen Förderschlauches

Der Einbau des neuen Förderschlauches erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.

1. Die Anschlussstutzen müssen mit Hilfe eines Einbindegerätes an dem Schlauch fixiert werden. Spezielle Schlauchschellen anstelle des Spannbandes können ebenfalls geliefert werden.

Der Schlauch muss jeweils soweit auf den Stutzen geschoben werden, bis das Schlauchende am ganzen Umfang am Bund des Stutzens anliegt.

Die Einbindung eines Stutzens erfolgt mit jeweils einer Schlauchschelle.

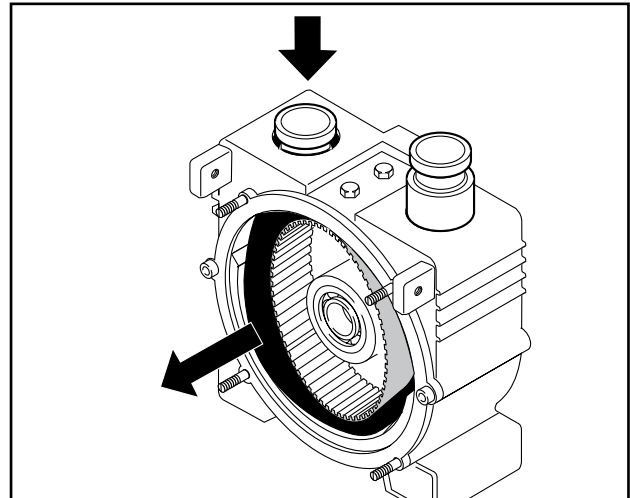


Abb. 18 Demontage Förderschlauch

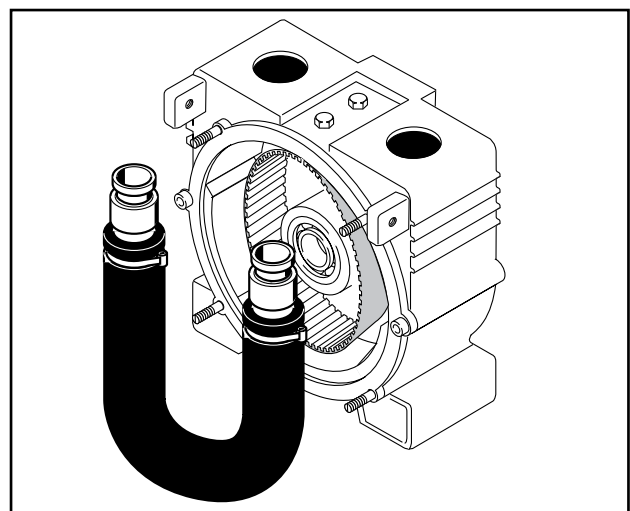


Abb. 19 Demontage Förderschlauch

Um eine maximale Klemmkraft zu erzielen, muss das Schellenband doppelt, d.h. zweilagig um den Schlauch gelegt und angezogen werden.

Das Band muss im endmontierten Zustand parallel zum Schlauchende liegen, eine Seite der Schlaufe (Schloß) muss dabei bündig mit dem Schlauchende abschließen.

Es ist darauf zu achten, dass sich an einem Schlauch die Schlaufen beider Stutzeneinbindungen auf der gleichen Seite befinden.

In der Pumpe sind die Stutzen so zu montieren, dass sich die Schlaufen immer auf der rotorabgewandten Schlauchseite befinden.

Hinweise zur sachgerechten Anwendung des Einbindegerätes sind der entsprechenden Betriebsanleitung zu entnehmen.

- Über jeden Anschlussstutzen einen neuen O-Ring stülpen.

Hinweis: Zur vereinfachten Montage des Schlauches wird empfohlen, das Trennteil auszubauen.

- Ein Schlauchende in die saugseitige Öffnung einschieben.
- Schlauch in das Gehäuse einlegen und das andere Schlauchende durch die druckseitige Öffnung einschieben.
- Beide Halteklauen anbringen und anziehen.
- Rotor einsetzen und festziehen.
- Gerät so aufstellen, dass der Pumpenkopf nach oben zeigt.
- Gehäuse mit 1 Liter Silikonöl M 350 auffüllen.
- Auf den Pumpendeckel einen neuen O-Ring aufziehen.
- Pumpendeckel schließen und Muttern über Kreuz anziehen.
- Pumpe in Normalposition stellen.

5.3 Austausch des Trennteils

Das eingebaute Trennteil dient zur Erzeugung des Unterdrucks im Pumpengehäuse sowie als schützende Lage zwischen Rotor und Förderschlauch. Bei einem Schlauchwechsel sollte immer das Trennteil auf

eventuelle Beschädigungen kontrolliert werden. Dies geschieht vor dem Wiedereinbau des Schlauches. Im Falle einer Beschädigung ist es ebenfalls zu wechseln.

- Bei ausgebautem Förderschlauch die beiden Sechskantschrauben (Teile-Nr. 1019, Abb. 13) auf der Oberseite der Pumpe soweit lösen, bis sich das geteilte Trennteil aus dem Trennteilhalter nehmen lässt.

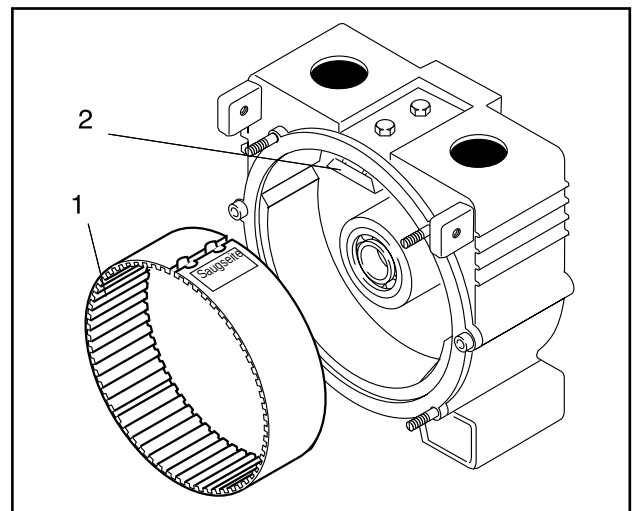


Abb. 20 Montage Trennteil

1 Trennteil 2 Trennteilhalter

- Das neue Trennteil mit der Verzahnung nach innen in den Trennteilhalter einlegen (Abb. 20).

Hierbei muss darauf geachtet werden, dass das Trennteil an der Gehäusewand sauber anliegt und am Stoß bündig ist.

- Von Hand nur soweit festziehen, dass das Trennteil sich selbst ausrichten kann.

Erst nach Montage des Pumpendeckels den Trennteilhalter festziehen.



Das Trennteil muss einwandfrei am Pumpendeckel und an der Gehäuserückwand anliegen.

5.4 Austausch des Widerlagers

Das Widerlager sollte ebenfalls bei Schlauchwechsel auf Beschädigung kontrolliert werden.

1. Beide Seitenbleche vom Pumpentragrahmen entfernen.
2. Beide Widerlagerschrauben (Teile-Nr. 1020, Abb. 13) herausdrehen und das Widerlager aus dem Gehäuse heben (Teile-Nr. 135, Abb. 21).



Vor dem Einlegen des neuen Widerlagers das Gehäuse gründlich reinigen.

Die Kupferdichtringe (Teile-Nr. 1020b, Abb. 13) an den Widerlagerschrauben unbedingt mit einbauen.

5.5 Keilriementrieb

Der eingebaute Keilriemen ist für eine Leistungsübertragung bis zu 3 kW bei Dauerbetrieb ausgelegt.

5.5.1 Axiale Sicherung der Riemenscheiben

Um zu vermeiden, dass die Gewindestifte sich lockern, sind diese mit den Schraubensicherungen Loclite 243 oder Tuflok 180 zu montieren.

5.5.2 Prüfen der Keilriemenspannung

Lässt die Keilriemenspannung nach (Keilriemen lässt sich mehr als 1 cm durchdrücken), muss er nachgespannt werden.

1. Beide Seitenbleche an der Pumpe abschrauben.
2. 4 Befestigungsschrauben am Motorfuss lockern.
3. Die Kontermutter an der Riemenspannvorrichtung lösen und Spannschraube

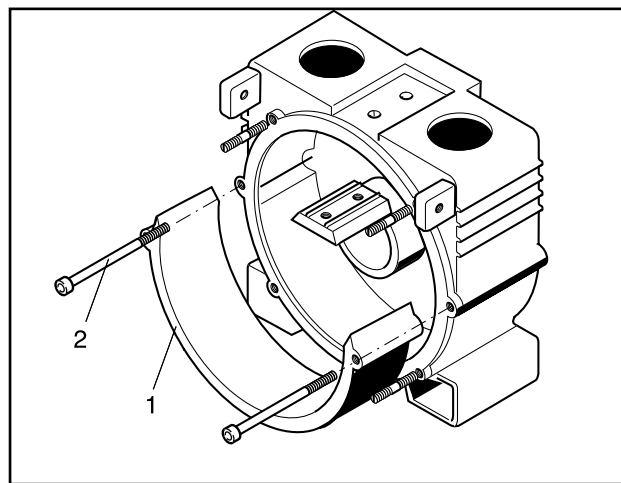


Abb. 21 Demontage Widerlager

- 1 Widerlager
2 Widerlagerschrauben

anziehen bis die richtige Riemenspannung erreicht ist.

4. Spannschraube mit Kontermutter wieder sichern.
5. Befestigungsschrauben am Motorfuss festziehen und dabei auf die Fluchtung der Keilriemenscheiben achten.
6. Seitenbleche montieren.

5.6 Ölwechsel

5.6.1 Pumpengehäuse:

Das Pumpengehäuse ist mit 1 Liter Silikonöl gefüllt. Wegen der Alterung des Öls ist im Turnus von 3 Jahren ein Ölwechsel zweckmäßig.

5.6.2 Getriebe:

Das Getriebegehäuse ist mit 0,25 Liter Leichtlauföl auf Lebensdauer gefüllt.

Ein Ölwechsel ist nur bei Ölverlust notwendig.

Am Gehäuse ist eine Einfüllschraube und ein Ölschauglas, Teile-Nr. 1040 vorhanden.

5.6.3 Ölsorten:

Wir empfehlen die Verwendung folgender Öle:

Pumpe: Silikon M 350
(Glycerin DAB10 99,9%)

Getriebe: Renolyn CLP100
Fuchs Europe GmbH

5.7 Wellenlager

Die Wellenlager sind mit einer Lebenserwartung von mindestens 15.000 Stunden ausgelegt.

Nach dieser Zeit sind die Lager auszutauschen.

6.0 Ersatzteile

6.1 Ersatzteilkhaltung

Da sich der Umfang der empfohlenen Ersatzteilkhaltung nach der Einsatzdauer und den unterschiedlichen Betriebsbedingungen der Pumpen richtet, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

6.2 Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellung bitten wir unbedingt anzugeben:

- Pumpentyp
- Baujahr und Seriennummer
- Ersatzteil-Artikel-Nr.

Sollten nachträglich Werkstoffänderungen für verschiedene Bauteile einer Pumpe vorgenommen worden sein, bitte diese unbedingt mitangeben. Die erforderlichen Ersatzteile und deren Artikel-Nr. entnehmen Sie den Ersatzteillisten.

Diese finden Sie unter www.cranechempharma.com.

Haftung bei Verwendung von nicht Original-Ersatzteilen:

Der Einbau und/oder die Verwendung von nicht Original-Ersatzteilen oder Zubehörteilen kann konstruktiv vorgegebene Eigenschaften der Schlauchpumpe negativ verändern und dadurch beeinträchtigen. Für Schäden, die durch die Verwendung von **nicht** Original-Ersatzteilen und Zubehör an der Pumpe, Anlage oder Fördermedium entstehen, ist jede Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen.

7.0 Betriebsstörungen

Störung	Mögliche Ursachen	Behebung
Keine Förderung	Druck- und Saugventil geschlossen	Ventil öffnen
	Keine Betriebsspannung	Spannungsversorgung herstellen
	Falsche Drehrichtung	Drehrichtung umkehren, Zuleitung (Phase) überprüfen
	Saugleitung verstopft	Verstopfung beseitigen
	Undichte Stelle in Saugleitung (Lufteintrag)	Undichtigkeit finden und beseitigen
	Saughöhe zu groß	Pumpen-Anordnung ändern
Pumpe verliert Saugleistung, oder Förderleistung zu niedrig	Gegendruck zu hoch	Pumpen-Anordnung ändern, ggf. Verwendung anderer Schlauchquerschnitte
	Undichte Stelle in Saugleitung	Undichtigkeit finden und beseitigen
	Saugleitung verstopft	Hindernis beseitigen
	Unzureichender Saugdruck	Pumpenanordnung ändern
	Verschlossene Pumpenteile Dosierventil offen	Teile erneuern Dosierventil schließen
	Zu wenig Schmiermittel in der Pumpe	Schmiermittel nachfüllen
Pumpe verursacht Geräusche	Pumpe verschlissen oder defekt	Untersuchen und defekte Teile gegebenenfalls erneuern
Antrieb wird heiß oder überlastet	Eine gewisse Erwärmung bei Elektromotoren ist normal	Stromaufnahme zur Sicherheit überprüfen
	Förderdruck zu hoch	Pumpenanordnung ändern

8.0 Technische Daten

Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte, gemessen mit Wasser unter Normalbedingungen.

		Stufe II	Stufe I
Nennförderleistung	l/min.	300	150
Nennförderdruck	bar	1,5	1,5
Nenn Drehzahl	U/min.	240	120
Motorleistung	kW	2,75	2,1
Stromstärke	A	6	4,8
Spannung	V	380-415, Drehstrom	
Schutzart		EEx eII cT3 EEx deII cT6 CEAG-GHG 531 7506 VO	
Motor			
Schutzschalter			
Gerätenetzstecker			
Drehrichtung		Rechts (siehe Pfeil)	
Anschlusskupplungen			
Saugseite (Mutterteil)		Kegelstutzen DIN 11851-DN 50	
Druckseite (Vaterteil)		Gewindestutzen DIN 11851-DN 50	
Abmessungen L x B x H	mm	620 x 390 x 520 entspr. DIN 14427	
Gewicht, betriebsbereit	kg	98	
Förderschlauch, elektr. leitfähig		CSM HYPALON	
		Stufe I	Stufe II
Schalldruckpegel	L _{pA} [dB]	65	66
Schallleistungspegel	L _{wA} [dB]	78	79
		DIN EN ISO 3744	
		DIN EN ISO 3744	

9.0 Anhang: Einsatzempfehlungen





Gummielastische Werkstoffe für Förderschläuche

Bezeichnung	Eigenschaften beständig¹	chemisch beständig²	bedingt beständig	nicht einsetzbar	thermisch	Empfehlung
Hypalon CSM	Elastomer, entstanden durch Polymerisation chlorsulfoniertem Ethylen: verschleißfest, elektr. leitfähig, chemikalienfest.	Säuren und Laugen, Alkohole, Farben, Schaummittel, Heißwasser, Dampf bis 120°C.	Benzin, Benzol, Heizöl, Getriebe-Öl.	Lösungsmittel	- 25 bis + 80°C	Feuerwehr Gefahrguteinsatz
Nitrilkautschuk NBR nur für GP 20/10 Ex	Mischpolymerisat aus Butadien und Acrylnitril: verschleißfest, ölbeständig,	Mineralöl, Alkohole, Benzin, Kerosin, Heizöl, Getriebe-Öl, Wasser bis 100°C.	-	Benzol, Säuren und Laugen, Ester, Lösungsmittel.	- 20 bis + 80°C	Ölwehr

¹ Die chem. Beständigkeitsangaben gelten für eine Temperatur des Förderguts bis 20°C.

² Bedingt beständig bedeutet: ausreichend für Fördermengen bis ca. 40 m³.

9.0 Anhang: Abmessungen

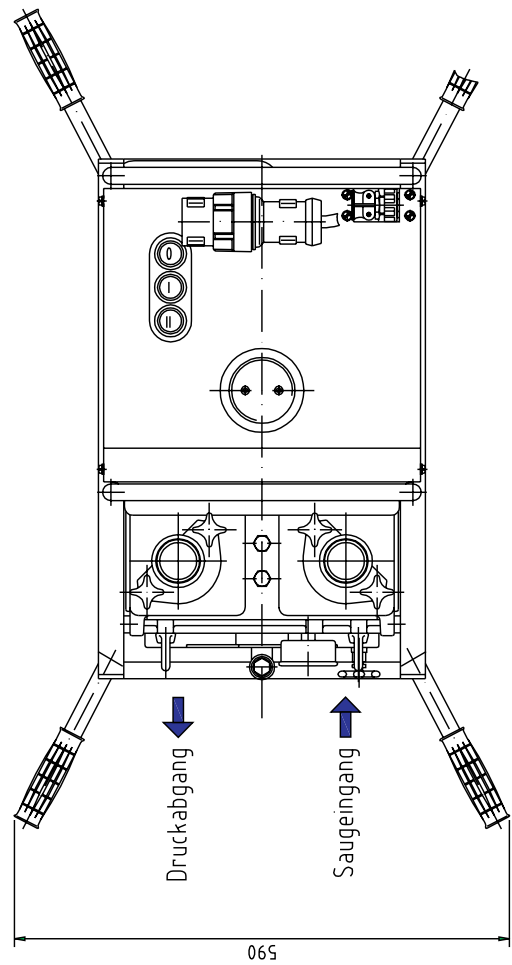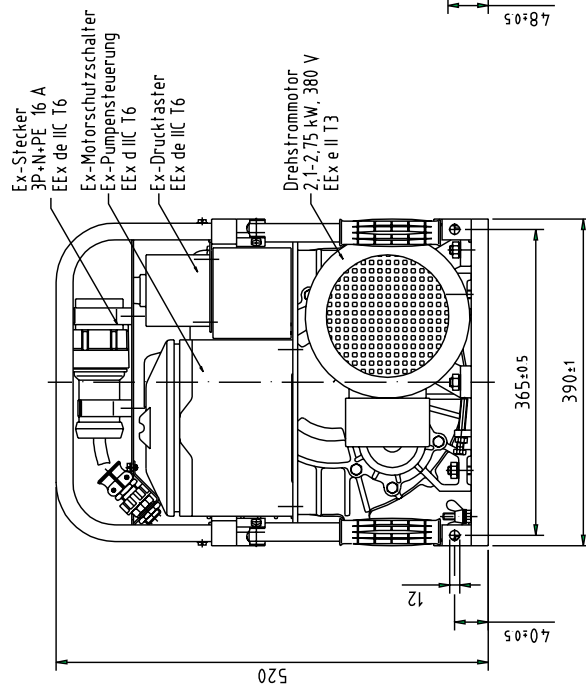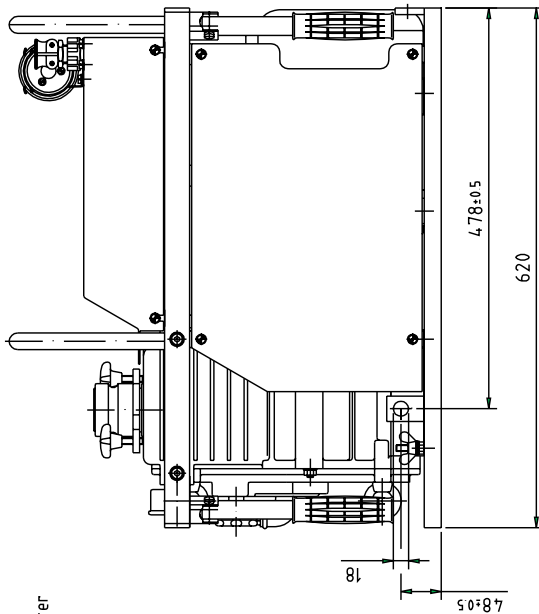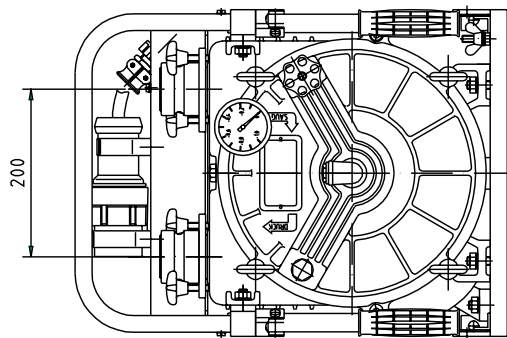

Hinweis zur Unbedenklichkeitserklärung

Wir wollen unsere Mitarbeiter vor Gefahren durch kontaminierte Geräte schützen und eine zeitnahe Bearbeitung Ihrer Rücklieferung ermöglichen.

Aus diesem Grund bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir Ihre Lieferung nur bei der Vorlage unserer Unbedenklichkeitserklärung inkl. Retourennummer annehmen können.

Im Falle einer Rücklieferung von Waren an unser Werk Düsseldorf kontaktieren Sie bitte vor Versand unsere Ansprechpartner unter Tel.:
0211 / 5956-218 oder **service@craneflow.com**

Hier erhalten Sie die für eine Rücklieferung notwendige Unbedenklichkeitserklärung sowie eine Ihrer Lieferung zugeordnete Retourennummer.

Bitte bringen Sie diese dann, von außen gut sichtbar, an der Versandverpackung an.

**Dies ist die Original Betriebs- und Montageanleitung für
ELRO Gefahrgutpumpen GUP 3-1,5 und GP 20/10Ex.**

Crane Process Flow Technologies GmbH

Postfach 11 12 40, D-40512 Düsseldorf
Heerdter Lohweg 63-71, D-40549 Düsseldorf
Telefon +49 211 5956-0
Telefax +49 211 5956-111
info.germany@craneflow.com
www.depapumps.com
www.cranechempharma.com

Wir behalten uns für alle technischen Angaben Änderungen vor.

CRANE®

ChemPharma Flow Solutions